

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval.

SM-C115

Brugervejledning

Indhold

Læs dette først

Kom godt i gang

- 8 Enhedens udseende
- 9 Knapper
- 10 Pakkens indhold
- 11 Isætte SIM- eller USIM-kortet og batteriet
- 14 Oplade batteriet
- 17 Isætte et hukommelseskort
- 19 Påsætte en håndstrop
- 19 Tænde og slukke for enheden
- 20 Holde enheden
- 20 Låse og oplåse enheden

Grundlæggende brug

- 21 Bruge den berøringsfølsomme skærm
- 24 Indikatorikoner
- 25 Paneler til informationer og hurtigindstillinger
- 29 Startskærm og applikationsskærm
- 33 Åbne programmer
- 33 Installere eller afinstallere programmer
- 35 Indtaste tekst
- 37 Bruge strømsparefunktionen
strømsparefunktionen
- 39 Få adgang til hjælpeoplysninger

Tilpasning

- 40 Skifte til Nem tilstand
- 40 Administrere Startskærm og Applikationsskærm
- 43 Skifte skærmlåsemetode
- 44 Indstille baggrund
- 44 Ændre ringetoner
- 45 Oprette konti
- 45 Flytte kontakter fra andre enheder til din enhed

Netværksforbindelse

- 47 Forbinde til et mobilt netværk
- 47 Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
- 49 Bruge Smart skift af netværk
- 49 Foretage internetdeling for enheder og bruge mobile hotspots

Bevægelses- og brugbarhedsfunktioner

- 52 Kontrolbevægelser
- 55 Værktøjskasse

Telefon

- 56 Foretage opkald
- 59 Modtage opkald
- 60 Under et opkald

Kontakter

- 62 Tilføje kontakter
- 63 Administrere kontakter

Meddelelser og e-mail

- 66 Meddelelser
- 69 E-mail
- 71 Google Mail

Kamera

- 73 Start af kamera
- 78 Bruge kamerawidgets
- 79 Afskille eksponeringsområdet og fokusområdet
- 80 Bruge ekstern søger
- 81 Bruge optagelsestilstanden
- 91 Konfigurere indstillinger
- 99 Konfigurere generelle indstillinger

Galleri

- 100 Se indhold på enheden
- 102 Få adgang til yderligere indstillinger
- 102 Tagge ansigter
- 103 Bruge Markér ven

Studio

- 104 Bruge Billedstudio
- 105 Bruge Collagestudio
- 106 Bruge Optag og mere

- 107 Bruge Videoklip-studio
- 108 Bruge Videobeskræver

Internet og SNS

- 109 Internet
- 110 Chrome
- 111 Hangouts

Stemmefunktioner

- 112 S Voice
- 114 Diktafon
- 116 Stemmesøgning

Multimedier

- 117 Musik
- 120 Video
- 122 YouTube
- 123 Flipboard
- 123 Google+
- 123 Fotos
- 124 Play Spil
- 124 Play Musik
- 124 Play Bladkiosk

Sikkerhed

- 125 Nødtilstand
- 127 Sende hjælpebeskeder
- 128 Meddelelser om alvorlige vejrforhold (Geo News)

Værktøjer

- 130 S Finder
- 131 S Planner
- 134 Lommereg.
- 134 Ur
- 136 Drev
- 136 Dropbox
- 137 Google
- 138 Børnetilstand
- 141 Maps
- 142 Notat
- 143 Mine filer

Forbinde til andre enheder

- 145 NFC
- 147 Bluetooth
- 150 S Beam
- 151 Hurtig tilsl.
- 155 Screen Mirroring
- 157 Bruge den mobile udskrivningsfunktion

Enheds- og dataadministrator

- 158 Opgradere enheden
- 159 Overføre filer mellem enheden og en computer
- 160 Sikkerhedskopiere eller gendanne data
- 161 Foretage nulstilling af data

Indstillinger

- 162 Om Indstillinger
- 162 HURTIGINDSTILLINGER
- 162 NETVÆRKSFORBINDELSER
- 167 OPRET FORBINDELSE OG DEL
- 168 LYD OG BILLEDE
- 172 PERSONALISERING
- 173 BEVÆGELSE
- 174 BRUGER OG SIKKERHEDSKOPI
- 175 SYSTEM
- 182 PROGRAMMER
- 189 Google Indstillinger

Tilgængelighed

- 190 Tilgængelighed
- 191 Bruge Startknap til at åbne tilgængelighedsmenuer
- 191 TalkBack
- 202 Tilpasse skriftstørrelsen
- 203 Forstørre skærmen
- 203 Indstille meddelelspåmindelser
- 203 Deaktivere alle lyde
- 204 Tilpasse indstillinger for billedtekst
- 205 Justere lydbalancen
- 205 Bruge monolyd
- 205 Bruge auto-haptic
- 206 Bruge hjælpemenuer
- 208 Bruge funktionen til smart rulning
- 208 Indstille indstillinger for forsinkelse af tryk og hold
- 209 Bruge tilstand for interaktionsstyring
- 209 Besvare eller afslutte opkald

- 210 Brug et tryk-tilstand
- 210 Konfigurere tilgængelighedsindstillinger
- 211 Brug andre nyttige funktioner

Fejlsøgning

Rensning af enheden

Læs dette først

Denne enhed leverer tjenester til mobil kommunikation og medier ved brug af Samsungs nyeste standarder og teknologiske ekspertise. Denne brugervejledning og de tilgængelige oplysninger på www.samsung.com indeholder detaljer omkring enhedens funktioner og egenskaber.

- Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå en sikker og korrekt brug.
- Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Noget indhold kan variere i forhold til din enhed, afhængigt af regionen, serviceudbyderen eller enhedens software.
- Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens generelle ydelse. Programmer, der er relateret til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
- Samsung er ikke ansvarlig for problemer med ydelsen, der forårsages af programmer fra andre udbydere end Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware. Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at din enhed eller dine programmer ikke fungerer korrekt.
- Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er givet i licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er alene ansvarlige for ulovlig brug af medier.
- Der kan påløbe ekstra gebyrer for datatjenester, som f.eks. meddelelser, upload og download, automatisk synkronisering eller placeringstjenester. Vælg en passende abonnementsstype for at undgå ekstra gebyrer. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.
- Standardprogrammer, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og understøttelsen kan ophøre uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål om et program, der leveres med enheden, kan du kontakte Samsungs servicecenter. Kontakt tjenesteudbyderen angående brugerinstallerede programmer.
- Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.

Vejledningens ikoner



Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade




Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges



Bemærk: Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger

Kom godt i gang

Enhedens udseende

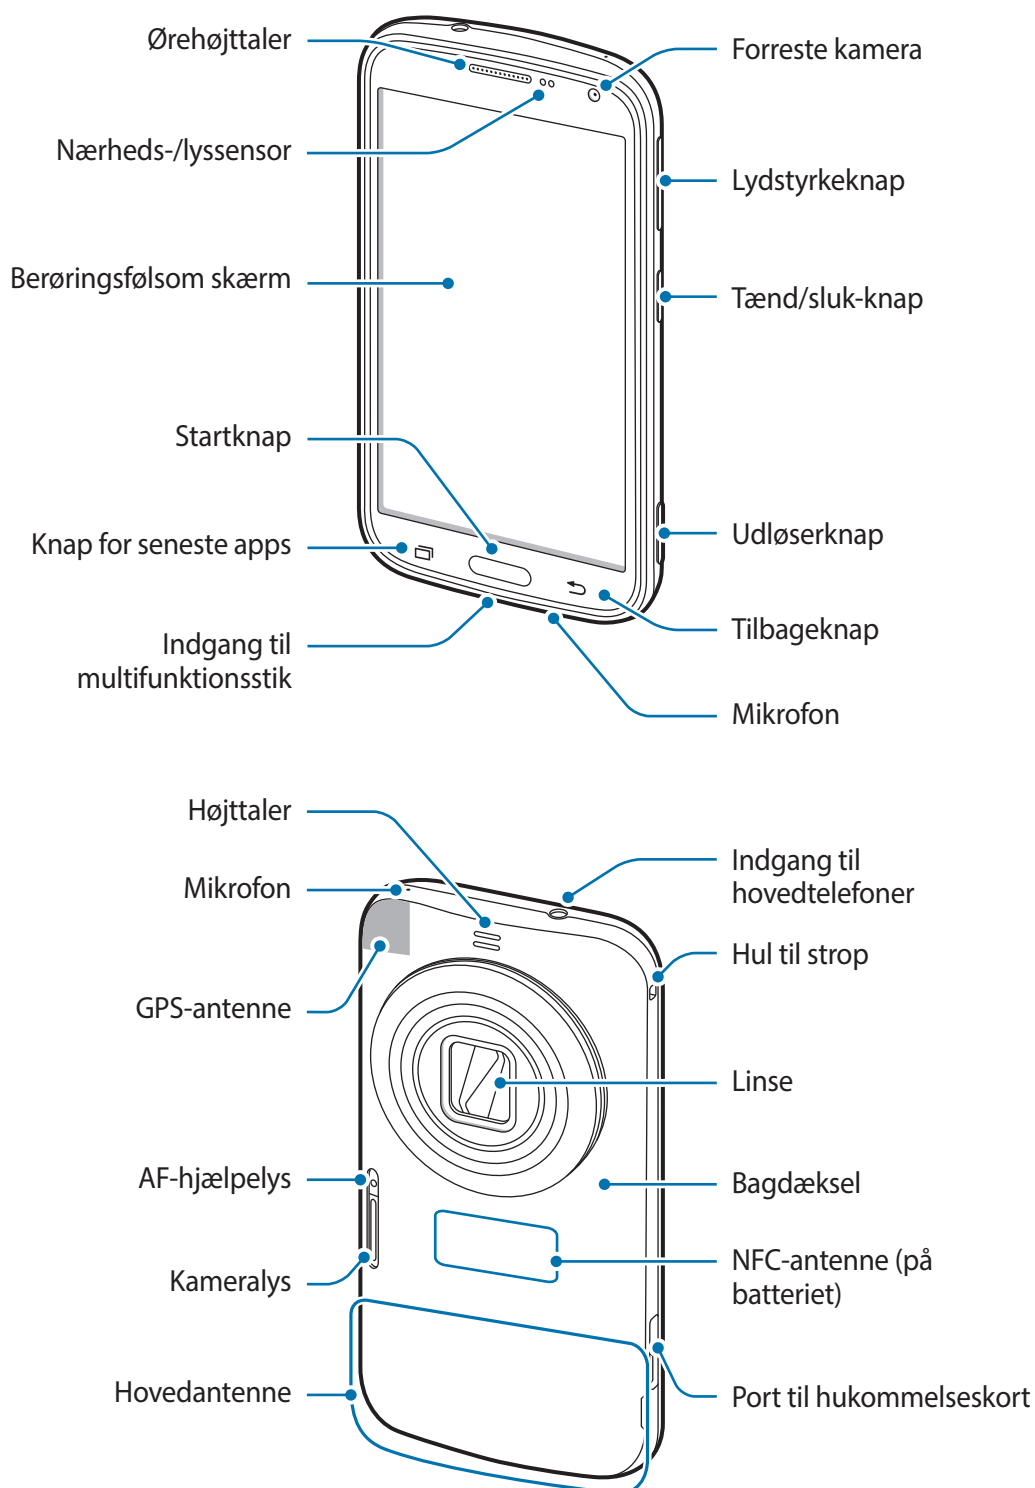









Undgå at støde linsen. Det kan betyde, at linsen ikke fungerer som den skal.



- Undgå at tildække antenneområdet med dine hænder eller andre genstande, undtagen når du optager billeder eller video. Det kan medføre tilslutningsproblemer eller tappe batteriet for strøm.
- Brug ikke skærmbeskytter. Dette kan medføre sensorsvigt.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.

Knapper

Knap	Funktion
 Tænd/sluk	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk og hold nede for at tænde eller slukke enheden. • Tryk for at låse enheden eller låse den op. Enheden går i låsetilstand, når den berøringsfølsomme skærm slukkes.
 Seneste apps	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk for at åbne listen over de seneste apps. • Tryk og hold for at få adgang til yderligere indstillinger for den aktuelle skærm.
 Startskærm	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk for at låse enheden op. Enheden går i låsetilstand, når den berøringsfølsomme skærm slukkes. • Tryk for at gå tilbage til Startskærmen. • Tryk to gange for at starte S Voice. • Tryk og hold nede for at starte Google.
 Tilbage	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm.
 Lydstyrke	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk for at justere enhedens lydstyrke.
 Lukker	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk og hold nede for at starte Kamera. • Tryk halvt ned for at justere fokussen i kameratilstand. • Tryk for at tage billeder i kameratilstand.

Pakkens indhold

Kontrollér, at følgende dele er i æsken:

- Enhed
- Batteri
- Hurtigstart



- De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er muligvis ikke compatible med andre enheder.
- Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at det er kompatibelt med enheden inden købet.
- Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Fejlfunktioner, der forårsages af tilbehør, som ikke er godkendt, er ikke dækket af garantien.
- Tilgængeligheden af alt tilbehør er underlagt ændringer og afhænger udelukkende af producentvirksomheden. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger om tilgængeligt tilbehør.


Isætte SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Isæt SIM- eller USIM-kortet, som du har modtaget fra teleudbyderen, og det medfølgende batteri.



- Der kan kun bruges microSIM-kort i denne enhed.
- Afhængigt af tjenesteudbyderen er visse LTE-tjenester muligvis ikke tilgængelige. Yderligere oplysninger om tilgængelige tjenester fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

1 Fjern bagdækslet.

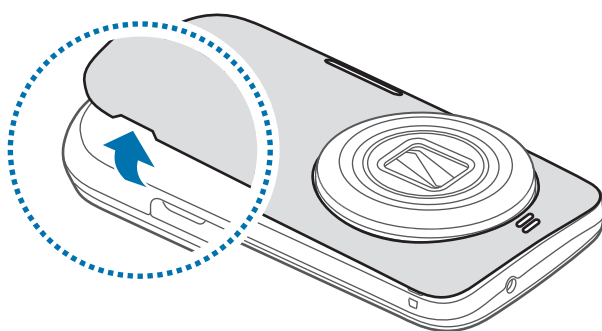


Vær forsigtig, så du ikke beskadiger dine negle, når du fjerner bagdækslet.




Undgå at bøje eller dreje bagdækslet unødigt. Hvis du gør det, kan du beskadige dækslet.

2 Isæt SIM- eller USIM-kortet med de gulfarvede kontakter vendende nedad.

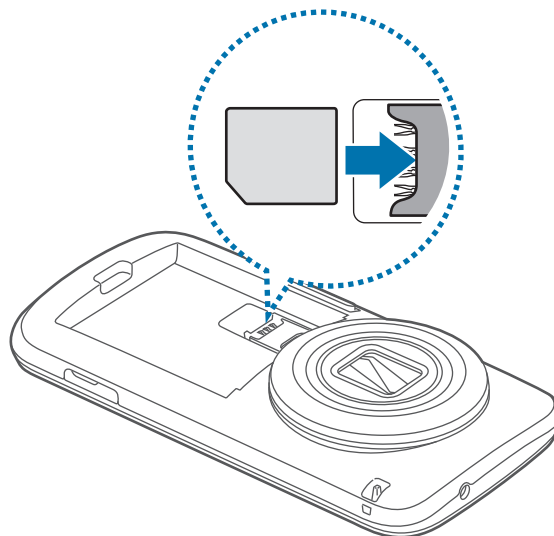


- Sæt ikke et hukommelseskort i porten til SIM-kortet. Hvis et hukommelseskort sætter sig fast i porten til SIM-kortet, skal du aflevere enheden i et af Samsungs servicecentre for at få fjernet hukommelseskortet.
- Vær forsigtig med ikke at miste eller lade andre bruge SIM- eller USIM-kortet. Samsung er ikke ansvarlig for nogen skader eller ulemper, der forårsages af mistede eller stjålne kort.

3 Isæt batteriet.

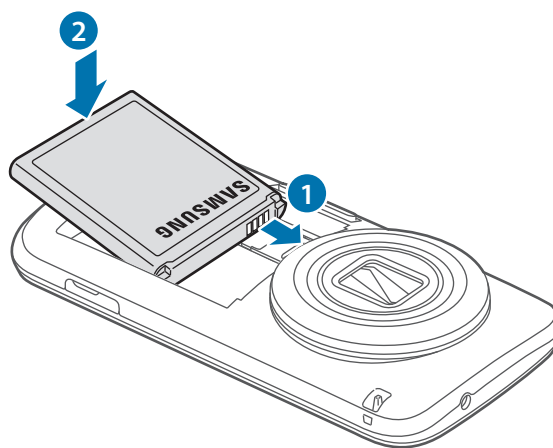


- 4 Sæt bagdækslet på plads igen.

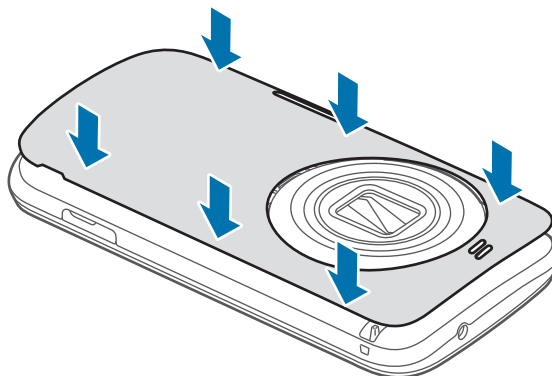


Fjerne SIM- eller USIM-kortet og batteriet

- 1 Fjern bagdækslet.
- 2 Træk batteriet ud.

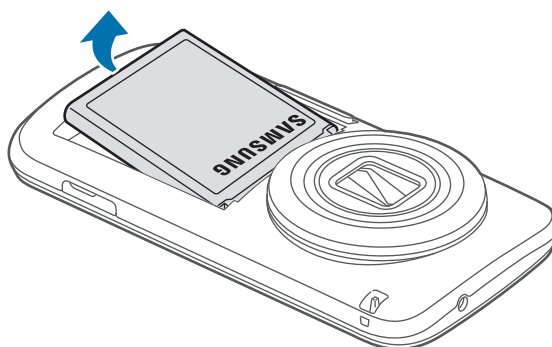

3 Træk SIM- eller USIM-kortet ud.

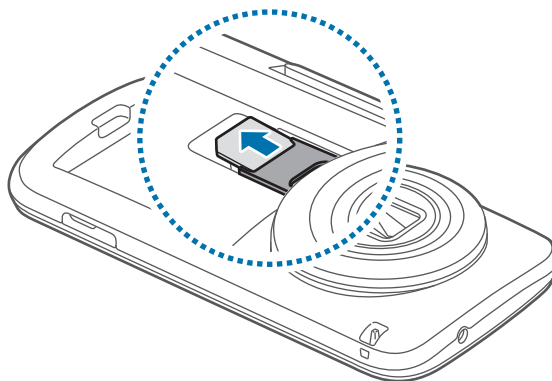

Oplade batteriet

Oplad batteriet med opladeren, før du bruger det for første gang. Du kan også oplade enheden ved hjælp af en computer ved at forbinde dem med USB-kablet.




Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.



- Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, er batterikonet tomt.
- Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren er tilsluttet. Lad det tømte batteri lade op et par minutter, før du tænder for enheden.
- Hvis du kører flere programmer samtidigt eller bruger netprogrammer eller programmer, der skal have forbindelse til en anden enhed, bruges batteriet hurtigt op. Du bør altid lade batteriet helt op, før du bruger disse programmer, for at undgå, at forbindelsen til netværket afbrydes, eller at batteriet løber tør under en dataoverførsel.

- 1 Slut USB-kablet til USB-strømadapteren.
- 2 Sæt enden af USB-kablet i indgangen til multifunktionsstikket.

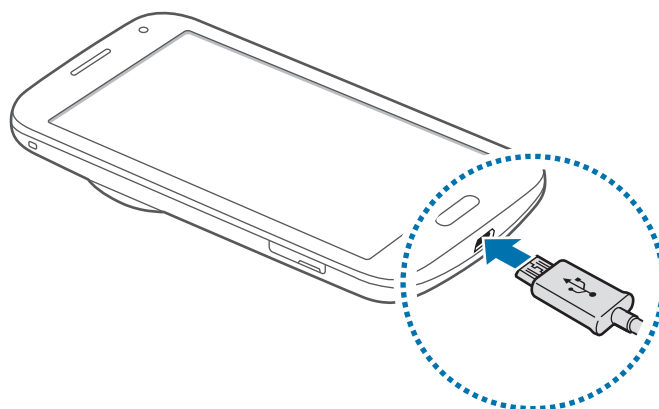

Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader som følge af forkert brug dækkes ikke af garantien.

- 3 Slut USB-strømadapteren til en stikkontakt.



- Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.
- Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer den berøringsfølsomme skærm muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
- Enheden kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan opladeren stoppe opladningen.
- Hvis enheden ikke oplader korrekt, bør du indlevere enheden og opladeren til et af Samsungs servicecentre.

- 4** Kobl enheden fra opladeren, når den er fuldt opladet. Tag først opladeren ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.



Du må ikke fjerne batteriet, før du har frakoblet opladeren. Dette kan beskadige enheden.



Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en tænd/sluk-kontakt, skal du for at undgå strømspild tage opladerstikket ud af stikkontakten, når opladeren ikke er i brug. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten og være let tilgængelig under opladning.

Reducere batteriforbruget

Din enhed indeholder valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet. Ved at tilpasse disse muligheder og deaktivere funktioner i baggrunden, kan du anvende enheden igennem længere tid mellem opladninger:

- Når du ikke bruger enheden, kan du skifte til sovetilstand ved at trykke på Tænd/sluk-knappen.
- Luk unødvendige programmer ved hjælp af joblisten.
- Deaktiver Bluetooth-funktionen.
- Deaktiver Wi-Fi-funktionen.
- Deaktiver automatisk synkronisering af programmer.
- Nedsæt tiden for bagbelysning.
- Nedsæt skærmens lysstyrke.

Isætte et hukommelseskort

Enheden kan bruge hukommelseskort med en kapacitet på op til 64 GB. Nogle typer hukommelseskort og kort fra visse producenter er muligvis ikke kompatible med enheden.




- Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Brug af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet eller ødelægge data, der er gemt på kortet.
- Vær opmærksom på, at du isætter hukommelseskortet med den rigtige side opad.



- Enheden understøtter filsystemerne FAT og exFAT for hukommelseskort. Hvis du isætter et kort, der er formateret med et andet filsystem, bliver du bedt om at omformatere hukommelseskortet.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
- Når du sætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filmappe i mappen **Mine filer** → **SD card**.

- 1 Åbn dækslet til hukommelseskortporten.
- 2 Isæt et hukommelseskort med de guldfarvede kontaktflader vendende nedad.
- 3 Skub hukommelseskortet ind i porten, indtil det klikker på plads.

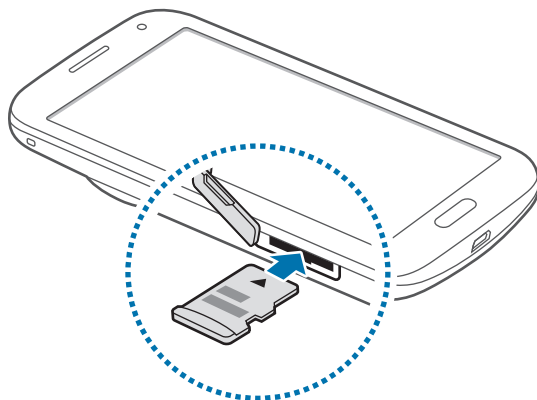

- 4 Luk dækslet til hukommelseskortporten.

Fjerne hukommelseskortet

Før du fjerner hukommelseskortet, skal du deaktivere det, så det kan fjernes sikkert. På Startskærmen trykkes på **Apps** → **Indstillinger** → **Lagring** → **Deaktiver SD-kort**.

- 1 Åbn dækslet til hukommelseskortporten.
- 2 Skub hukommelseskortet forsigtigt, indtil det løsner sig fra enheden, og tag det ud.
- 3 Luk dækslet til hukommelseskortporten.



Fjern ikke hukommelseskortet, mens enheden overfører eller indlæser data. Hvis du gør dette, kan du beskadige eller miste data på hukommelseskortet eller enheden. Samsung er ikke ansvarlig for tab, der forårsages af misbrug af beskadigede hukommelseskort, herunder tab af data.

Formatere hukommelseskortet

Et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er muligvis ikke kompatibelt med enheden. Formatér hukommelseskortet på enheden.


På Startskærmen trykkes på **Apps** → **Indstillinger** → **Lagring** → **Formatér SD-kort** → **Formatér SD-kort** → **Slet alt**.



Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandlinger.

Påsætte en håndstrop

- 1 Fjern bagdækslet.
- 2 Skub håndstroppen gennem porten, og hæng den på den lille fremstående del.

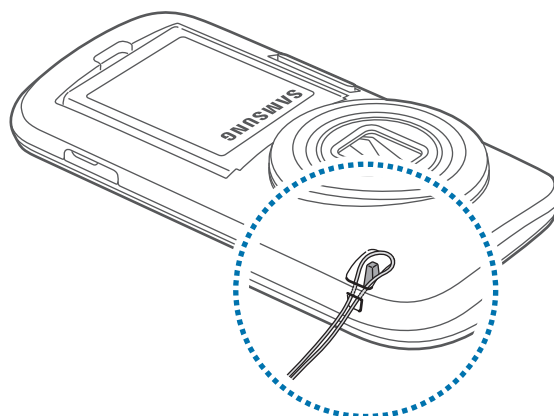


- 3 Sæt bagdækslet på plads igen.

Tænde og slukke for enheden

Første gang, du tænder enheden, skal du opsætte den ved at følge vejledningen på skærmen.

Tryk på Tænd/sluk-knappen og hold den nede i nogle få sekunder for at tænde enheden.

Du kan slukke enheden ved at trykke på Tænd/sluk-knappen og holde den nede og herefter trykke på **Sluk**.

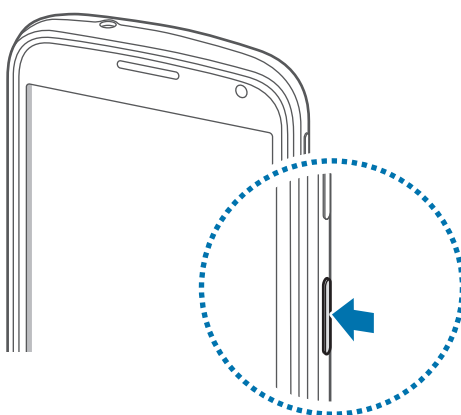

Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder, hvor brugen af trådløse enheder er forbudt, som f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.


Holde enheden

Undgå at dække antenneområdet med dine hænder eller andre objekter. Det kan medføre tilslutningsproblemer eller tappe batteriet for strøm.

Låse og oplåse enheden

Når du trykker på Tænd/sluk-knappen, slukkes skærmen, og låsetilstand aktiveres. Enheden låses automatisk, hvis den ikke bruges inden for et fastsat tidsrum.

For at låse enheden op skal du trykke på Tænd/sluk-knappen eller Startknappen og svirpe med fingeren i en valgfri retning inden for oplåsningsskærmområdet.

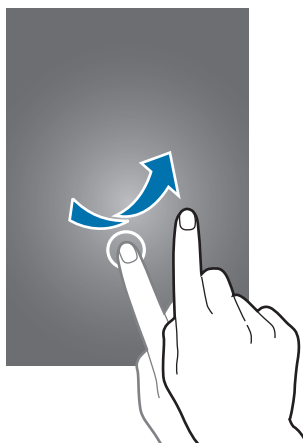

Du kan ændre oplåsningskoden for at låse enheden op. Se [Skifte skærmlåsemetode](#) for yderligere oplysninger.

Grundlæggende brug

Bruge den berøringsfølsomme skærm




- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatisk udladning kan medføre fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- For at undgå beskadigelse af den berøringsfølsomme skærm må du ikke trykke på den med skarpe genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser.



- Enheden vil muligvis ikke genkende berøringsinput, der foretages tæt på skærmens kanter, da de er uden for området for berøringsinput.
- Hvis du ikke bruger den berøringsfølsomme skærm igennem en længere periode, kan det resultere i skærmindbrænding eller spøgelsesbilleder. Sluk den berøringsfølsomme skærm, når du ikke bruger enheden.
- Det anbefales at bruge to fingre, når du benytter den berøringsfølsomme skærm.

Trykke

Du kan åbne et program, vælge et menupunkt, trykke på en knap på skærmen eller indtaste et tegn på tastaturet på skærmen ved at trykke på det med fingeren.

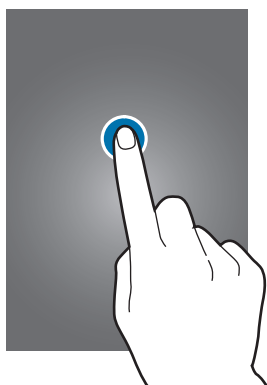


Trykke og holde nede

Tryk og hold nede på et element i mere end 2 sekunder for at få adgang til de tilgængelige valg.




Trække

Du kan flytte et ikon eller en miniature til en ny placering ved at trykke og holde nede på elementet og trække det til den ønskede position.

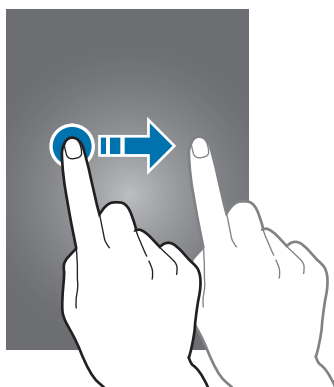


Dobbeltrykke

Dobbeltryk på en webside eller et billede for at zoome ind. Dobbeltryk igen for at vende tilbage.

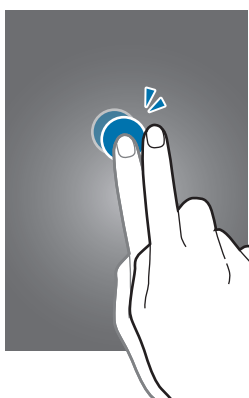



Svirpe

Svirp til højre eller venstre på Startskærmen eller Applikationsskærmen for at få vist et andet panel. Svirp op eller ned for at rulle gennem en webside eller en liste, såsom en kontaktliste.

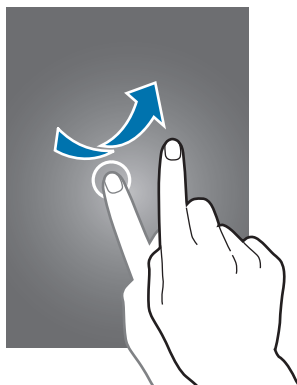

Sprede og knibe

Spred to fingre fra hinanden på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Før fingrene sammen for at zoome ud.

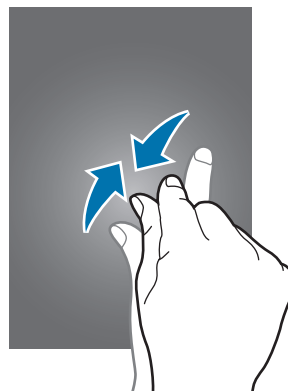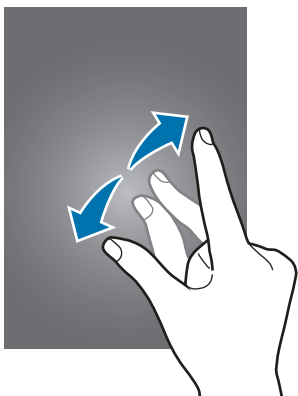






Indikatorikoner

De ikoner, der vises på statuslinjen, giver oplysninger om enhedens status. Tabellen nedenfor indeholder de mest almindelige ikoner.



Statusbjælken vises muligvis ikke øverst på skærmen i nogle apps. Træk ned fra skærmens overkant for at få vist statusbjælken.

Ikon	Betydning
	Intet signal
	Signalstyrke
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Forbundet til GPRS-netværk
	Forbundet til EDGE-netværk
	Forbundet til UMTS-netværk
	Forbundet til HSDPA-netværk
	Forbundet til HSPA+-netværk
	Forbundet til LTE-netværk
	Wi-Fi forbundet
	Bluetooth-funktion aktiveret
	GPS aktiveret
	Igangværende opkald
	Ubesvaret opkald
	Smart stay- eller smart pause-funktionen aktiveret
	Synkroniseret med internettet
	Forbundet til computer
	Intet SIM- eller USIM-kort
	Ny sms eller mms
	Alarm aktiveret

Ikon	Betydning
	Lydløs tilstand aktiveret
	Vibration aktiveret
	Flytilstand aktiveret
	Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
	Batteriniveau


Paneler til informationer og hurtigindstillinger

Bruge informationspanelet

Når du modtager nye informationer, som f.eks. meddelelser eller ubesvarede opkald, vises indikatorikoner på statusbjælken. Hvis du vil se flere oplysninger om ikonerne, skal du åbne informationspanelet og se detaljerne.

Træk statusbjælken nedad for at åbne informationspanelet.

Træk bjælken fra bunden af skærmen og opad for at lukke informationspanelet.

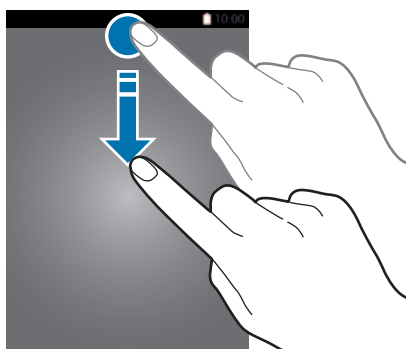

Du kan bruge følgende funktioner på informationspanelet.



Justere lysstyrken

For at indstille enheden til automatisk at justere lysstyrken skal du markere **Auto**. For manuelt at justere lysstyrken fra det automatiske niveau skal du trække justeringsbjælken for lysstyrke til højre eller venstre.

Når batteriniveauet er lavt, fjernes justeringsbjælken for lysstyrke fra informationspanelet.


Bruge panelet for hurtigindstillinger

Der findes en række knapper til hurtigindstillinger på informationspanelet. Åbn panelet for hurtigindstillinger for at se eller få adgang til flere knapper til hurtigindstillinger. Når du åbner panelet for hurtigindstillinger, kan du aktivere eller deaktivere forskellige funktioner eller konfigurere indstillinger.

Træk statusbjælken nedad med to fingre for at åbne panelet for hurtigindstillinger.

Træk bjælken fra bunden af skærmen og opad for at lukke panelet for hurtigindstillinger.

Hvis du vil omarrangere knapperne for hurtigindstillinger i informationspanelet skal du trykke på , trykke på et element og holde nede og derefter trække elementet til en anden placering.

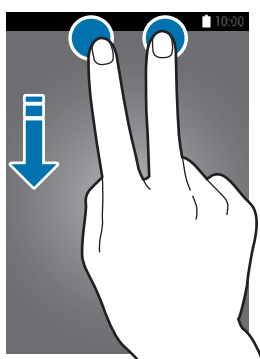

Brug følgende funktioner:

- **Wi-Fi:** Aktivér eller deaktivér Wi-Fi-funktionen. Se [Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk](#) for yderligere oplysninger.
- **Sted:** Aktivér eller deaktivér GPS-funktionen.
- **Lyd/Vibration/Lydløs:** Aktiver eller deaktiver lydtilstand eller lydløs tilstand. Du kan indstille enheden til at vibrere eller slukke for al lyd i lydløs tilstand.
- **Skærm rotation:** Tillad eller forhindr grænsefladen i at rotere, når du drejer enheden.



Ikke alle apps giver mulighed for skærmrotation.

- **Bluetooth:** Aktivér eller deaktivér Bluetooth-funktionen.
- **Mobile data:** Aktivér eller deaktivér mobildataforbindelsen.

- **U.strøm bespar.:** Aktivér eller deaktiver Ultrastrømsparende tilstand. Se [Bruge strømsparefunktionen](#) for yderligere oplysninger.
- **Værktøjskasse:** Skjul eller vis værktøjskasseikonet. Se [Værktøjskasse](#) for yderligere oplysninger.
- **Mobilt hotspot:** Aktivér eller deaktiver Wi-Fi-internetdeling. Se [Foretage internetdeling for enheder og bruge mobile hotspots](#) for yderligere oplysninger.
- **Screen Mirroring:** Aktivér eller deaktiver skærmspejlingsfunktionen. Se [Screen Mirroring](#) for yderligere oplysninger.
- **NFC:** Aktivér eller deaktiver NFC-funktionen. Se [NFC](#) for yderligere oplysninger.
- **Synkr.:** Aktivér eller deaktiver automatisk synkronisering af apps.
- **Smart sk. st.by:** Aktivér eller deaktiver funktionen smart skærm-standby. Når du aktiverer denne funktion, forbliver skærmen tændt, så længe du ser på den.
- **Smartpause:** Aktivér eller deaktiver funktionen Smart-pause. Når du aktiverer denne funktion, sættes afspilning på pause, når du ser væk fra skærmen.
- **Strøm bespar.:** Aktivér eller deaktiver strømsparetilstand. Se [Bruge strømsparefunktionen](#) for yderligere oplysninger.
- **Blok. tilstand:** Aktivér eller deaktiver blokeringstilstand. I blokeringstilstand blokerer enheden for informationer. Tryk på **Indstillinger** → **Blokeringstilstand** for at vælge, hvilken type informationer, der skal blokeres.
- **Fly tilstand:** Aktivér eller deaktiver flytilstand.

Startskærm og applikationsskærm

Startskærm


Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner. Her vises widgets, genveje til apps og andet. Widgets er små programmer, der starter bestemte programfunktioner til at give oplysninger og praktisk adgang til din startskærm.

Startskærmen kan have flere paneler. Rul til højre eller venstre for at få vist andre paneler. Se [Administrere Startskærm og Applikationsskærm](#) for at få oplysninger om, hvordan du kan tilpasse startskærmen.



Indstillinger for Startskærm

Tryk på et tomt område, hold det nede, og klem fingrene sammen på startskærmen for at få adgang til de valg, der er tilgængelige på startskærmen.

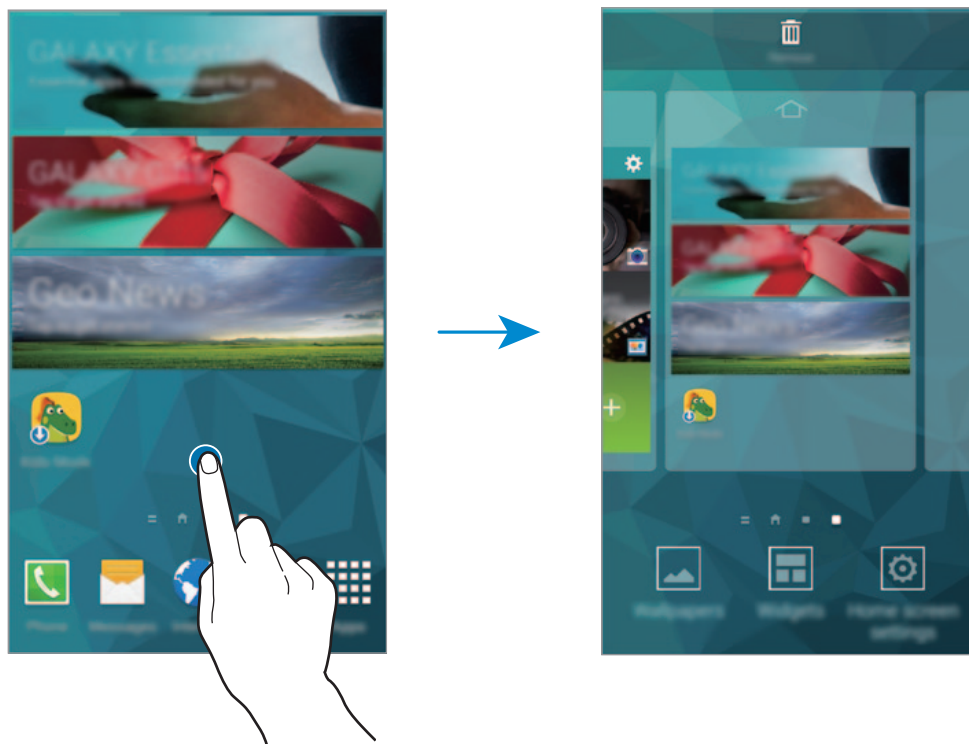



Bruge Mit tidsskrift

Tryk på  eller rul til højre på Startskærmen for at åbne **Mit tidsskrift**.

Mit tidsskrift viser live opdateringer af sociale netværk og nyheder, som du er interesseret i.



For at vælge indhold, der skal vises, skal du trykke på  → **Indstillinger**, og derefter vælge de kategorier, der interesserer dig.

Hvis du vil opdatere indholdet automatisk, når **Mit tidsskrift** åbnes, skal du trykke på  → **Indstillinger**, og markér derefter **Autoopdatering ved åbning**.

Du kan deaktivere **Mit tidsskrift** ved at trykke på og holde nede på et tomt område på startskærmen. Tryk derefter på **Indst. for startskærm**, og fravælg **Mit tidsskrift**.

Applikationsskærm


Applikationsskærmen viser ikoner for alle programmer, herunder eventuelle nyinstallerede programmer.

På Startskærmen trykkes på **Apps** for at åbne Applikationsskærmen. Hvis du vil se andre paneller, skal du rulle til venstre eller højre eller vælge en skærmindikator nederst på skærmen. Se [Administrere Startskærm og Applikationsskærm](#) for at få oplysninger om, hvordan du kan tilpasse Applikationsskærmen.







Åbne programmer

Åbn et program ved at vælge et programikon på Startskærmen eller Applikationsskærmen.

Tryk på , og vælg et programikon for at åbne listen over de programmer, som er blevet brugt for nyligt.

Lukke et program

Tryk på  → , og tryk derefter på **Afslut** ud for et program for at lukke den. Tryk på **Afslut alle** for at lukke alle åbne programmer. Alternativt kan du trykke på  → .

Installere eller afinstallere programmer

Samsung Apps

Brug dette program til at købe og downloade dedikerede Samsung Apps.

Tryk på **Samsung Apps** på Applikationsskærmen.




Om dette program er tilgængeligt, afhænger af området eller tjenesteudbyderen.

Installere programmer

Gennemse programmer efter kategori, eller tryk på  for at søge ved hjælp af et søgeord.

Vælg et program for at se oplysninger om det. Tryk på **Gratis** for at downloade gratis programmer. Hvis du vil købe og downloade programmer, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på den knap, der viser programmets pris.



Som standard opdaterer enheden automatisk ethvert installeret program, når en ny version er tilgængelig. Hvis du vil ændre standardindstillingen eller opdatere programmer manuelt, skal du trykke på  → **Indstillinger** → **Opdatér programmer automatisk** og derefter vælge en indstilling.

Play Butik

Med dette program kan du købe og downloade programmer og spil, som kan køres på enheden. Tryk på **Play Butik** på Applikationsskærmen.




Om dette program er tilgængeligt, afhænger af området eller tjenesteudbyderen.

Installere programmer

Gennemse programmer efter kategori, eller tryk på  for at søge ved hjælp af et søgeord.



Vælg et program for at se oplysninger om det. Tryk på **INSTALLER** for at downloade gratis programmer. Hvis du vil købe og downloade programmer, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på prisen og følge instruktionerne på skærmen.



Som standard opdaterer enheden automatisk ethvert installeret program, når en ny version er tilgængelig. Hvis du vil ændre standardindstillingen eller opdatere programmer manuelt, skal du trykke på  → **Indstillinger** → **Opdater apps automatisk** og derefter vælge en indstilling.

Downloade foreslåede apps



Du kan få vist og downloade dedikerede programmer til Galaxy-enheder.



Tryk på  → **GALAXY Essentials** på Applikationsskærmen. Du kan også trykke på widgetten **GALAXY Essentials** på Startskærmen eller **GALAXY Gifts** og derefter trykke på  ud for et program.

Tryk på **Download alt** for at downloade alle programmer på listen.


Administrere programmer

Afinstallere eller deaktivere programmer

Hvis du vil deaktivere standardprogrammer, skal du trykke på  → **Afinstallér/deaktivér programmer** på Applikationsskærmen.  vises på programmer, som kan deaktiveres. Vælg et program, og tryk på **Deaktivér**.

Hvis du vil afinstallere downloadede programmer, skal du trykke på  → **Downloadede apps** →  → **Afinstallér** på Applikationsskærmen. Alternativt kan du trykke på **Indstillinger** → **Program manager** på Applikationsskærmen, vælge et program og derefter trykke på **Afinstallér**.

Aktivere programmer

Tryk på  → **Vis deaktiverede apps** på Applikationsskærmen, vælg programmer, og tryk derefter på **Udført**.

Du kan også trykke på **Indstillinger** → **Programmanager** på Applikationsskærmen, rulle til **DEAKTIVERET**, vælge et program og derefter trykke på **Aktivér**.




- Skjule programmer: Skjul kun programmer på Applikationsskærmen. Du kan fortsætte med at bruge skjulte programmer.
- Deaktivere programmer: Deaktivér valgte standardprogrammer, der ikke kan afinstalleres på enheden. Du kan ikke bruge deaktiverede programmer.
- Afinstallere programmer: Afinstallér downloadede programmer.

Indtaste tekst


Der vises automatisk et tastatur, når du indtaster tekst for at sende meddelelser, oprette notater osv.



Tekstindtastning understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre inputsproget til ét af de understøttede sprog.

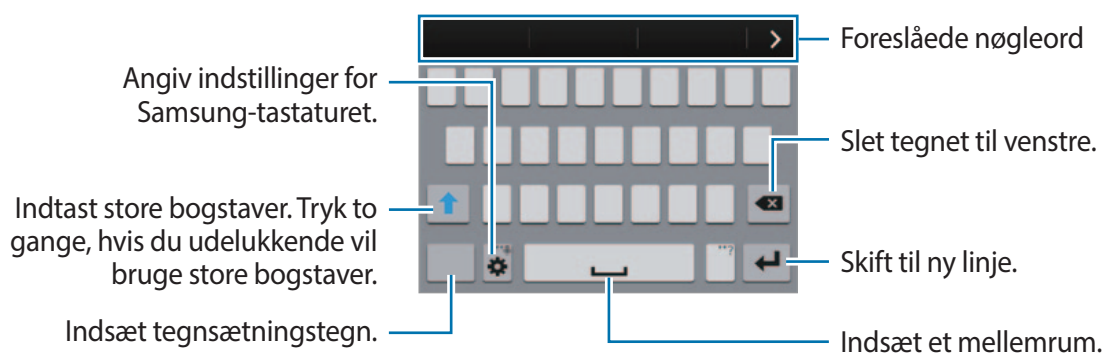

Indstille indtastningssprog

Tryk på  → **Vælg inputsprog**, og vælg derefter de sprog, du vil bruge. Hvis du vælger to eller flere sprog, kan du ændre sprogene ved at trække mellemrumstasten til venstre eller højre.

Skifte tastaturlayout

Tryk på ⚙️, vælg et sprog under **INDTASTNINGSSPROG**, og vælg derefter det ønskede tastaturlayout.




På **3x4-tastatur** har hver tast tre eller fire tegn. Tryk gentagne gange på tasten, som tegnet er tilknyttet, for at indtaste det pågældende tegn.

Brug af yderligere tastaturfunktioner

Hold ⚙️ nede for at anvende følgende funktioner: Andre ikoner vises eventuelt i stedet for ikonet ⚙️, alt efter den sidste funktion, der blev anvendt.



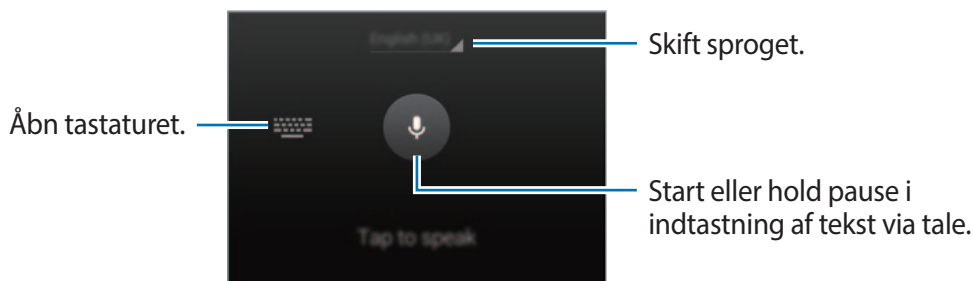

- 🗣️ : Indtast tekst via tale.



Kontrollér, at Wi-Fi-netværket eller det mobile netværk er tilsluttet, før du anvender denne funktion. Der kan pålægges yderligere gebyrer brug af denne funktion via mobilnetværket.

- 📋 : Tilføj et element fra udklipsholderen.
- ⚙️ : Angiv indstillinger for tastaturet.
- 😊 : Indsæt humørikoner.

Kopiere og indsætte

- 1 Tryk på og hold over teksten.
- 2 Træk i  eller  for at vælge den ønskede tekst, eller tryk på **Vælg alle** for at vælge al tekst.
- 3 Tryk på **Kopier** eller **Klip**. Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen.
- 4 Placer markøren det sted, hvor teksten skal indsættes, og tryk på  → **Indsæt**. Hvis du vil indsætte tekst, som du har kopieret tidligere, skal du trykke på  → **Udklipsholder** og vælge teksten.

Bruge strømsparefunktionen strømsparefunktionen

Strømsparetilstand

Spar batteri ved at begrænse enhedens funktioner.

Tryk på **Indstillinger** → **Strømbesparelse** → **Strømsparetilstand** på applikationsskærmen, og træk derefter kontakten **Strømsparetilstand** mod højre. Du kan også åbne panelet for hurtigindstillinger og trykke på **Strøm bespar.** for at aktivere den.

Vælg mellem følgende indstillinger:


- **Bloker baggrundsdata:** Forhindr programmer, der kører i baggrunden, i at bruge en mobil dataforbindelse.
- **Begræns ydeevne:** Begræns diverse funktioner såsom lukning af Seneste apps og bagbelysning af tilbageknapper.

Ultrastrømbesparende tilstand

Benyt denne tilstand til at forlænge enhedens batterilevetid. I ultrastrømsparetilstand udfører enheden følgende:

- Begrænser tilgængelige apps til kun at omfatte vigtige og udvalgte apps.
- Deaktiverer den mobile dataforbindelse, når skærmen slukkes.
- Deaktiverer funktionerne Wi-Fi og Bluetooth.

Tryk på **Indstillinger** → **Strømbesparelse** → **Ultrastrømbesparende tilstand** på applikationsskærmen, og træk derefter kontakten **Ultrastrømbesparende tilstand** mod højre. Du kan også åbne panelet for hurtigindstillinger og trykke på **U.strøm bespar.** for at aktivere den.

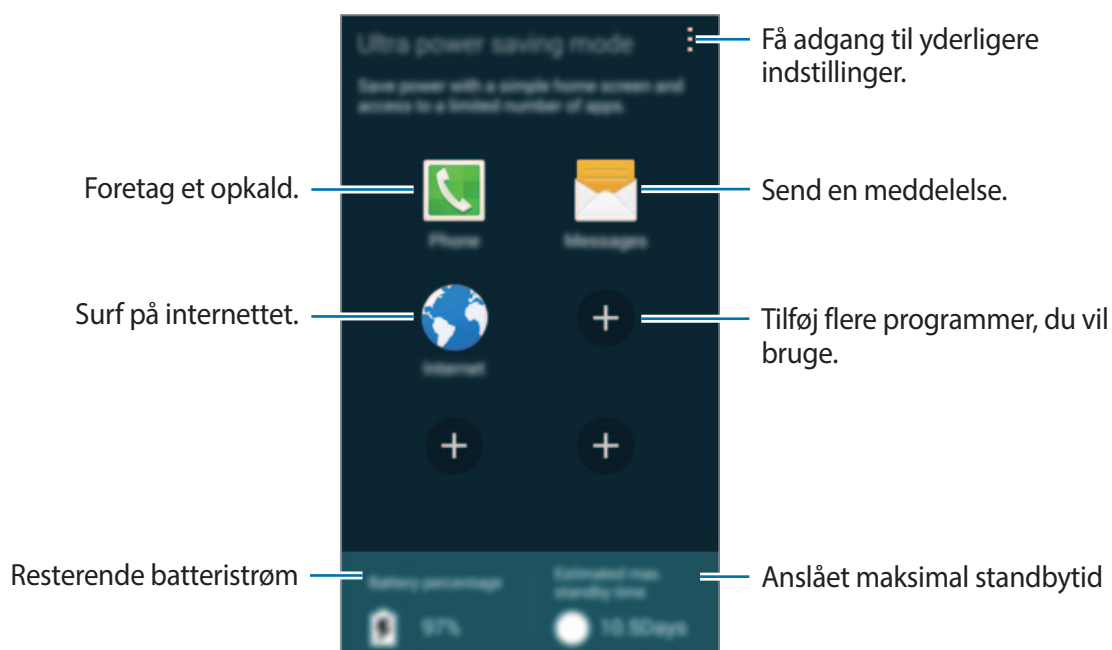

Du kan føje et program til Startskærmen ved at trykke på **+** og vælge et program.

Du kan fjerne et program fra Startskærmen ved at trykke på **:** → **Fjern**, vælg et program med **−** og derefter trykke på **OK**.

Hvis du vil ændre indstillingerne for netværksforbindelser med mere, skal du trykke på **:** → **Indstillinger**.

Du kan deaktivere funktionen Ultrastrømsparetilstand ved at trykke på **:** → **Deaktivér Ultrastrømbes.tilst.**



Den anslåede maksimale standbytid viser den tid, der er tilbage, før batteriet løber tørt, når enheden ikke er i brug. Standbytid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.

Få adgang til hjælpeoplysninger

For at få adgang til hjælpeoplysninger for et program, mens du anvender den, skal du trykke på **:** → **Hjælp**.

For at få adgang til Hjælp og lære, hvordan du skal bruge enheden og programmerne, skal du trykke på **Indstillinger** → **Hjælp** på Applikationsskærmen.



- Ikke alle programmer understøtter denne funktion.
- Kontrollér, at Wi-Fi-netværket eller det mobile netværk er tilsluttet, før du anvender denne funktion. Der kan pålægges yderligere gebyrer brug af denne funktion via mobilnetværket.

Tilpasning


Skifte til Nem tilstand

Easy-tilstand giver en nemmere brugeroplevelse ved at anvende et mere enkelt layout og større ikoner på startskærmen. Du har adgang til de mest populære programmer, ofte anvendte indstillinger, ligesom du kan tilføje genveje til dine favoritkontakter.



Tryk på **Indstillinger** → **Nem tilstand** → **Nem tilstand** på Applikationsskærmen, vælg de programmer, der skal have et enklere layout, og tryk derefter på **Udført**.

For at vende retur til standardtilstand skal du på Startskærmen trykke på **Nemme indstillinger** → **Nem tilstand** → **Standardtilstand** → **Udført**.

Administrere genveje

Du kan føje en genvej til en app til Startskærmen ved at rulle til venstre, trykke på  og derefter vælge en app.

Du kan føje en genvej til en kontakt på Startskærmen ved at rulle til højre og trykke på .

Du kan slette en genvej fra Startskærmen ved at trykke på  → **Redigér**, vælge en app eller en kontakt med  og derefter trykke på **OK**.

Administrere Startskærm og Applikationsskærm

Administrere Startskærmen

Tilføje elementer

Tryk på og hold et program eller en mappe på Applikationsskærmen, og træk det/den derefter til Startskærmen.

Hvis du vil tilføje widgets, skal du trykke på et tomt område på Startskærmen, holde det nede, trykke på **Widgets**, trykke på en widget og holde den nede og derefter trække den til Startskærmen.

Flytte og fjerne et element


Tryk på og hold et element på Startskærmen, og træk det derefter til en ny placering.

Træk elementet til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel.

Du kan også flytte programmer, der bruges ofte, til genvejsområdet nederst på Startskærmen.

Hvis du vil fjerne et element, skal du trykke på og holde elementet. Træk det derefter til **Fjern**, som vises øverst på skærmen.

Oprette en mappe

- 1 Tryk på og hold et program på Startskærmen, og træk det derefter til **Opret mappe**, der vises øverst på skærmen.
- 2 Angiv et mappenavn.
- 3 Tryk på , vælg de programmer, du vil flytte til mappen, og tryk derefter på **Udført**.

Administrere paneler

Tryk på et tomt område på Startskærmen og hold det nede for at tilføje, flytte eller fjerne et panel.

Hvis du vil tilføje et panel, skal du rulle til venstre til det sidste panel og derefter trykke på .

Hvis du vil flytte et panel, skal du trykke på og holde et paneleksempel og derefter trække det til en ny placering.

Hvis du vil fjerne et panel, skal du trykke på og holde et paneleksempel og derefter trække det til **Fjern** øverst på skærmen.

Hvis du vil indstille et panel som hovedstartskærm, skal du trykke på .

Administrere Applikationsskærmen

Skifte visningstilstand

Tryk på  → **Vis som** på Applikationsskærmen, og vælg en sorteringsmetode.


Skjule programmer

Skjul programmer, som du ikke vil have vist på Applikationsskærmen.

Tryk på  → **Skjul apps** på Applikationsskærmen, og tryk derefter på **Udført**.

Tryk på  → **Vis skjulte apps** på Applikationsskærmen, vælg programmer, og tryk derefter på **Udført**.




Flytte elementer

Tryk på  → **Redigér** på Applikationsskærmen. Tryk og hold nede på et element, og træk det til en ny placering.

Træk elementet til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel.

Hvis du vil flytte et element til et nyt panel, skal du trække det til **Opret side**, som vises øverst på skærmen.

Oprette mapper

- 1 Tryk på  → **Opret mappe** på Applikationsskærmen. Du kan også vælge at trykke på  → **Redigér**, holde nede på en app og derefter trække den til **Opret mappe**, som vises øverst på skærmen.
- 2 Angiv et mappenavn.
- 3 Tryk på , vælg de programmer, du vil flytte til mappen, og tryk derefter på **Udført**.

Skifte skærmlåsemetode

Du kan ændre, hvordan du låser skærmen for at forhindre andre i at få adgang til dine personlige oplysninger.


Tryk på **Indstillinger** → **Låseskærm** → **Skærmlås** på Applikationsskærmen, og vælg derefter en skærmlåsemetode. Der skal altid indtastes en oplåsningskode for at låse enheden op.



Hvis du glemmer oplåsningskoden, kan du få enheden nulstillet i et af Samsungs servicecentre.

Mønster

Tegn et mønster ved at forbinde mindst fire punkter, og tegn derefter mønsteret igen for at bekræfte det. Angiv en PIN-reservekode til at låse skærmen op, hvis du skulle glemme mønsteret.

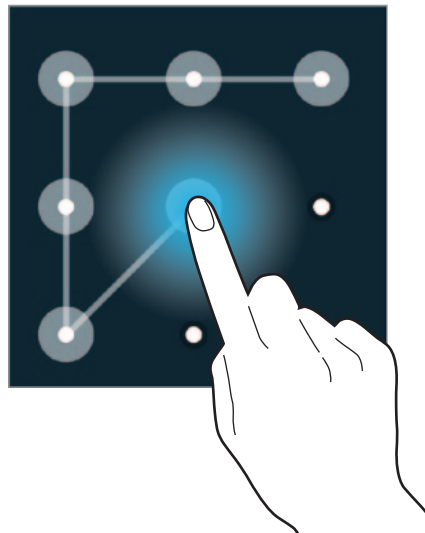

PIN-kode

En PIN-kode består kun af cifre. Indtast mindst fire cifre, og indtast adgangskoden igen for at bekræfte.

Adgangskode

En adgangskode består af tegn og cifre. Indtast mindst fire tegn, herunder cifre og symboler, og indtast adgangskoden igen for at bekræfte.

Indstille baggrund

Angiv et billede eller foto, der er gemt på enheden, som baggrund for Startskærmen eller den låste skærm.

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Baggrund** på Applikationsskærmen. Du kan også trykke og holde nede på et tomt område på startskærmen og derefter klikke på **Baggrunde**.
- 2 Vælg den skærm, du vil ændre eller anvende en baggrund til.
- 3 Rul til venstre eller højre, og vælg mellem de billeder, der vises nederst på skærmen.
Du kan vælge fotos, der er optaget med enhedens kamera, eller øvrige fotos ved at trykke på **Flere billeder**.
- 4 Tryk på **Indstil baggrund** eller **Udført**.

Ændre ringetoner

Skift ringetoner for indgående opkald og meddelelser.

Tryk på **Indstillinger** → **Lyd** på Applikationsskærmen.

For at indstille en ringetone for indgående opkald skal du trykke på **Ringetoner**, vælge en ringetone og derefter trykke på **OK**. Hvis du vil bruge en sang, der er gemt på enheden eller på din konto, som ringetone, skal du trykke på **Tilføj**.

For at indstille en ringetone for meddelelser skal du trykke på **Meddelelser**, vælge en ringetone og derefter trykke på **OK**.

Oprette konto

Tilføje konto

Nogle programmer på din enhed kræver en registreret konto. Opret konto for at få mest ud af enheden.

Tryk på **Indstillinger** → **Konti** → **Tilføj konto** på Applikationsskærmen, og vælg en kontotjeneste. Følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen.

Hvis du vil synkronisere indhold med dine konti, skal du vælge en konto og markere de elementer, du vil synkronisere.

Fjerne konto

På Applikationsskærmen skal du trykke på **Indstillinger** → **Konti**, vælge en konto og derefter trykke på  → **Fjern konto**.

Flytte kontakter fra andre enheder til din enhed

Flytte kontakter ved hjælp af Samsung Smart Switch

Du kan overføre kontakter fra den tidligere enhed via Smart Switch (på mobilenheder og computere). Besøg www.samsung.com/smartswitch for at få flere oplysninger.



Samsung Smart Switch understøttes ikke på alle enheder eller computere.

Bruge Smart Switch Mobile

Brug denne app til at overføre kontakter fra din tidligere iPhone- eller Android-enhed til din nye enhed. Du kan downloade programmet fra **Samsung Apps** eller **Play Butik**.

- 1 Tryk på **Smart Switch Mobile** på din enhed.
- 2 Vælg en indstilling, afhængigt af den tidligere enhedstype, på din enhed, og følg vejledningen på skærmen.

Hvis den tidligere enhed er en Android-enhed, skal du kontrollere, at appen Smart Switch Mobile er installeret på enheden. Yderligere oplysninger findes i hjælpen.

Bruge Smart Switch med computere

Brug denne funktion til at importere en sikkerhedskopi af dine kontakter (fra den valgte producents mobilenheder) fra en computer til din enhed. Du kan downloade appen fra www.samsung.com/smarts witch.

- 1 Sikkerhedskopiér kontakter fra en tidligere enhed til computeren. Du kan få yderligere oplysninger hos producenten af enheden.
- 2 Start Smart Switch på computeren.
- 3 Slut din aktuelle enhed til computeren med et USB-kabel.
- 4 Klik på producenten af den tidligere enhed på computeren, og følg instruktionerne på skærmen for at overføre kontakter til enheden.

Flytte kontakter ved hjælp af Samsung Kies

Importér en sikkerhedskopi fra din computer via Samsung Kies for at gendanne kontakter på din enhed. Du kan også sikkerhedskopiere kontakter til computere via Samsung Kies. Se [Forbinde med Samsung Kies](#) for yderligere oplysninger.

Netværksforbindelse

Forbinde til et mobilt netværk

Forbind enheden til et mobilt netværk for at bruge internettet, når der intet Wi-Fi-netværk er tilgængeligt.

Tryk på **Indstillinger** → **Databrug** på Applikationsskærmen, og markér derefter **Mobile data**. Du kan også åbne informationspanelet eller panelet for hurtigindstillinger og trykke på **Mobile data** for at aktivere den.

Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk

Forbind enheden til et Wi-Fi-netværk for at få adgang til internettet eller dele mediefiler med andre enheder. Se [Wi-Fi](#) for yderligere indstillinger.



- Enheden benytter en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden begrænsninger i EU, men kan ikke lovligt anvendes udendørs.
- Slå Wi-Fi fra, når du ikke bruger forbindelsen, for at spare på batteriet.

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Wi-Fi** på Applikationsskærmen. Du kan også åbne panelet for hurtigindstillinger og holde **Wi-Fi** nede.
- 2 Træk herefter kontakten **Wi-Fi** til højre.
- 3 Vælg et netværk fra listen over registrerede Wi-Fi-netværk. Der vises et låseikon ud for netværk, der kræver adgangskode.
- 4 Tryk på **Tilslut**. Når der er oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil enheden fremover automatisk oprette forbindelse til netværket, når det er tilgængeligt.

Tilføje Wi-Fi-netværk

Hvis det ønskede netværk ikke vises på netværkslisten, skal du trykke på **Tilføj Wi-Fi-netværk** i bunden af listen. Indtast netværksnavnet i **Netværks-SSID**, vælg sikkerhedstype, indtast adgangskoden, medmindre det er et åbent netværk, og tryk på **Tilslut**.

Aktivere Wi-Fi Passpoint

Med Wi-Fi Passpoint kan enheden søge efter og oprette forbindelse til et certificeret Wi-Fi-netværk. Du kan bruge Passpoint-funktionen til at oprette forbindelse til offentlige Wi-Fi-netværk, der understøtter automatisk godkendelse. Når du flytter til en ny placering, søges der efter og oprettes forbindelse til et andet certificeret Wi-Fi-netværk.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af området.

Tryk på  → **Avanceret**, og markér afkrydsningsfeltet **Passpoint**.

Glemme Wi-Fi-netværk

Ethvert anvendt netværk, herunder det aktuelle, kan glemmes, så enheden ikke automatisk opretter forbindelse til det. Vælg netværket på netværkslisten, og tryk på **Glem**.

Bruge Smart skift af netværk

Brug denne funktion til at opretholde en stabil netværksforbindelse, når du gennemser websider, downloader indhold osv. Før du bruger denne funktion, skal du sørge for, at mobildataforbindelsen og Wi-Fi er aktiveret.



Der kan pålægges yderligere gebyrer brug af denne funktion via et mobilnetværk.

Tryk på **Indstillinger** → **Wi-Fi** på Applikationsskærmen, og markér derefter **Skift til smart-netværk**. Enheden skifter automatisk fra et Wi-Fi-netværk til et mobilt netværk, når det aktuelle Wi-Fi-netværk er svagt eller ustabilt. Når Wi-Fi-netværkets signal bliver stærkt, skifter enheden tilbage fra det mobile netværk til Wi-Fi-netværket.

Foretage internetdeling for enheder og bruge mobile hotspots

Om internetdeling og mobile hotspots

Brug denne funktion til at dele enhedens mobildataforbindelse med computere og andre enheder, hvis der ikke er nogen internetforbindelse tilgængelig. Forbindelser kan foretages via Wi-Fi-funktionen, USB eller Bluetooth-funktionen.





Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for brug af denne funktion.

Bruge det mobile hotspot

Brug din enhed som et mobilt hotspot til at dele enhedens mobildataforbindelse med andre enheder.


Inden denne funktion bruges

- Sørg for, at Wi-Fi-funktionen er aktiveret.
- Sørg for, at enhedens mobile dataforbindelse er aktiveret.

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Internetdeling og Mobilt hotspot** → **Mobilt hotspot** på Applikationsskærmen.
- 2 Træk herefter kontakten **Mobilt hotspot** til højre.
 -  vises på statusbjælken. Andre enheder kan finde din enhed på listen over Wi-Fi-netværk.
 - For at indstille en adgangskode for hotspottet skal du trykke på  → **Konfigurér hotspot** og vælge sikkerhedsniveauet. Indtast derefter en adgangskode, og tryk på **Gem**.
- 3 På den anden enheds skærm skal du søge efter og vælge din enhed fra listen over Wi-Fi-netværk.
- 4 Brug enhedens mobildataforbindelse på den tilsluttede enhed for at få adgang til internettet.

Bruge USB-internetdeling

Del enhedens mobildataforbindelse med en computer via et USB-kabel.

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Internetdeling og Mobilt hotspot** på Applikationsskærmen.
- 2 Tilslut enheden til computeren via USB-kablet.
- 3 Markér **USB-internetdeling**.
 vises på statusbjælken, når der er oprettet forbindelse mellem de to enheder.
- 4 Brug enhedens mobildataforbindelse på computeren.

Bruge Bluetooth-internetdeling

Del enhedens mobildataforbindelse med tilsluttede computere og andre enheder via Bluetooth.

Inden denne funktion bruges

- Sørg for, at din enhed er parret med den anden enhed via Bluetooth. Se [Bluetooth](#) for yderligere oplysninger.
- Sørg for, at den computer, du vil oprette forbindelse til, understøtter Bluetooth-funktionen.

1 Tryk på **Indstillinger** → **Internetdeling og Mobilt hotspot** på Applikationsskærmen på enheden.

2 Markér **Bluetooth-delning**.

3 Åbn skærmen for Bluetooth-indstillinger på den tilsluttede enhed, tryk på  → **Internetadgang**.

 vises på statusbjælken, når der er oprettet forbindelse mellem de to enheder.

4 Brug enhedens mobildataforbindelse på den tilsluttede enhed for at få adgang til internettet.



Forbindelsesmetoderne kan variere afhængigt af de forbundne enheder.

Bevægelses- og brugbarhedsfunktioner

Kontrolbevægelser



Overdreven rystelse eller anden påvirkning af enheden kan medføre uønsket input. Styr bevægelser korrekt.

Direkte opkald

Tryk på **Indstillinger** → **Bevægelser og gestik** → **Direkte opkald** på Applikationsskærmen, og træk derefter kontakten **Direkte opkald** til højre.

Mens du får vist opkalds-, meddelelses- eller kontaktdetaljer, kan du tage enheden op og holde den op til øret for at foretage et opkald.



Smart-varsel

Tryk på **Indstillinger** → **Bevægelser og gestik** → **Smart-varsel** på Applikationsskærmen, og træk derefter kontakten **Smart-varsel** til højre.

Når du tager enheden op, efter at den har været inaktiv igennem et stykke tid, eller når skærmen er slukket, vibrerer den, hvis der er ubesvarede opkald eller nye meddelelser.




Lydløs/pause

Tryk på **Indstillinger** → **Bevægelser og gestik** → **Lydløs/pause** på Applikationsskærmen, og træk derefter kontakten **Lydløs/pause** til højre.


Dække skærmen med hånden

Dæk skærmen til med en håndflade for at dæmpe indgående opkald eller alarmer eller for at sætte medieafspilning på pause.

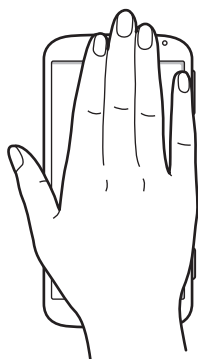


Vender enhed om

Vend enheden for at dæmpe indgående opkald eller alarmer eller for at sætte medieafspilning på pause.

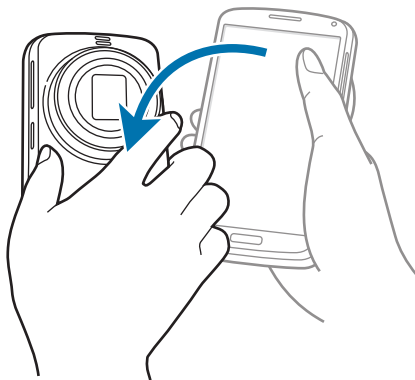

Smart-pause

Afspil pauser automatisk, når du ser væk fra skærmen. Den genoptages, når du kigger på skærmen igen.

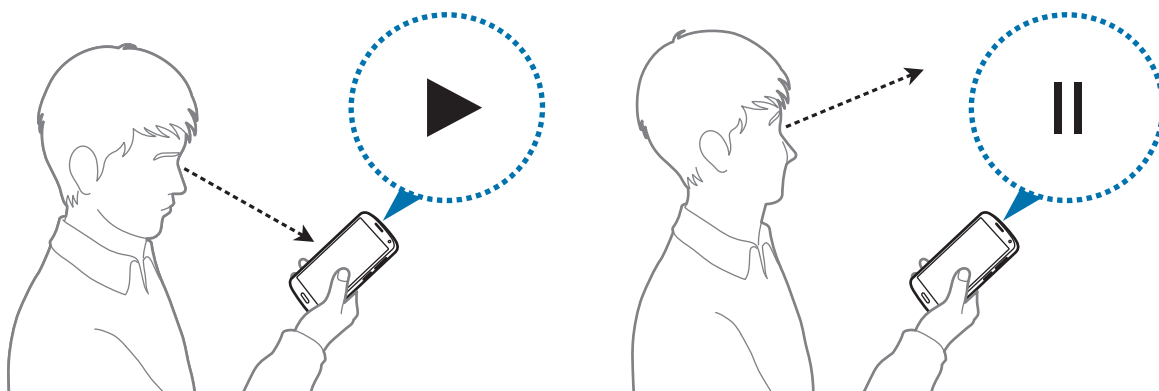


Stryg med hånden for skærbillede

Tryk på **Indstillinger** → **Bevægelser og gestik** → **Stryg med hånden for skærbillede** på Applikationsskærmen, og træk derefter kontakten **Stryg med hånden for skærbillede** til højre.

Placér siden af din hånd på skærmen, og før den hen over skærmen fra højre mod venstre eller omvendt for at optage et skærbillede. Billedet gemmes i **Galleri** → **≡** → **Album** → **Screenshots**.



Ikke alle programmer giver mulighed for at kopiere skærbilleder.

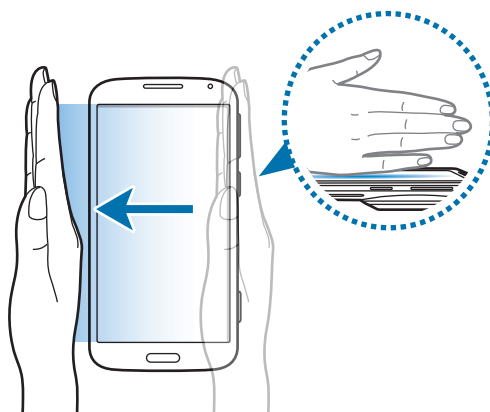

Værktøjskasse

Du kan nemt starte forskellige programmer fra værktøjskasseikonet, mens du anvender andre programmer.

Tryk på **Indstillinger** → **Værktøjskasse** på Applikationsskærmen, og træk derefter kontakten for **Værktøjskasse** til højre. Du kan også åbne panelet for hurtigindstillinger og trykke på **Værktøjskasse** for at aktivere den. **⋮** vises på skærmen.

For at starte et program skal du trykke på **⋮** og vælge et program.

Du kan flytte værktøjskasseikonet ved at trykke på **⋮** og derefter trække den til en anden placering.



Hvis du vil ændre de programmer, som findes i værktøjskassen, skal du trykke på og holde **⋮** og derefter trække det til **Redigér**.

Du kan skjule værktøjskasseikonet ved at trykke på og holde **⋮** og derefter trække det til **Slet**.

Telefon

Foretage opkald

Tryk på **Telefon** på Applikationsskærmen.


Tryk på **Tastatur**, indtast et telefonnummer, og tryk derefter på  for at foretage et opkald, eller tryk på  for at foretage et videoopkald. Du kan også foretage opkald til telefonnumre, der er anført i **Logger**, **Favoritter** og **Kontakter**.



Foretage opkald fra opkaldslogfiler eller kontaktlister

Tryk på **Logger** eller **Kontakter**, og træk derefter en kontakt eller et telefonnummer til højre for at foretage et opkald.

Hvis du vil deaktivere opkaldet ved at trække et ikon til funktionen til højre, skal du trykke på **:** → **Indstillinger** → **Kontakter** og derefter fjerne markeringen af **Stryg f. opk./sende besk.**

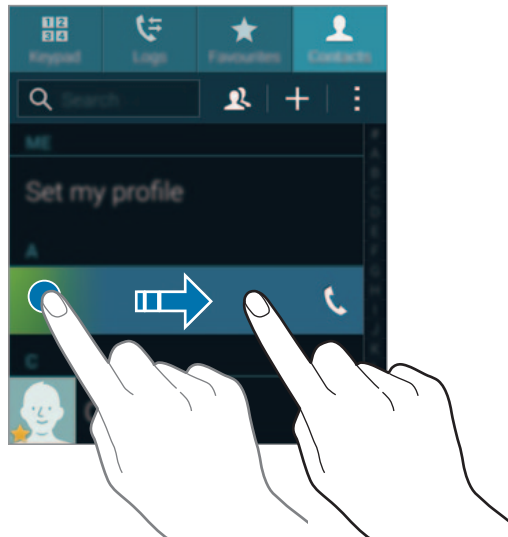

Foretage opkald fra favoritlisten

Du kan let ringe til kontakter, som du kommunikerer hyppigt med, ved at tilføje dem til listen over favoritkontakter.


Hvis du vil føje kontakter til favoritlisten, skal du trykke på **Kontakter**, vælge en kontakt og derefter trykke på **★**.

Hvis du vil foretage et opkald til en favoritkontakt, skal du trykke på **Favoritter** og vælge en kontakt.

Nummerforslag

Tryk på **Tastatur**.

Når du indtaster tal på tastaturet, får du automatisk vist foreslåede numre. Vælg et af dem for at foretage et opkald.

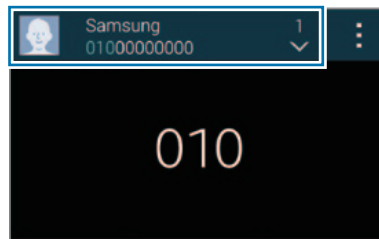

Hurtigopkaldsnumre

Tryk på **Tastatur**.

For hurtigopkaldsnumre skal du trykke og holde nede på det tilsvarende ciffer.

Du kan knytte en kontaktperson til et hurtigopkaldsnummer ved at trykke på et tilgængeligt hurtigopkaldsnummer på tastaturet og holde det nede, trykke på **OK** og derefter vælge en kontaktperson. Du kan også trykke på **Kontakter** → **⋮** → **Hurtigopkald**, vælge et nummer og derefter vælge en kontaktperson.

Foretage et internationalt opkald

Tryk på **Tastatur**.

Tryk og hold nede på **0**, indtil tegnet **+** vises. Indtast landekode, områdekode og telefonnummer, og tryk på **☎**.

Hvis du vil blokere udgående internationale opkald, skal du trykke på **⋮** → **Indstillinger** → **Opkald** → **Yderligere indstillinger** → **Opkaldsspærring**. Vælg derefter en opkaldstype, og fjern markeringen af **Internationale opkald**.

Modtage opkald

Besvare et opkald

Træk  uden for den store cirkel for at besvare et opkald.

Hvis der vises et pop op-vindue med en opkaldsmeddelelse, mens du bruger en app, skal du trykke på **Besvar** i pop op-vinduet.


Hvis tjenesten Banke på er aktiveret, kan du besvare et andet opkald. Når det andet opkald besvares, sættes det første opkald på hold.

Afvis et opkald


Træk  uden for den store cirkel for at besvare et opkald.

Hvis der vises et pop op-vindue med en opkaldsmeddelelse, mens du bruger en app, skal du trykke på **Afvis** i pop op-vinduet.


For at sende en meddelelse, når du afviser et indgående opkald, skal du trække afvisningsmeddelelseslinjen opad.

Hvis du vil oprette forskellige afvisningsmeddelelser, skal du trykke på **Telefon** →  → **Indstillinger** → **Opkald** → **Opkaldsafvisning** → **Konfigurer meddelelser ved afvist opkald** → **Opret** på Applikationsskærmen.

Afvis opkald fra uønskede numre automatisk

- 1 Tryk på **Telefon** på Applikationsskærmen.
- 2 Tryk på  → **Indstillinger** → **Opkald** → **Opkaldsafvisning** → **Afvis automatisk** → **Autoafvis numre**.
- 3 Tryk på **Liste over automatisk afviste** → **Opret**, indtast et nummer, tildel derefter en kategori.
- 4 Tryk på **Gem**.








Ubesvarede opkald


Ved ubesvarede opkald vises  på statuslinjen. Åbn informationspanelet for at få vist listen over ubesvarede opkald. Du kan også trykke på **Telefon** → **Logger** på Applikationsskærmen for at få vist mistede opkald.

Under et opkald

Under et stemmeopkald

Du kan gøre følgende:

-  : Skru op for lyden.
- **Tilf. opk.:** Foretag et andet opkald.
- **Tastatur:** Åbn tastaturet.
- **Afslut:** Afslut igangværende opkald.
- **Højtaler:** Aktivér eller deaktivér højtalertelefonen. Når du bruger højtalertelefonen, skal du tale ind i mikrofonen øverst på din enhed og holde enheden væk fra dine ører.
- **Lydløs:** Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- **Bluetooth:** Skift til en Bluetooth-høretelefon, hvis den er tilsluttet enheden.
-  → **Sæt på hold:** Sæt et opkald på hold. Tryk på **Genoptag samtale** for at downloade et opkald på hold.
-  → **Kontakter:** Åbn kontaktlisten.
-  → **Notat:** Opret et notat.
-  → **Meddelelser:** Send en meddelelse.
-  → **Tilpas opkaldslyd:** Vælg en opkaldslydtype, der skal bruges med høretelefonerne.
-  → **Indstillinger:** Skift opkaldsindstillinger.

Når du kører programmer under et opkald, vises der et pop op-vindue for opkaldsskærmen (). Du kan fortsætte din telefonsamtale, mens du bruger programmer.










Skal pop op-vinduet flyttes, skal du trække det til en ny placering.

Du kan slette pop op-vinduet ved at trykke og holde nede på det og derefter trykke på **OK**.

Tryk på genvejen for at vende tilbage til pop op-vinduet.

Under et videoopkald

Du kan gøre følgende:

-  → **Skjul mig:** Skjul dit billede for den anden person.
-  → **Udgående billede:** Vælg det billede, der vises for den anden person.
-  → **Tag billede:** Gem den anden persons billede.
-  → **Optag video:** Optag en video af billederne fra den anden person.
-  → **Notat:** Opret et notat.
-  → **Meddelelser:** Send en meddelelse.
-  → **Tastatur:** Åbn tastaturet.
-  → **Højtaler fra / Højtaler til:** Slå højtaler telefon til eller fra. Når du bruger højtalertelefonen, skal du tale ind i mikrofonen øverst på din enhed og holde enheden væk fra dine ører.
-  → **Skift til høretelefoner:** Skift til en eventuelt tilsluttet Bluetooth-høretelefon.

Tryk på skærmen for at bruge følgende valgmuligheder:

- **Skift:** Skift mellem forreste og bageste kamera.
- **Lydløs:** Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- **Afslut opkald:** Afslut igangværende opkald.

Kontakter

Tilføje kontakter




Flytte kontakter fra andre enheder

Du kan flytte kontakter fra andre enheder til din enhed. Se [Flytte kontakter fra andre enheder til din enhed](#) for yderligere oplysninger.

Oprette kontakter manuelt

1 Tryk på **Kontakter** → **Kontakter** på Applikationsskærmen.

2 Tryk på **+**, og indtast kontaktoplysninger.


- : Tilføj et billede.
-  / : Tilføj eller slet et kontaktfelt.

3 Tryk på **Gem**.


Hvis du vil tilføje et telefonnummer til kontaktlisten fra tastaturet, skal du trykke på **Tastatur**, indtaste nummeret og derefter trykke på **Føj til kontakter**.

Administrere kontakter

Redigere en kontakt

- 1 Tryk på **Kontakter** → **Kontakter** på Applikationsskærmen.
- 2 Vælg en kontakt, der skal redigeres, og tryk på .
- 3 Redigér kontaktoplysningerne, eller tryk på **Tilf endnu et felt** for at tilføje yderligere kontaktoplysninger.
- 4 Tryk på **Gem**.

Slette en kontakt

Vælg en kontakt, der skal slettes, og tryk på  → **Slet**.

Dele en kontakt

Vælg en kontakt, der skal deles, tryk på  → **Del visitkort**, og vælg derefter en delingsmetode.

Administrere grupper

Tryk på **Kontakter** → **Kontakter** på Applikationsskærmen.

Tryk på .


Oprette en ny gruppe

Tryk på , indtast et gruppenavn, og tryk derefter på **Gem**.


Føje kontakter til en gruppe

Vælg en gruppe, og tryk på . Vælg kontakter, der skal tilføjes, og tryk derefter på **Udført**.

Slette en gruppe

Tryk på  → **Slet gruppe**, vælg grupper, der er tilføjet af brugere, og tryk derefter på **Udført**.

Sende en meddelelse eller e-mail til gruppens medlemmer

Vælg en gruppe, tryk på  → **Send besked eller e-mail** → **Meddelelse** eller **E-mail**, vælg medlemmer, tryk på **Udført**, skriv en meddelelse, og tryk derefter på afsendelsesknappen.

Flette kontaktpersoner sammen med konti

Flettede kontaktpersoner gemmes i enheden sammen med dine konti.

Tryk på **Kontakter** → **Kontakter** på Applikationsskærmen.

Tryk på  → **Flet konti** → **Google** eller **Samsung-konto**.

Importere og eksportere kontakter

Importér kontakter fra lagertjenester til enheden, eller eksportér kontakter fra enheden til lagertjenester.

Tryk på **Kontakter** → **Kontakter** på Applikationsskærmen.

Tryk på  → **Indstillinger** → **Kontakter** → **Importér/Eksportér**, og vælg derefter en indstilling for import eller eksport.

Søge efter kontakter

Tryk på **Kontakter** → **Kontakter** på Applikationsskærmen.

Brug en af følgende søgemetoder:


- Rul op eller ned på kontaktlisten.
- Træk en finger langs indekset i højre side af kontaktlisten for at rulle gennem den hurtigt.
- Tryk på søgefeltet øverst på kontaktlisten, og indtast søgekriterier.

Når en kontakt er markeret, kan du gøre et af følgende:

- ★ : Føj til favoritkontakter.
- 📞 / 📺 : Foretag et stemme- eller videoopkald.
- ✉ : Skriv en meddelelse.
- ✉@ : Skriv en e-mail.

Tilføje genveje for kontakter til Startskærmen

Tilføj genveje til kontakter, som du kommunikerer ofte med på Startskærmen.

- 1 Tryk på **Kontakter** → **Kontakter** på Applikationsskærmen.
- 2 Vælg en kontakt.
- 3 Tryk på  → **Føj genvej til startskærm**.

Meddelelser og e-mail

Meddelelser


Sende meddelelser

Send tekstmeddelelser (sms) eller multimedie-meddelelser (mms).



Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at sende eller modtage meddelelser, når du er uden for dit hjemmenets dækningsområde.

- 1 Tryk på **Meddelelser** på Applikationsskærmen.
- 2 Tryk på
- 3 Tilføj modtagere, og skriv en meddelelse.

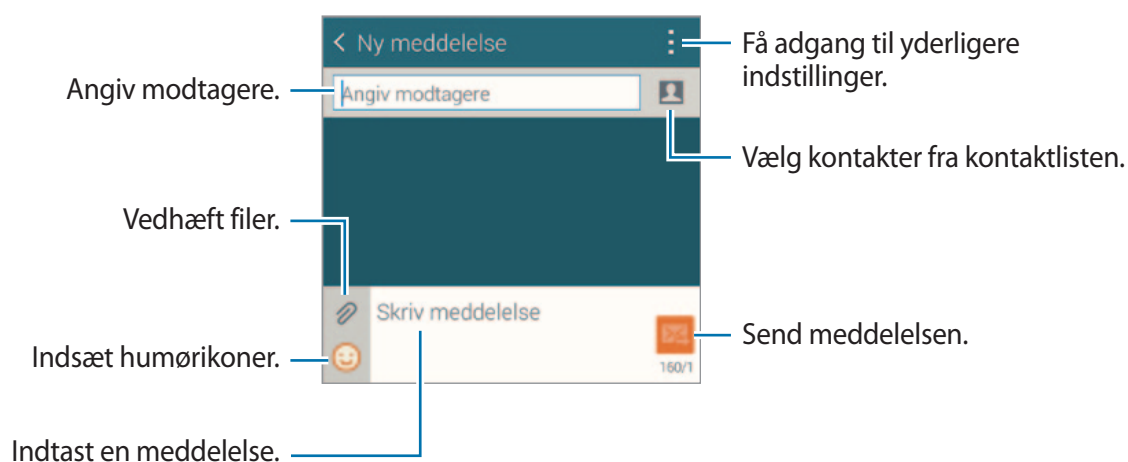


- 4 Tryk på for at sende meddelelsen.

Tryk på , mens du skriver en meddelelse, og brug derefter en af følgende indstillinger:

- **Hurtige svar:** Vælg en meddelelseskabelon, og indtast en meddelelse.
- **Indsæt humørikon:** Indsæt humørikoner.
- **Tilføj emne:** Angiv et emne.
- **Tilføj dias:** Tilføj meddelelsesdias.
- **Planlæg besked:** Indstil et specificeret tidspunkt og dato for afsendelse af en meddelelse.
- **Slet:** Annullér meddelelsen.
- **Skriftstørrelse:** Skift størrelsen på skriften i tekstfeltet.

Sende planlagte meddelelser


Mens du skriver en meddelelse, skal du trykke på  → **Planlæg besked**. Angiv et klokkeslæt og en dato, og tryk derefter på **Udført**.




- Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller hvis netværket er ustabilt, sendes meddelelsen ikke.
- Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden. Datoen og klokkeslættet kan være forkerte, hvis du rejser fra en tidszone til en anden, og netværket ikke opdaterer oplysningerne.

Føje kontakter til prioritetslisten

Angiv kontakter, som du kommunikerer hyppigt med, som prioritetskontakter. Send meddelelser ved at vælge et kontaktikon over meddelelseslisten.

Tryk på **Tap for at tilføje prioritetsafsendere**. → **Indbakke** eller **Kontakter**, vælg de kontakter, du vil tilføje, og tryk derefter på **Udført**. Tryk på  for at tilføje flere kontakter.

Du kan fjerne kontakter fra prioritetslisten ved at trykke på og holde en kontakt og derefter trykke på **Redigér listen over prioritetsafsendere** →  → **Udført**.

Få vist indgående meddelelser

Indgående meddelelser grupperes i meddelelsestråde efter kontakt. Vælg en kontakt for at få vist personens meddelelser.



Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at sende eller modtage meddelelser, når du er uden for dit hjemmenets dækningsområde.

Tryk på mens du får vist en meddelelse, og brug derefter en af følgende indstillinger:

- **Videoopkald:** Foretag et videoopkald til kontakten.
- **Vis kontakter:** Vis kontaktens oplysninger.
- **Føj til kontakter:** Føj kontakten til kontaktlisten.
- **Hurtige svar:** Indtast en meddelelse ved at vælge en fra meddelelseskabelonerne.
- **Tilføj modtager:** Tilføj de modtagere, som meddelelsen skal sendes til.
- **Indsæt humørikon:** Indsæt humørikoner.
- **Tilføj emne:** Angiv et emne.
- **Tilføj dias:** Tilføj meddelelsesdias.
- **Planlæg besked:** Indstil et specificeret tidspunkt og dato for afsendelse af en meddelelse.
- **Føj til prioritetsafsendere / Fjern fra prior.afsendere:** Føj kontakter til eller fjern dem fra prioritetsafsenderlisten.
- **Føj til spamnumre / Fjern fra spamnumre:** Identificer et telefonnummer som spam, eller fjern et telefonnummer fra spamlisten.
- **Slet:** Annullér meddelelsen.
- **Skriftstørrelse:** Skift størrelsen på skriften i tekstfeltet.

Administrere meddelelser

Tryk på , mens du ser listen over meddelelser, og brug følgende valg:

- **Vælg:** Vælg meddelelser, der skal slettes, eller identificér dem som spam.
- **Slet:** Slet alle eller valgte meddelelser.
- **Kladdemeddelelser:** Se meddelelser, der er gemt til senere levering.
- **Låste meddelelser:** Se låste meddelelser.
- **Planlagte meddelelser:** Se planlagte meddelelser.
- **Spam-meddelelser:** Se spammeddelelser.
- **Skriftstørrelse:** Skift størrelsen på skriften i tekstfeltet.
- **Indstillinger:** Skift meddelelsesindstillinger.
- **Hjælp:** Få adgang til hjælpoplysninger om afsendelse og administration af meddelelser.


E-mail

Oprette e-mailkonti

Tryk på **E-mail** på Applikationsskærmen.

Opsæt en e-mailkonto, første gang du åbner **E-mail**.


Indtast e-mailadressen og adgangskoden. Tryk på **Næste** for en privat e-mailkonto, såsom Google Mail, eller tryk på **Manuel opsætning** for en arbejds-e-mailkonto. Følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Du kan opsætte endnu en e-mailkonto ved at trykke på  → **Administrere konti** → .

Sende meddelelser

Tryk på **E-mail** på Applikationsskærmen.

Tryk på  nederst på skærmen. Indtast modtagere, emne og meddelelse, og tryk derefter på .

Tryk på  for at tilføje en modtager fra kontaktlisten.

Tryk på  for at vedhæfte billeder, videoer m.v.

Tryk på  for at indsætte billeder, begivenheder mv. i meddelelsen.

Sende planlagte meddelelser

Mens du skriver en meddelelse, skal du trykke på **⌵** → **Planlæg e-mail**. Markér **Planlæg e-mail**, vælg klokkeslæt og dato, og tryk derefter på **Udført**.




- Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller hvis netværket er ustabil, sendes meddelelsen ikke.
- Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden. Datoen og klokkeslættet kan være forkerte, hvis du rejser fra en tidszone til en anden, og netværket ikke opdaterer oplysningerne.

Læse meddelelser

Tryk på **E-mail** på Applikationsskærmen.

Tryk på **☰**, vælg en e-mail-konto, der skal bruges, og herefter hentes der nye meddelelser. Tryk på **↻**, hvis du vil downloade nye meddelelser manuelt.

Tryk på en meddelelse for at læse den.

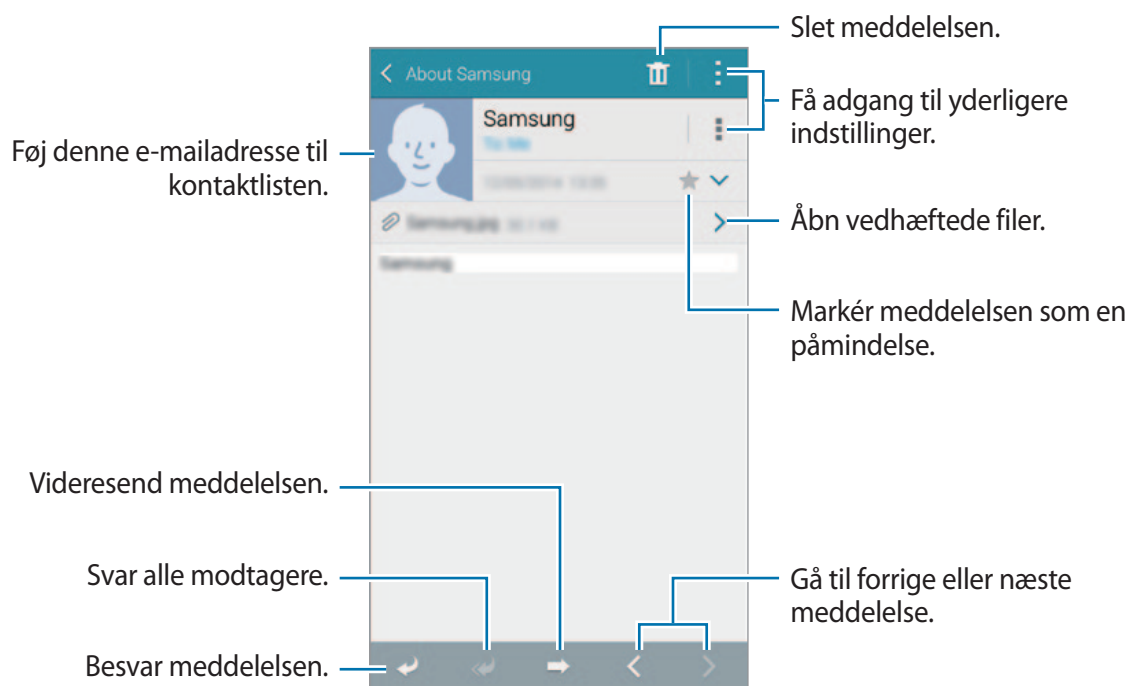

Føje kontakter til prioritetslisten

Angiv kontakter, som du kommunikerer hyppigt med, som prioritetskontakter.

Tryk på ☰ → **Prioritetsafsendere** → **Tap for at tilføje prioritetsafsendere.** → **Indt. e-mail** eller **Kontakter**, vælg e-mail-adresser eller kontakter, der skal tilføjes, og tryk derefter på **OK** eller **Udført**.

Hvis du vil tilføje flere kontakter til prioritetslisten, skal du trykke på ⊕.

Hvis du vil fjerne kontakter fra prioritetslisten, skal du trykke på og holde en kontakt, trykke på **Redigér listen over prioritetsafsendere**, trykke på ⊖ på hver kontakt, og derefter trykke på **Udført**.

Google Mail

Brug dette program til at få hurtig og direkte adgang til Google Mail-tjenesten.

Tryk på **Google Mail** på Applikationsskærmen.




- Om dette program er tilgængeligt, afhænger af området eller tjenesteudbyderen.
- Dette program kan være mærket på anden vis, afhængigt af området eller tjenesteudbyderen.

Sende meddelelser

Tryk på ✉, indtast modtagere, emne og en meddelelse, og tryk derefter på ➤.

Læse meddelelser

Tryk på en meddelelse for at læse den.

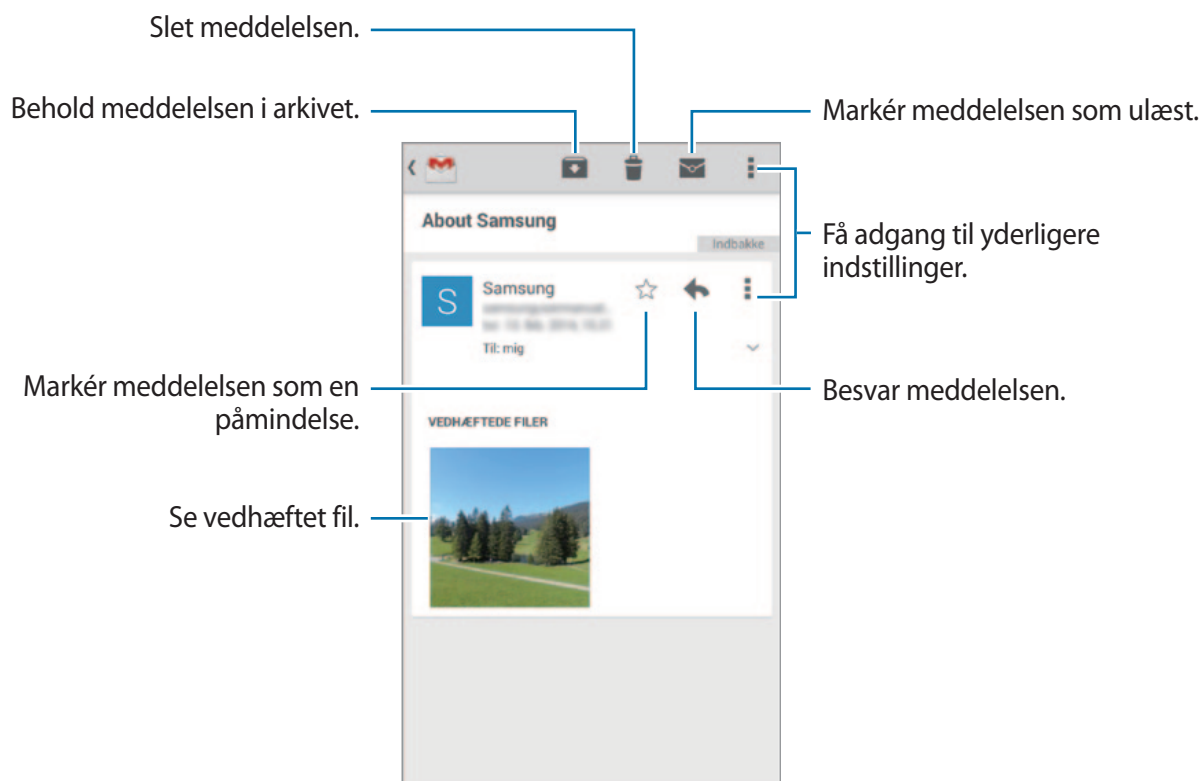

Kamera

Start af kamera


Om Start af kamera

Brug dette program til at tage fotos eller optage video.

Tryk på **Kamera** på Applikationsskærmen.

I **Galleri** kan du se de billeder og videoklip, der er optaget med enhedens kamera. Se [Se indhold på enheden](#) for yderligere oplysninger.



- Første gang, du starter **Kamera**, opdaterer enheden muligvis kamerasoftwaren.
- Kameraet slukker automatisk, når det ikke bruges.
- Sørg for, at linsen er ren. I modsat fald vil enheden måske ikke fungere korrekt i visse tilstande, der kræver høj opløsning.
- Hvis du vil tage hurtige fotos af særlige øjeblikke, skal du starte **Kamera** på den låste skærm. Træk  uden for den store cirkel på den låste skærm. Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Hvis du starter **Kamera** fra den låste skærm, kan du kun få vist billeder, der er optaget fra den låste skærm.


Gode kamera-manerer

- Undlad at tage billeder af eller at filme personer uden deres tilladelse.
- Undlad at tage billeder eller at filme på steder, hvor dette er forbudt ved lov.
- Undlad at tage billeder eller at filme på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.

Start af kameraet i øjeblikkelig kameratilstand

Når skærmen er slukket, kan du starte **Kamera** ved at trykke og holde nede på udløserknappen og lydstyrkeknappen op samtidig.

Hold kameraet korrekt

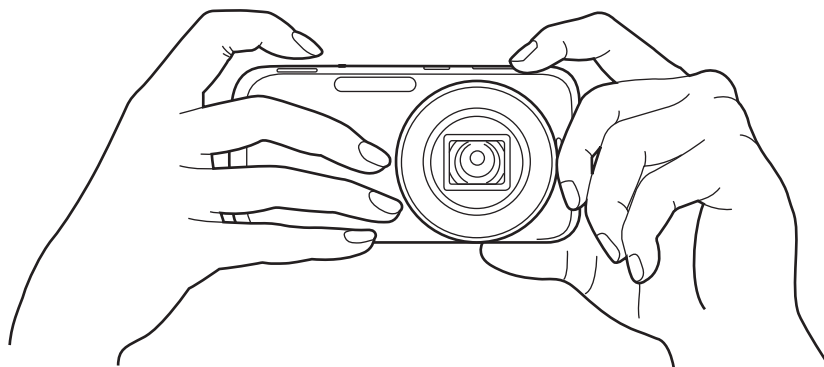


Sørg for, at du ikke eksponerer linsen for direkte sollys. Hvis du gør det, kan billedsensoren blive misfarvet, eller der kan opstå fejl i den.



Sørg for, at du ikke blokerer skærmen, linsen, kameralyset eller mikrofonen.


Få mere at vide om eksempelskærmen

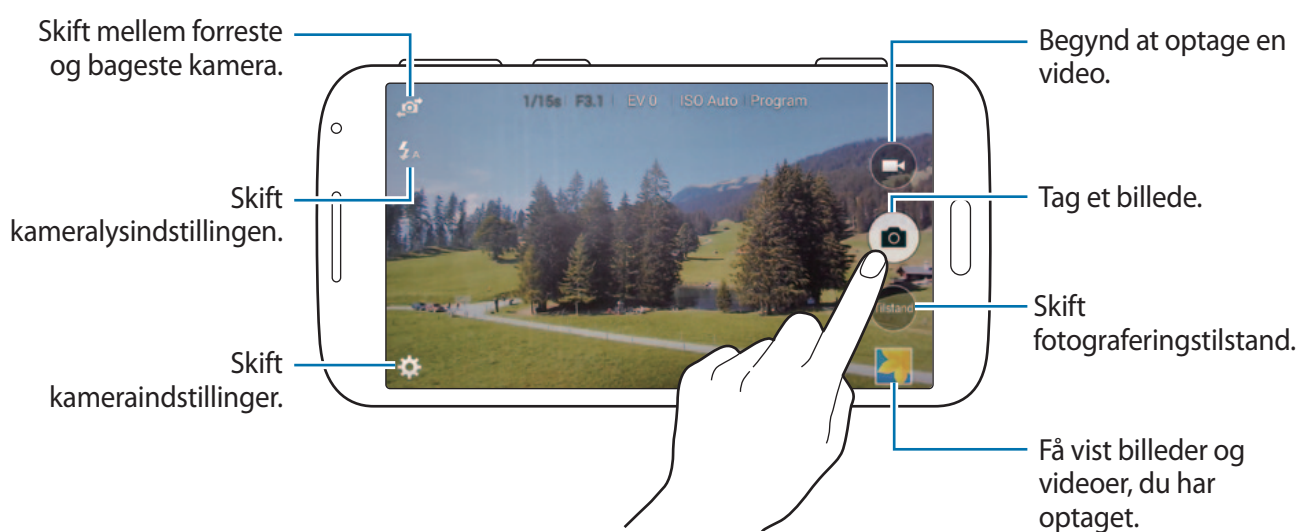

Ikon	Betydning
1/15s	Lukkerhastighed
F3.1	Blændeværdi
EV 0	Eksp.-værdi
ISO Auto	ISO-følsomhed
Program	Fotograferingstilstand

Halv nedtrykning af udløserknappen


Tryk udløserknappen halvt ned for at justere fokus. Kameraet justerer automatisk fokus, eksponering og hvidbalance, og fokusrammen bliver grøn. Fokusrammen bliver rød, hvis der ikke fokuseres.

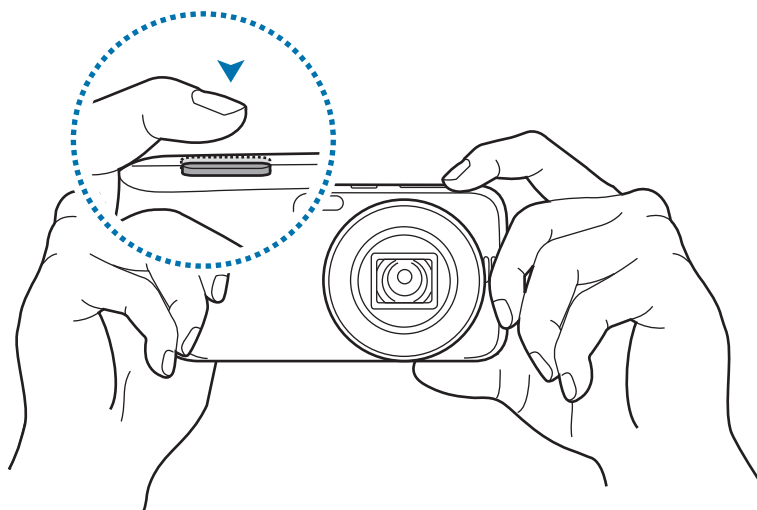

Zoome ind og ud

Brug en af følgende metoder:


- Brug Lydstyrkeknappen til at zoome ind eller ud.
- Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og før dem sammen for at zoome ud.

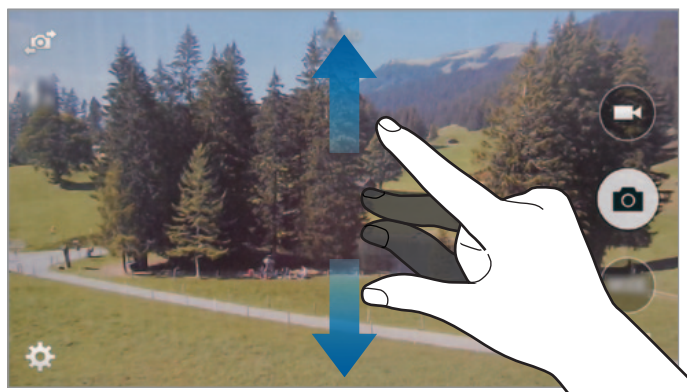

- Zoom ind/ud-effekten er tilgængelig, når du bruger zoomfunktionen under en videooptagelse.
- Zoomfunktionen er ikke tilgængelig under optagelse af en video med funktionen Multi-bevægelse.
- Når du bruger zoomfunktionen, bevæges objektivet frem og tilbage for at indstille fokus, før den nøjagtige zoomindstilling angives.
- For at fastholde et naturlig synsvinkel, øges zoomindstillingen i større trin, efterhånden som den bliver større.

Tage billeder



Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet. Når der er fokuseret på motivet, bliver fokusrammen grøn. Tryk på udløserknappen for at tage billedet.

Du kan også trykke på den del af billedet på eksempelskærmen, som kameraet skal fokusere på. Når der er fokuseret på motivet, bliver fokusrammen grøn. Tryk på  for at tage et billede.


Optage videoer

Tryk på  for at optage en video. Tryk på  for at stoppe optagelsen.

Under optagelse skal du trykke der, hvor du vil fokusere, for at ændre fokus.

- Du kan ændre fokus, mens du optager en video, ved at trykke på det sted, som du vil fokusere på. Tryk på  for at fokusere på midten af skærmen.
- Tryk på  for at tage et billede fra videoen under optagelse.



- Du kan optage op til 10 minutter med 1080p eller 720p video ved 60 bps. Du kan optage op til 25 minutter video ved lavere indstillinger.
- Hvis du bruger et hukommelseskort med lav skrivehastighed, kan enheden muligvis ikke gemme videoen korrekt. Den stopper muligvis optagelsen, eller der kan opstå beskadigede videobilleder.
- Hukommelseskort med lav skrivehastighed understøtter ikke video med høj opløsning. Hvis du vil optage video med høj opløsning, skal du bruge hukommelseskort med højere skrivehastighed (micro SDHC Class10 eller derover).
- Videobilledstørrelsen kan se mindre ud afhængigt af videoopløsningen og billedhastigheden.
- Hvis du indstiller OIS-funktionen (billedstabilisering), kan lyder derfra blive optaget.
- Hvis zoomfunktionen aktiveres, mens du optager en video, optager kameraet muligvis også lyden, når der zoomes ind og ud. For at reducere zoomlyden skal du aktivere funktionen stille-zoom.
- Hvis du pludselig ændrer kameraets optagevinkel under optagelse af en video, kan kameraet muligvis ikke optage billederne præcist.
- Hvis du trykker på skærmen for at ændre fokus manuelt, mens du optager en video, optages lyden fra berøringen muligvis også.
- Tryk på  for at tage et billede fra videoen under optagelse. Du kan tage op til seks billeder med det bageste kamera (der er ingen grænser for det forreste kamera).

Visning af billeder og videoer


Tryk på galleri-ikonet for at se de billeder eller videoer, du har taget. Rul til venstre eller højre for at se det næste eller det forrige billede.

Bruge kamerawidgets

Kamerastudio-widget

Brug denne widget til at få adgang til forskellige kamerarelaterede apps.

Se [Tilføj elementer](#) for at få oplysninger om, hvordan du tilføjer widgets.

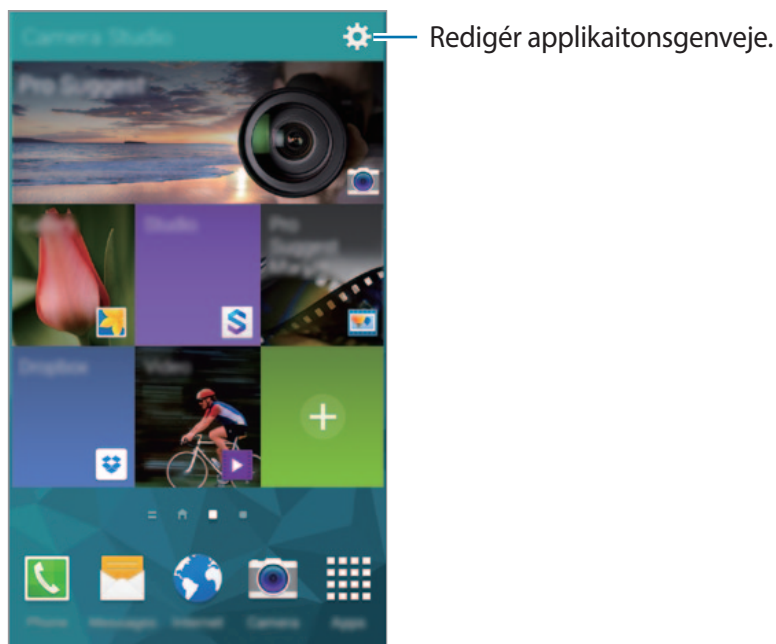

Billedramme-widget

Brug denne widget til at afspille et diasshow fra Startskærmen.

Se [Tilføj elementer](#) for at få oplysninger om, hvordan du tilføjer widgets.

Tryk på **Billeder** for at vælge billeder.

Tryk på **Album** for at vælge et album.


Tryk på **Blandede billeder** for at få vist billeder i vilkårlig rækkefølge.

Afskille eksponeringsområdet og fokusområdet

Hvis skarpt lys påvirker kontrasten, eller hvis motivet er uden for autofokusområdet, kan du bruge denne funktion til at opnå den rigtige eksponering. Du kan adskille eksponering og fokusområde og vælge det ønskede eksponeringsniveau til motivet.

1 Tryk på fokusområdet.

☐ vises øverst til højre i fokusrammen.

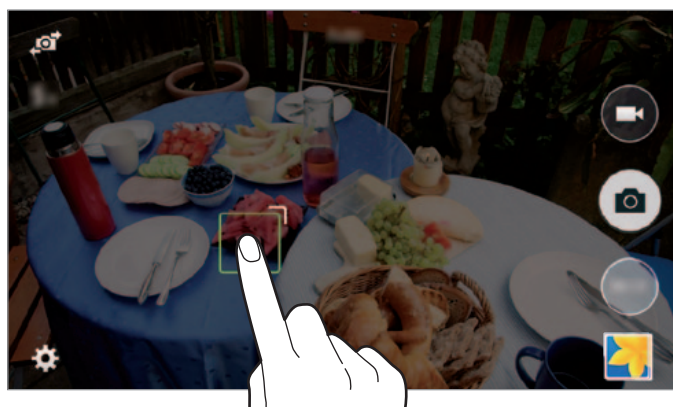


2 Træk ☐ til eksponeringsområdet.

Når du trykker på ☐, adskilles eksponeringsområdet og fokusområdet.




Tryk og hold nede på hvert enkelt område for at låse fokus- eller eksponeringsindstillingen.

Træk områderne sammen for at sammenflette fokus- og eksponeringsområderne.

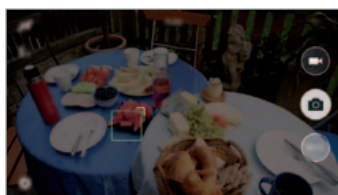


Før adskillelse

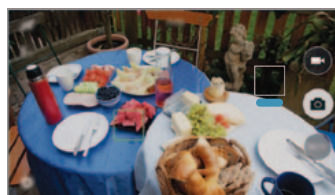

Efter adskillelse

Bruge ekstern søger

Brug enheden som søger for en anden enhed. Du kan fjernbetjene den anden enhed med henblik på at tage fotos eller videoer på afstand. Din enhed viser det billede, der vises på den tilsluttede enhed.

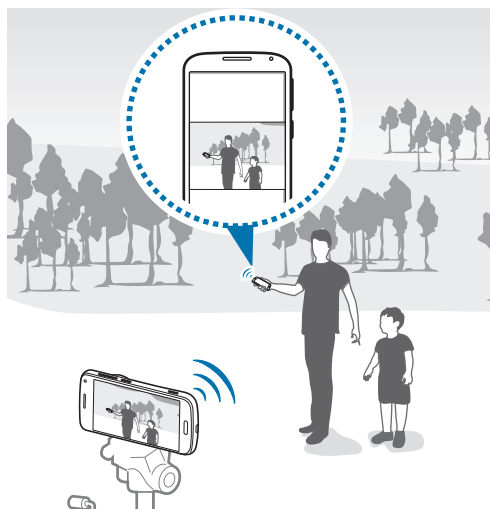

- 1 Tryk på **Kamera** på Applikationsskærmen.
- 2 Tryk på **⚙️** → **Ekstern søger**.
- 3 Tryk på **Nem tilslutning via NFC** eller **Wi-Fi Direct-indst.** for at oprette forbindelse til en anden enhed.
 - **Nem tilslutning via NFC:** Aktivér NFC-funktionen på begge enheder.
 - **Wi-Fi Direct-indst.:** Aktivér Wi-Fi Direct-funktionen på begge enheder.
- 4 Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som enheden skal fokusere på.
- 5 Tryk på **📷** for at tage det foto, der vises på den tilsluttede enheds søger.



Kontrollér, at den enhed, du vil tilslutte, understøtter ekstern søgerfunktionen.



Bruge optagelsestilstanden

Om at bruge optagelsestilstanden


Kameraet indeholder forskellige optagetilstande. Du kan bruge disse til at tilpasse dine billeder og videoer.


Tryk på **Kamera** → **Tilstand** på Applikationsskærmen.

Tryk på **Administrér tilstande** for at vælge de optagetilstande, der skal vises på skærmen til valg af tilstand.

- **Auto:** Med denne funktionalitet kan kameraet vurdere forholdene og bestemme den bedste billedfototilstand.
- **Pro-forslag:** Tag billeder med en af de smart-tilstande, der er foreslået automatisk, eller ved at anvende foruddefinerede indstillinger.
- **Program:** På denne måde vil kameraet automatisk justere lukkerhastigheden og blændeværdien, så der kan opnås en optimal eksponeringsværdi.
- **Forskønnet ansigt:** Tag et billede med lysere ansigter for at få et blødere billede.
- **Foto & mere:** Tag en række fotos og anvend forskellige effekter på dem. Enheden identificerer billederne med  i **Galleri**.
- **Panorama:** Tag et billede, som er komponeret af mange sammensatte billeder. Enheden identificerer billedet med  i **Galleri**.

Benyt disse tip for at få det bedste billede.

- Bevæg kameraet langsomt i én bestemt retning.
- Hold kameraet inden for guiderammen.
- Undgå at tage fotos af et motiv, der befinder sig foran uigenkendelige baggrunde, såsom en ensfarvet himmel eller vægge uden farvenuancer.
- **Virt. rundv.:** Tag fotos af et sted ved at flytte enheden og optage fra forskellige vinkler og skabe et billede med 3D-effekt. Enheden identificerer billedet med  i **Galleri**.
- **HDR (rig tone):** Tag billeder uden at miste detaljer i lyse og mørke områder.
- **Nat:** Tag billeder ved lav belysning uden brug af kameralys.

- **Kontinuerlig optagelse:** Tag en serie med billeder af motiver i bevægelse.
- **Selfie-alarm:** Registrér et ansigt i et forudindstillet område, og tag flere billeder samtidig. Du kan derefter vælge det bedste billede.
- **Manuelt:** Justér lukkerhastigheden og blændeværdien manuelt.
- **Børnebillede:** Afspil en sjov lyd for at få et barns opmærksomhed, når der tages et billede.
- **Landskab:** Tag billeder af blå himmel og landskaber med mere levende farver.
- **Daggry:** Tag billeder af himlen ved daggry i diskrete farver.
- **Sne:** Tag lysere billeder af snelandskaber.
- **Makro:** Tag billeder af motiver, der er meget tæt på.
- **Mad:** Tag mere farverige billeder af mad.
- **Fest/indendørs:** Tag knivskarpe billeder indendørs.
- **Frys handling:** Tag billeder af motiver, der bevæger sig hurtigt.
- **Vandfald:** Tag billeder af vandfald.
- **Animeret foto:** Tag et billede, hvor et par enkelte genstande bevæger sig, ved at fastfryse eller animere genstande i bevægelse, der registreres automatisk af kameraet.
- **Lyd & bill.:** Tag et billede med lyd.
- **Surroundoptagelse:** Tag flere billeder af dine nærtliggende omgivelser, og kombinér dem i ét billede. Enheden identificerer billedet med  i **Galleri**.
- **Silhuet:** Tag billeder af mørke figurer på en lys baggrund.
- **Solnedgang:** Tag billeder af solnedgangen.
- **Fyrværkeri:** Tag billeder af fyrværkeri.
- **Lysspor:** Tag billeder af lysspor ved lav belysning.


Brug af tilstanden Pro forslag

Brug denne tilstand til at tage billeder med en af de smart-tilstande, der er foreslået automatisk, eller ved at anvende foruddefinerede billedindstillinger. Billedindstillinger kan kombineres i en film og derefter anvendes på billeder, når du tager dem. Du kan downloade forskellige film eller overføre dine egne film.

1 Tryk på **Kamera** på Applikationsskærmen.

2 Tryk på **Tilstand** → **Pro-forslag**.

3 Vælg en tilstand eller en film.

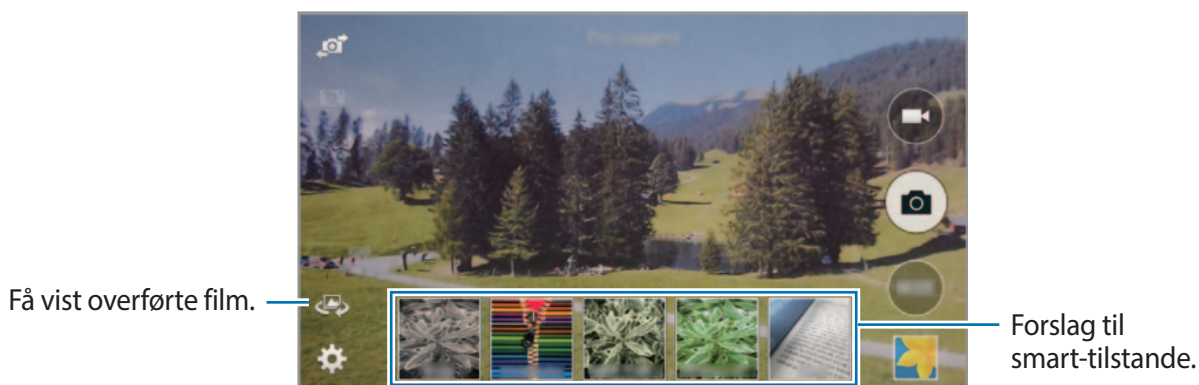

4 Tryk på udløserknappen.







- Hvis du har indstillet klokken manuelt, er tilstandsforslagene muligvis forkerte.
- Hvis du vil bruge denne funktion, skal du læse og acceptere vilkår og betingelser.

Administrere film

Download forskellige film, eller overfør dine egne film. Du kan også organisere film efter f.eks. kategori, få vist de senest overførte film eller oprette dine egne film.

Tryk på **Pro Suggest Market** på Applikationsskærmen.

- Hvis du vil oprette en film, skal du trykke på , angive optageindstilling og derefter trykke på . Angiv oplysninger, vedhæft eksempelbilleder, og tryk derefter på **Gem**.
- Tryk på  for at søge efter film.
- Tryk på  for at få adgang til flere funktioner.


Bruge manuel tilstand

Denne tilstand giver dig mulighed for at justere lukkerhastigheden og blændeværdien manuelt. I denne tilstand har du fuld kontrol over eksponeringen på dine fotos. Denne tilstand er nyttig i kontrollerede optageomgivelser, som f.eks. et atelier, eller når det er nødvendigt at finjustere kameraets indstillinger.

1 Tryk på **Kamera** på Applikationsskærmen.

2 Tryk på **Tilstand** → **Manuelt**.


3 Angiv de ønskede optageindstillinger.

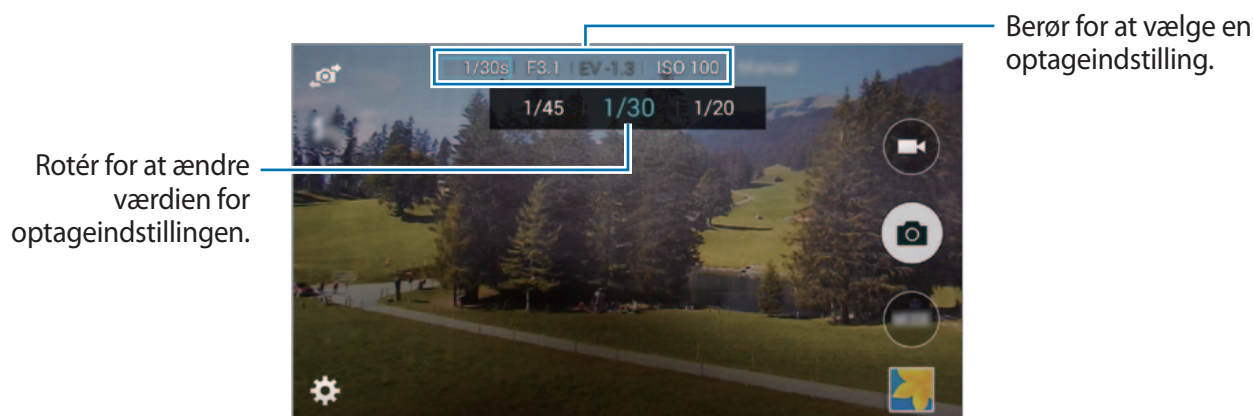

- Hvis du angiver en høj ISO-værdi eller åbner lukkeren for længe, kan billedstøjen blive øget.
- Jo længere, du bruger lukkeren, jo længere tager det at gemme et foto. Sluk ikke kameraet, mens kameraet gemmer et foto.
- Du kan vælge en af to forskellige blændeværdier. Det tilgængelige værdier varierer afhængig af zoomforholdet.

Bruge tilstanden Selfie alarm

Bruges til at registrere et ansigt i et forudindstillet område, og automatisk tage flere billeder. Du kan derefter vælge det bedste billede.

- 1 Tryk på **Kamera** på Applikationsskærmen.
- 2 Tryk på **Tilstand** → **Selfie-alarm**.
- 3 Træk, eller tilpas rammen for at angive et registreringsområde.
- 4 Komponér billedet med linsen mod dig selv.
- 5 Lyt til guidebippene, når du tilpasser kompositionen.
Når et ansigt er helt inden for registreringsområdet, udsender kameraet et advarselstone, bipper i to sekunder og tager derefter automatisk flere billeder.
- 6 Vælg det bedste billede, og tryk derefter på .

Bruge HDR-tilstanden (Rich tone)

Tag billeder med flotte farver, og gengiv detaljer selv i lyse og mørke omgivelser.

Tryk på **Kamera** → **Tilstand** → **HDR (rig tone)** på Applikationsskærmen, og tag derefter et billede.



Uden effekt



Med effekt



Tryk på **⚙️** → **Gem som** for at gemme et HDR-billede eller to billeder (ét med HDR-effekt, og ét med normal eksponering).


Bruge animeret billedstilstand

Brug denne tilstand for at tage et billede, hvor et par enkelte genstande bevæger sig, ved at fastfryse eller animere genstande i bevægelse, der registreres automatisk af kameraet.

- 1 Tryk på **Kamera** på Applikationsskærmen.
- 2 Tryk på **Tilstand** → **Animeret foto**.
- 3 Tryk på udløserknappen for at tage et billede.
- 4 Tryk på **Redigér**, og tilpas afspilningshastigheden, det område, der skal beskæres, eller skift animationsretning. Tryk på **Frys**, og berør derefter skærmen for at animere eller fryse motiver i bevægelse.
- 5 Tryk på **📁** for at gemme billedet.

Bruge tilstanden Nære omgivelser

Brug denne tilstand til at tage flere billeder af dine nærtliggende omgivelser og kombinere dem i ét billede.


- 1 Tryk på **Kamera** på Applikationsskærmen.
- 2 Tryk på **Tilstand** → **Surroundoptagelse**.
Der vises en markør på skærmen.
- 3 Flyt enheden for at placere markøren i området for den første optagelse.
- 4 Hold markøren inden for cirklen på eksempelskærmen, indtil du har taget det første billede.
- 5 Tag endnu et billede, find den næste markør, og placér den i cirklen igen. Du kan få vist positionen for de billeder, du har taget, på knappen til venstre på skærmen.
- 6 Tryk på  for ikke at tage flere billeder.

Bruge virtuel turtilstand


Om virtuel turtilstand

Brug denne optagelsestilstand til at tage fotos i et rum ved at gå fremad eller dreje til højre eller venstre. Fotos af rum tages fra forskellige vinkler. Du kan få vist billeder i et diasshow og simulere faktisk bevægelse gennem stedet.

- 1 Tryk på **Kamera** på Applikationsskærmen.
- 2 Tryk på **Tilstand** → **Virt. rundv.**
- 3 Bevæg enheden for at placere den lille pnde i den store cirkel i midten af eksempelskærmen. Enheden registrerer, hvornår du stopper og starter, så der tages billeder fra denne placering i området.

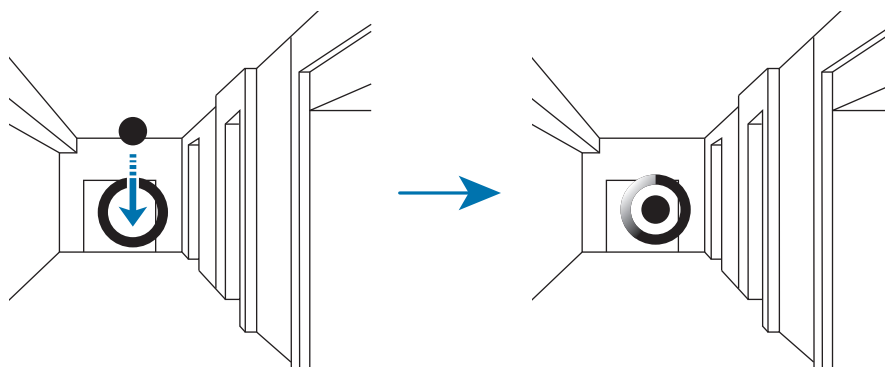

- 4 Gå langsomt fremad, eller drej til højre eller venstre, mens der tages billeder. Når den lille cirkel er inden i den store cirkel, tager enheden automatisk et billede.

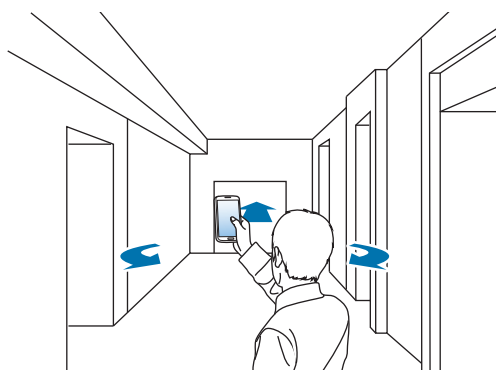

5 Flyt langsomt enheden i pileretningen. Når den prikken befinder sig i midten af den store cirkel, begynder enheden at tage fotos. Gentag denne handling for at tage flere fotos.

For at se et eksempel på fotoet skal du trykke på > nederst til venstre på skærmen. Retningen, hvor billederne er taget, vises på hver enkelt miniaturevisning.


Hvis du vil slette det sidste foto, der blev taget, skal du trykke på **Fortryd**.

6 Hvis du vil afslutte, skal du trykke på .

Se fotos

Se en serie af fotos, der er taget fra forskellige placeringer og retninger.

1 Tryk på **Galleri** på Applikationsskærmen.

2 Vælg et billede med ikonet  på miniaturebilledet.

Bruge Optag og mere-tilstand

Brug denne tilstand til at tage en række fotos og modificere dem ved at anvende forskellige effekter ved hjælp af optagelsestilstandene.



Zoomfunktionen er ikke tilgængelig, når der tages fotos i denne tilstand.

1 Tryk på **Kamera** på Applikationsskærmen.

2 Tryk på **Tilstand** → **Foto & mere**.

3 Tryk på udløserknappen.

Enheden tager en række fotos og viser de tilgængelige optagelsestilstande.


4 Vælg en optagelsestilstand, anvend en effekt på billederne. De tilgængelige tilstande afhænger af, hvilket billede du tager.

- **Bedste foto:** Tag en serie af billeder, og gem det bedste. Rul til højre eller venstre for at få vist andre fotos i serien. Enheden anbefaler det bedste foto og identificerer det med 🏆.
- **Bedste ansigt:** Tag flere gruppebilleder på samme tid, og kombinér dem for at skabe det bedste mulige billede. Tryk på den hvide ramme omkring hvert ansigt, og vælg det billede, der er bedst for hvert motiv, blandt de billeder, der vises nederst på skærmen. Flet derefter billederne til et enkelt foto. Enheden anbefaler det bedste foto og identificerer det med 👑.
- **Viskelæder:** Udvisk motiver, der bevæger sig i baggrunden. Tryk på ➖ for at udviske motiver, der bevæger sig. Tryk på ➕ for at gendanne det originale foto.
- **Dramabillede:** Tag en række fotos, og kombinér dem for at skabe et billede, der viser bevægelsessporene.
- **Panorering i optagelse:** Anvend en effekt på motivets baggrund, der får motivet til at se ud som om, det bevæger sig hurtigt. Tryk på **Objekter** for at vælge et motiv. Tryk på **Bev. slør** for at ændre sløringsvinklen, der skal anvendes på baggrunden. Tryk på ●, og træk en cirkel med fingeren omkring den store cirkel for at justere vinklen for sløringen. Hvis du vil justere niveauet af baggrundssløring, skal du skærmen til venstre eller højre.

5 Tryk på 📁.

Konfigurere indstillinger

Om at konfigurere indstillinger


Tryk på **Kamera** →  på Applikationsskærmen. Følgende valg er ikke alle tilgængelige i både stillkamera- og videokameratilstand. De tilgængelige valg varierer afhængigt af den anvendte tilstand.

- **Lukkerhastighed:** Tilpas lukkerhastigheden for at optage billeder af motiver, der bevæger sig hurtigt, eller for at oprette sporeffekter i et billede.
- **Åbning:** Tilpas blændeværdien for at tage portrætter eller billeder af blomster eller landskaber.
- **EV:** Hvis den eksponering, som kameraet indstiller, er højere eller lavere end forventet, kan du justere eksponeringsværdien manuelt.
- **ISO:** Værdien for ISO-følsomhed angiver kameraets følsomhed over for lys. Jo højere ISO-følsomhed, jo mere følsomt er kameraet over for lys. Hvis du vælger en højere ISO-følsomhed, kan du derfor tage fotos på dunkle eller mørke steder med hurtigere lukkerhastigheder. Dette kan imidlertid medføre øget elektronisk støj og resultere i et kornet billede.
- **WB (lyskilde):** Vælg en passende hvidbalance for at opnå en naturlig farvegengivelse på billederne.
- **Kameralys:** For at tage et realistisk billede af et motiv, skal lysniveauet være konstant. Hvis lyskilden varierer, kan du bruge et kameralys for at skabe et konstant lysniveau.
- **Fokustilstand:** Brug denne funktion til at vælge en fokustilstand, der passer til motivet.
- **Køretilstand:** Brug denne funktion til at angive optagemetoden. Kontinuerlig optagelse anbefales til optagelse af motiver, der bevæger sig hurtigt, f.eks. racerbiler.
- **Synkronisere film:** Angiv, hvornår filmdata skal synkroniseres med serveren.
- **Selvudløser:** Brug denne indstilling til at tage billeder med tidsforsinkelse.
- **Identificérbar skærm:** Indstil enheden til at vise et ikon, der repræsenterer en registreret scene.
- **Tap for at tage bill.:** Tryk på motivet i eksempelvisning for at tage billeder.
- **Gem som:** Bruges til at gemme et HDR-billede eller to billeder (ét med HDR-effekt, og ét med normal eksponering).
- **Fokusområde:** Brug denne indstilling til at ændre fokusområdets placering.

- **Ansigtsgenkendelse:** Indstil enheden til at genkende personers ansigter og hjælpe dig med at tage billeder af dem.
- **Fotostørrelse:** Vælg en opløsning. Jo højere opløsning, des bedre kvalitet. Dette bruger dog også mere hukommelse.
- **Kvalitet:** Brug denne funktion til at vælge en højere fotokvalitet for at få bedre billeder. Jo højere kvaliteten er, jo større bliver filerne.
- **Automatisk kontrast:** Brug denne indstilling til automatisk at forbedre kontrasten i billeder med baggrundsbelyste motiver eller høj kontrast mellem motiver og baggrunde.
- **Måling:** Vælg en målemetode. Metoden afgør, hvordan lysværdier beregnes.
 - **Multi** beregner gennemsnittet af hele billedet.
 - **Punkt** måler lysværdier på et bestemt punkt.
 - **Centervægtet** måler baggrundsløset i midten af billedet.
- **Tilpas billede:** Brug denne funktion til at justere farve, mætning, skarphed eller kontrast for dine fotos.
- **OIS (anti-ryst):** Brug OIS-funktionen (billedstabilisering) for at reducere eller undgå sløring som følge af kamerarystelser.
- **Effekter:** Brug filtereffekterne til at optage unikke billeder og videoer.
- **Signatur:** Brug denne indstilling for at føje din signatur til et billede.
- **Billedforslag:** Brug denne indstilling til at få vist fotos, som er taget af andre brugere på interessepunkter i nærheden af din nuværende position.
- **Stemmecontrol:** Indstil enheden til at tage fotos ved hjælp af stemmekommandoer.
- **Filmstørrelse:** Vælg en opløsning til videoer. Jo højere opløsning, des bedre kvalitet. Videoer med højere opløsning optager mere hukommelse.
- **Multi-bevægelse:** Angiv afspilningshastigheden for videoer.
- **Lyd:** Bruges til at reducere støj fra enheden eller til at anvende funktionen Lydløs ved optagelse af videoer.
- **Windcut:** Fjern vindstøj fra en optagelse.
- **Ekstern søger:** Indstil en enhed, så du kan fjernbetjene kameraet.
- **Hjælp:** Få hjælpeoplysninger til brug af kameraet.

Omorganisere kameragenveje

- 1 Tryk på **Kamera** → ⚙ på Applikationsskærmen.
- 2 Tryk og hold nede på et element, og træk det til en plads til venstre på skærmen.
Du kan omorganisere kameragenveje for hurtig og nem adgang på eksempelskærmen.

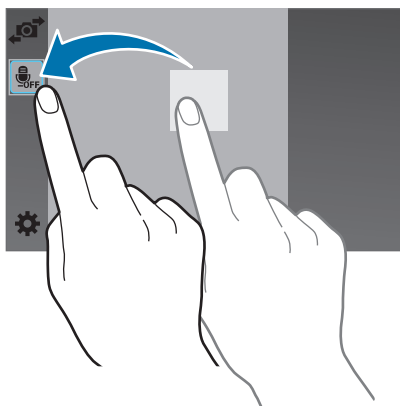

Lukkerhastighed

Lukkerhastighed er den tid, det tager at åbne og lukke lukkeren. Tilpas lukkerhastigheden for at optage billeder af motiver, der bevæger sig hurtigt, eller for at oprette sporeffekter i et billede.

En lav lukkerhastighed giver mere tid til at lukke lys ind, så fotoet bliver lysere. På denne måde vil motiver i bevægelse blive slørede. En hurtig lukkerhastighed giver mindre tid til at lukke lys ind, og fotoet bliver mørkere, ligesom motiverne lettere kan fastholdes, hvis de bevæger sig.

Tryk på ⚙, og drej derefter vælgeren for **Lukkerhastighed** for at justere lukkerhastigheden.

Blænden

Størrelsen af blændeåbningen angives som en værdi, der kaldes et "F-nummer." Jo mindre f-nummer, jo større blænde. Tilpas blændeværdien for at tage portrætter eller billeder af blomster eller landskaber.

Vælg en lav blændeværdi for at gøre billederne lysere. Vælg en høj blændeværdi for at gøre billederne mørkere.

Tryk på , og drej derefter vælgeren for **Åbning** for at justere blændeværdien.

EV

Kameraet indstiller automatisk eksponeringen ved at måle lysniveauerne fra fotoets komposition og motivets placering. Hvis den eksponering, som kameraet indstiller, er højere eller lavere end forventet, kan du justere eksponeringsværdien manuelt.

Tryk på , og drej derefter vælgeren for **EV** for at justere eksponeringsværdien.



Mørkere (-)




Neutral (0)



Lysere (+)





- Hvis eksponeringsværdien ikke kan bestemmes, når du tager et billede, skal du trykke på  → **Køretilstand** → **AE BKT** for at tage tre billeder efter hinanden med forskellige eksponeringsværdier.
- Hvis du tager billeder med højere eksponeringsværdier, kan det medføre slørede billeder på grund af den langsommere lukkerhastighed.

WB (lyskilde)

Hvidbalance angiver den lyskilde, der påvirker farverne på et foto.

Farverne på et foto afhænger af lyskildens type og kvalitet. Hvis du ønsker, at farverne på fotoet skal være realistiske, skal du vælge passende lysforhold for at kalibrere hvidbalancen eller justere farvetemperaturen manuelt. Du kan også justere farven for de forudindstillede lyskilder, så farverne på fotoet stemmer overens med det faktiske motiv under forskellige lysforhold.

Tryk på  → **WB (lyskilde)**, og vælg en indstilling.

- **Brugerdef.:** Bruges til at angive en brugerdefineret hvidbalance til lysforholdene i dit billede. Du kan tilpasse farverne på passende vis til den faktiske scene. Tryk på >, ret linsen mod en hvid overflade, og tryk på udløserknappen.
- **K:** Brug denne indstilling til at justere lyskildens farvetemperatur manuelt. Farvetemperatur er en måling i grader Kelvin, som angiver den specifikke type lyskilde. Du kan få et varmere billede med en højere værdi, og et køligere billede med en lavere værdi. Tryk på >, og træk derefter skyderen, eller tryk på  eller  for at justere farvetemperaturen.

Køretilstand

Brug denne funktion til at angive optagemetoden. Kontinuerlig optagelse anbefales til optagelse af motiver, der bevæger sig hurtigt, f.eks. racerbiler.

Tryk på  → **Køretilstand**, og vælg en indstilling.



- Afhængig af hukommelseskortets kapacitet og ydeevne kan det tage længere tid at gemme billeder, når der tages billeder kontinuerligt.
- Forebyg, at kameraet ryster, når der tages billeder kontinuerligt.

Ansigtsgenkendelse

Genkende ansigter

Kameraet registrerer automatisk op til 10 menneskeansigter i én scene.

Tryk på  → **Ansigtsgenkendelse** → **Normal**.

Ret kameraet mod en person. Kameraet fokuserer automatisk på ansigtet og viser en gul ramme omkring det. Tryk på udløserknappen for at tage et billede.

Tage et billede med smil

Kameraet registrerer automatisk et smilende ansigt og udløser lukkeren.

Tryk på  → **Ansigtsgenkendelse** → **Smilbillede**.

Ret kameraet mod en person, og tryk på udløserknappen. Når kameraet registrerer et smilende ansigt, tager det automatisk billedet.

Registrering af blink


Kameraet tager tre billeder af en person lige efter hinanden og gemmer et billede, hvorpå personens øjne er åbne.

Tryk på  → **Ansigtsgenkendelse** → **Blinkregistrering**.

Ret kameraet mod en person, og tryk på udløserknappen. Kameraet tager tre billeder af en person lige efter hinanden og gemmer et billede, hvorpå personens øjne er åbne. Hvis personen har lukkede øjne på alle tre billeder, bliver du spurgt, om du vil gemme et billede.

OIS (anti-ryst)

Brug OIS-funktionen (billedstabilisering) for at reducere eller undgå sløring som følge af kamerarystelser.

Tryk på  → **OIS (anti-ryst)**.



Før korrigerig



Efter korrigerig



- Denne funktion fungerer muligvis ikke korrekt under følgende betingelser:
 - når du bevæger kameraet for at følge et motiv i bevægelse.
 - hvis kameraet ryster for voldsomt.
 - når lukkerhastigheden er langsom (f.eks. når du tager billeder ved lav belysning).
 - hvis batteriet er ved at løbe tør for strøm.
 - når du tager nærbilleder.
- Skærmen kan være sløret, hvis kameraet udsættes for slag eller bliver tabt. Hvis det sker, skal du genstarte enheden.

Sporing AF

Spør dit motiv, også selvom motivet bevæger sig eller du skifter komposition for optagelsen.

Tryk på  → **Fokusområde** → **Sporing af AF**, og vælg et motiv.

Tryk på det motiv, der skal spores, og tryk derefter udløserknappen halvt ned for at justere fokus.



- Sporing af et motiv kan mislykkes i følgende situationer:
 - hvis motivet er for lille.
 - hvis motivet bevæger sig for meget.
 - hvis motivet står i modlys, eller du tager billeder et mørkt sted.
 - hvis farverne eller mønstrene på motivet og baggrunden er ens.
 - hvis der er vandrette mønstre, f.eks. persiennet, i motivet.
 - hvis kameraet rystes for meget.
- Hvis kameraets sporing af motivet mislykkes, nulstilles fokusområdet.
- Hvis kameraet ikke kan fokusere, bliver fokusrammen rød, og fokuseringen nulstilles.

Konfigurere generelle indstillinger

Tryk på **Kamera** →  →  på Applikationsskærmen.

- **Lyds. for kamerafunkt.:** Justér lydstyrkeniveauet for kamerafunktionslyde.
- **Bip:** Aktivér eller deaktivér biplyde.
- **Gitterlinjer:** Få vist hjælpelinjer i søgeren for at forbedre kompositionen ved udvælgelse af motiver.
- **Luk Kamera automatisk:** Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Visning:** Få en hurtig visning af de billeder eller videoer, der er taget.
- **Dato/tid præget:** Brug denne indstilling for at indsætte tid og dato på billeder.
- **Placeringstag:** Føj et GPS-placeringstag til billedet.



- Hvis du vil forbedre GPS-signalerne, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder samt under dårlige vejrforhold.
 - Din placering vises muligvis på billeder, når du uploader dem til internettet. For at undgå dette, skal du deaktivere GPS-tag-indstillingen.
- **AF-lampe:** Brug denne indstilling til at aktivere AF-hjælpelyset ved lav belysning.
- **Digital zoom:** Indstil enheden til at bruge funktion til digital zoom.
- **Starttilst.:** Vælg den optagelsestilstand, der skal bruges, når kameraet tændes.
- **Lagring:** Vælg hukommelsesplacering til lagring.
- **Nulstil:** Nulstil kameraindstillingerne.

Galleri

Se indhold på enheden

1 Tryk på **Galleri** på Applikationsskærmen.



2 Vælg et billede.


- Valg af flere billeder:

Når du trykker og holder nede på et billede, vises ✓ på billedet. Tryk derefter på billeder for at vælge flere.

- Valg af alle billeder:

Når du trykker og holder nede på et billede, vises ✓ på billedet. Markér derefter **Vælg alle**.

3 Vælg en mulighed.

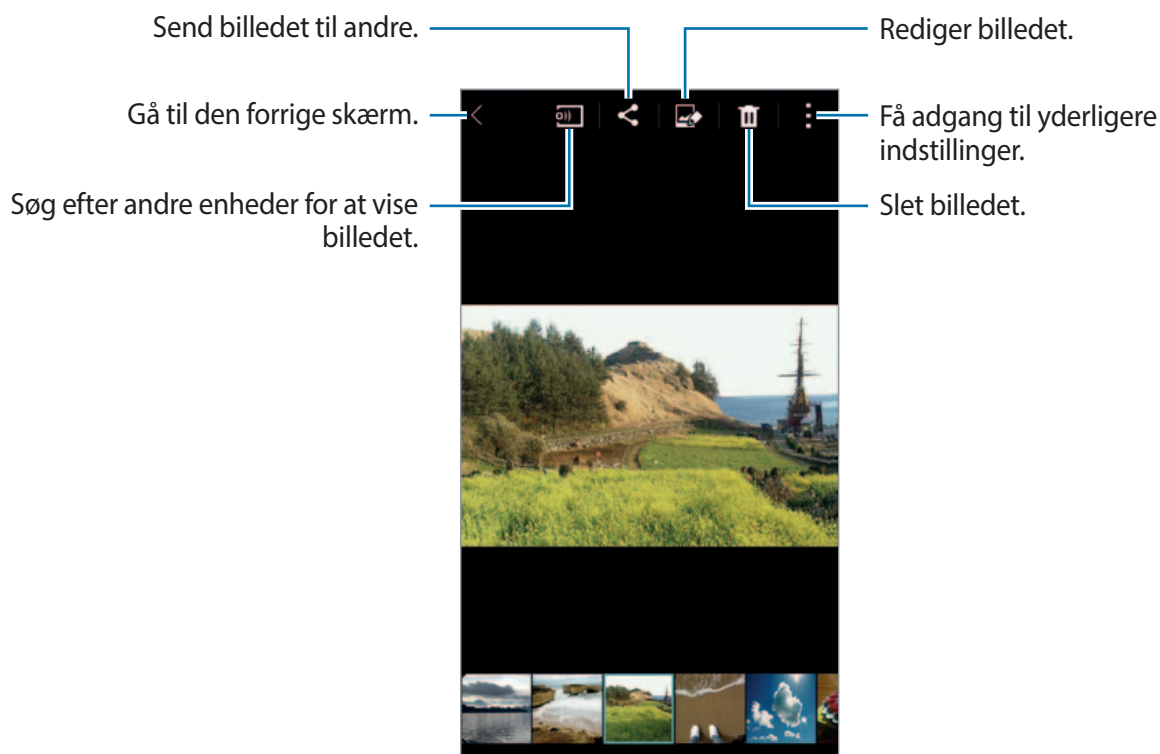

Visning af indhold, der er gemt på andre enheder

Du kan få vist indhold lagret på andre enheder, hvis enhederne er registreret på Samsung Link. Log på din Samsung-konto for at få vist en liste over øvrige enheder, der har indhold tilgængelig til visning. Sørg for, at de registrerede enheder er trængte og forbundne til Wi-Fi eller et mobilt netværk. Få flere oplysninger på link.samsung.com.



Der pålægges muligvis yderligere gebyrer, når du får adgang til indhold, der er lagret på andre enheder, via mobilnetværket. For at undgå yderligere gebyrer skal du bruge Wi-Fi-funktionen.

Tryk på **≡**, vælg en enhed under **REGISTREREDE ENHEDER**, og vælg derefter indhold.

Få adgang til yderligere indstillinger


Brug yderligere indstillinger, såsom sortering af indhold, visning af diasshow m.m.

Tryk på **Galleri** →  på Applikationsskærmen, og brug derefter følgende indstillinger:

- **Vælg:** Vælg billeder eller videoer.
- **Slet:** Slet billeder eller videoer.
- **Sortér efter ældste / Sortér efter nyeste:** Sortér billeder eller videoer efter de ældste eller nyeste.
- **Opret album:** Opret et nyt album.
- **Ændr rækkefølge på albummer:** Skift albumrækkefølge.
- **Indhold der skal vises:** Vælg de billeder eller videoer, der skal vises.
- **Diasshow:** Start et diasshow med billederne i den aktuelle mappe.
- **Studio:** Redigér billeder eller videoer i studietilstand.
- **Indstillinger:** Skift indstillingerne for Galleri.
- **Hjælp:** Få adgang til oplysninger om Galleri.

Tagge ansigter

Registrér ansigterne på billedet som ansigtskoder.

- 1 Tryk på **Galleri** på Applikationsskærmen.
- 2 Tryk på  → **Indstillinger**, og markér derefter **Ansigtstag**.
Der vises en hvid ramme omkring det genkendte ansigt.
- 3 Tryk på ansigtet, og tryk på **Tilføj navn**.

4 Vælg eller tilføj en kontakt til taggen.

Når ansigtstagget vises på et billede, skal du trykke på tagget og vælge blandt de tilgængelige muligheder, såsom at foretage et opkald eller sende meddelelser.



Ansigtsgenkendelse kan svigte afhængigt af ansigtets vinkel og størrelse, hudfarve, ansigtsudtryk, lysforhold eller evt. tilbehør, som vedkommende har på.


Bruge Markér ven

Funktionen Markér ven giver dig mulighed for at tage fotos med oplysninger som f.eks. placeringer og datoer.

For at aktivere Markér ven skal du trykke på **Galleri** → **:** → **Indstillinger** → **Markér ven** på Applikationsskærmen og derefter trække kontakten **Markér ven** til højre.

Vælg mellem følgende tagindstillinger:

- **Dato:** Tilføj klokkeslæt og dato. De taggedede oplysninger er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet i øjeblikket på enheden.
- **Placering:** Tilføj placeringsoplysninger til de fotos, du tager. Før du bruger denne funktion, skal du aktivere GPS-funktionen i **Kamera**.

Du kan redigere de oplysninger, der er angivet ved hjælp af Markér ven. Mens et billede vises med tags, skal du trykke på tagoplysningerne nederst på skærmen. Tryk på , redigér oplysningerne, og tryk derefter på **Udført**.

Studio

Bruge Billedstudio

Redigér billeder ved at anvende forskellige effekter.

- 1 Tryk på **Studio** på Applikationsskærmen.
- 2 Tryk på **Photo studio**, og vælg derefter et billede.
- 3 Redigér billedet ved at anvende forskellige effekter.



4 Tryk på **Udført** → .

5 Vælg en lagringsmulighed, og tryk på **OK**.

Det redigerede foto gemmes i mappen **Studio**. Du kan åbne mappen ved at trykke på **Galleri** →  → **Album** → **Studio**.

Bruge Collagestudio

Kombinér forskellige billeder for at lave en collage.


1 Tryk på **Studio** på Applikationsskærmen.

2 Tryk på **Collage-studio**.

3 Vælg billeder, der skal kombineres, og tryk på **Udført**.

Du kan vælge op til seks billeder.

4 Redigér billedet ved at anvende forskellige effekter.

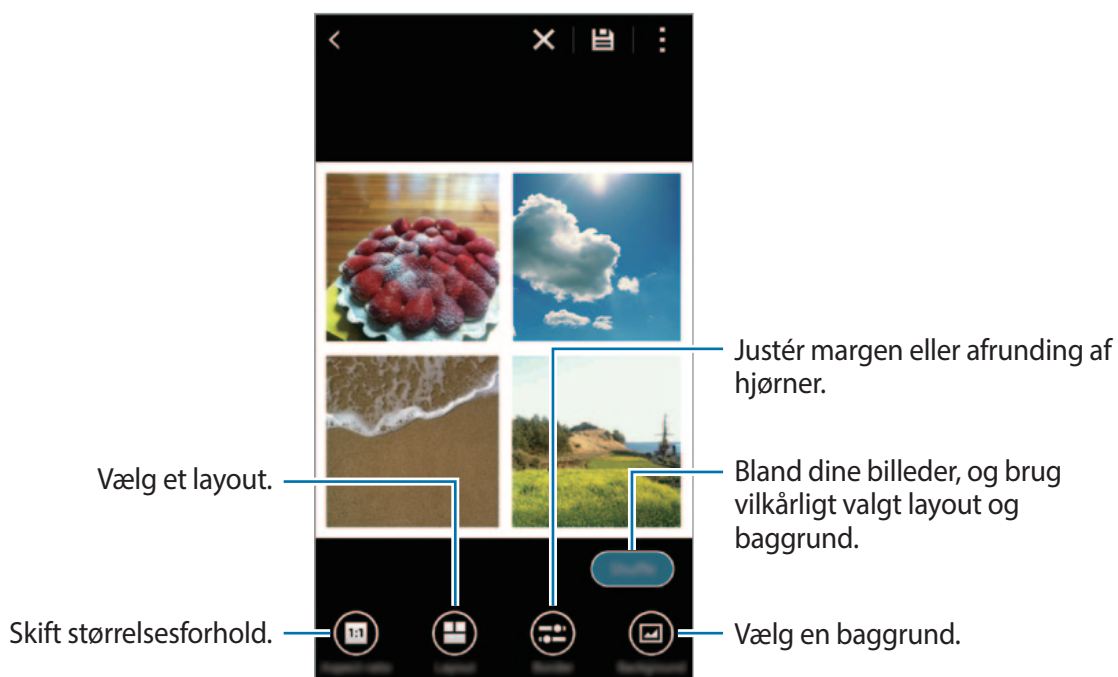

5 Tryk på .

Det redigerede foto gemmes i mappen **Studio**. Du kan åbne mappen ved at trykke på **Galleri** →  → **Album** → **Studio**.


Bruge Optag og mere

Anvend forskellige effekter på de billeder, du har taget.



Det er kun muligt at vælge billeder, der er optaget med tilstanden Optag og mere.

- 1 Tryk på **Studio** på Applikationsskærmen.
- 2 Tryk på **Opt. og mere**, og vælg derefter et billede.
- 3 Redigér billedet ved at anvende forskellige effekter.

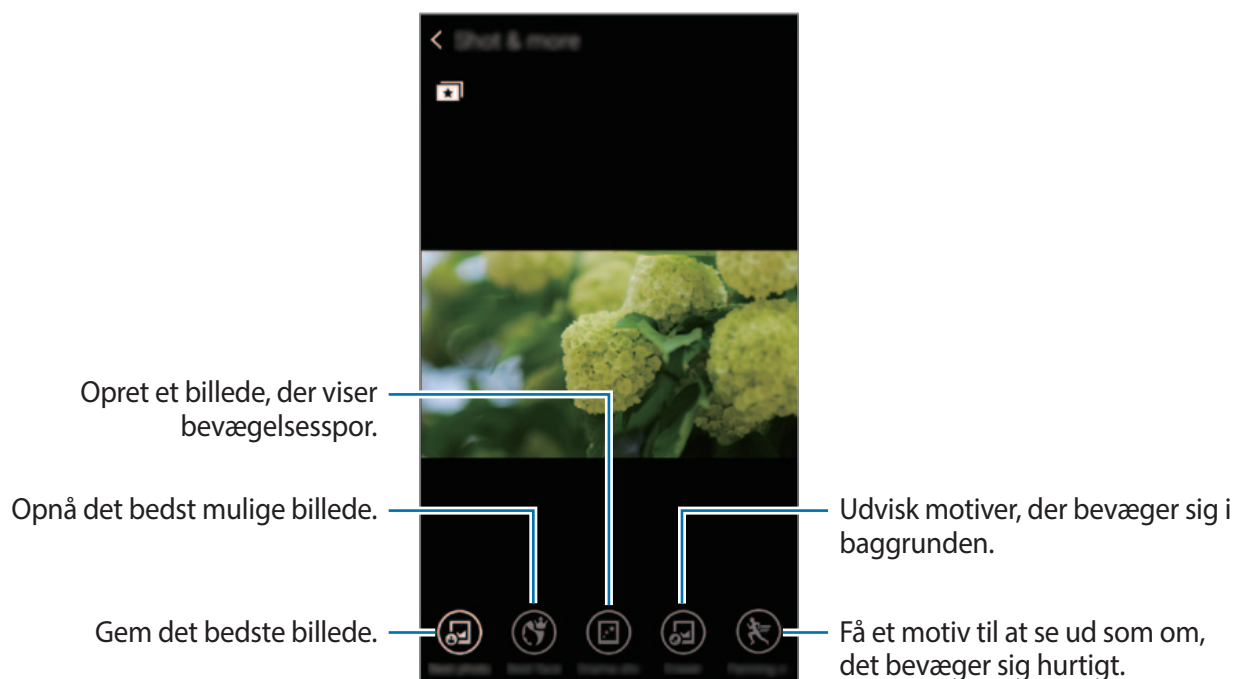

4 Tryk på .

Det redigerede foto gemmes i mappen **Studio**. Du kan åbne mappen ved at trykke på **Galleri** →  → **Album** → **Studio**.


Bruge Videoklip-studio

Redigér eller opret videoer med flere billeder.



For at bruge denne funktion skal du downloade og installere appen.

- 1 Tryk på **Studio** på Applikationsskærmen.
- 2 Tryk på **Videoklip-studio**.
- 3 Vælg videoer, der skal redigeres, og tryk på **Udført**.
Du kan også vælge billeder for at oprette en video.
- 4 Redigér videoen ved at anvende forskellige effekter.

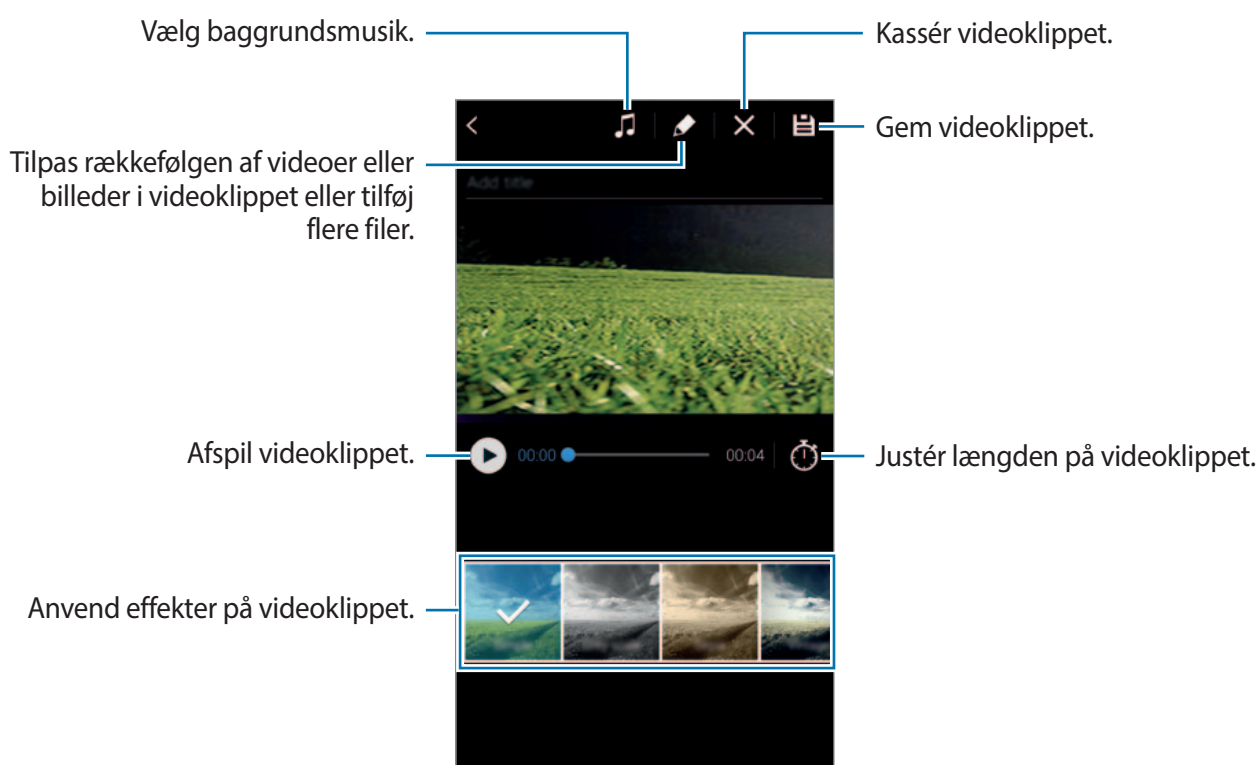

5 Tryk på .

6 Vælg en lagringsmulighed, og tryk på **Udført**.

Den redigerede video gemmes i mappen **Studio**. Du kan åbne mappen ved at trykke på **Galleri** →  → **Album** → **Studio**.


Bruge Videobeskærer

Videobeskæringssegmenter.

1 Tryk på **Studio** på Applikationsskærmen.

2 Tryk på **Videobeskærer**, og vælg derefter en video.

3 Flyt startpunktet til det ønskede startsted, flyt slutpunktet til det ønskede slutsted, og tryk derefter på **Udført**.

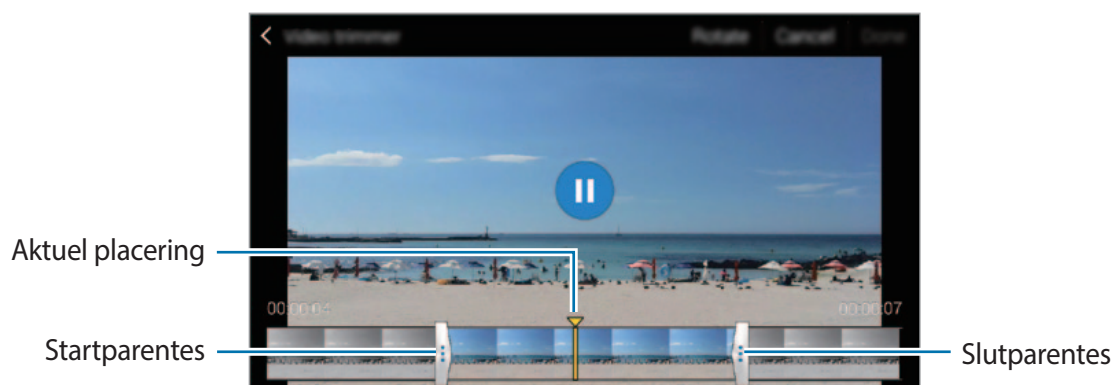


4 Angiv et filnavn, og tryk derefter på **OK** for at gemme videoen.

Internet og SNS

Internet

Visning af websider

- 1 Tryk på **Internet** på Applikationsskærmen.
- 2 Tryk på adressefeltet. Hvis du vil ændre søgemaskine, skal du trykke på ikonet for søgemaskinen ved siden af webadressen.
- 3 Indtast webadressen eller et nøgleord, og tryk derefter på **Gå**. Tryk på  for at søge på internettet.

Træk fingeren let nedad på skærmen for at få vist værktøjslinjerne.




Administrere favoritwebsteder

Du kan indstille websider, som du ofte besøger, som favoritwebsider, så du hurtigt kan få adgang til dem.

Tryk på **Internet** på Applikationsskærmen.

Tryk på  for at vise listen over hurtigadgang.

Du kan tilføje en webside til listen over hurtigadgang, mens får vist den, ved at trykke på  → **Tilføj for at få hurtig adgang**.


Hvis du vil slette en webside fra listen over hurtigadgang, skal du trykke og holde nede på et websideikon og derefter trække det til **Slet**, der vises øverst på skærmen.

Administrere websidehistorikken

Tryk på **Internet** på Applikationsskærmen.

Tryk på  → **Oversigt** for at åbne en webside fra listen over senest besøgte websider.

Tryk på  → **Ryd historik** for at rydde historikken.

For at slette websider i historikken skal du trykke på  → **Slet**, vælge websider, der skal slettes, og derefter trykke på **Udført**.

Chrome

Brug dette program til at søge efter oplysninger og gennemse websider.

Tryk på **Chrome** på Applikationsskærmen.



Om dette program er tilgængeligt, afhænger af området eller tjenesteudbyderen.

Tryk på adressefeltet, angiv webadressen eller et nøgleord, og tryk derefter på **Gå**.

Hangouts

Brug denne app til at chatte og holde kontakten med dine venner hver for sig eller i grupper.

Tryk på **Hangouts** på Applikationsskærmen.



Om dette program er tilgængeligt, afhænger af området eller tjenesteudbyderen.

Vælg en ven på vennelisten, eller indtast data for at søge efter og vælge en ven blandt de viste resultater, så du kan komme i gang med at chatte.

Stemmefunktioner

S Voice

Om S Voice

Brug dette program til at styre enheden med stemmen til at udføre forskellige funktioner.

Tryk på **S Voice** på Applikationsskærmen. Alternativt kan der trykkes på Startknappen to gange.

Du kan deaktivere adgangen ved at trykke på startknappen, trykke på **⋮** → **Settings** og fjerne markeringen fra **Open via the home key**.



Om dette program er tilgængeligt, afhænger af området eller tjenesteudbyderen.

Indstille sproget

Tryk på **⋮** → **Settings** → **Language**, og vælg derefter et sprog.



Det valgte sprog gælder kun for **S Voice**, ikke enhedens visningssprog.

Bruge S Voice

Når du starter **S Voice**, igangsætter enheden stemmegenkendelse, og mikrofonikonet lyser rødt. Sig en kommando.

Hvis du siger en kommando, og enheden genkender den, blinker mikrofonikonet nederst på skærmen grønt. Enheden udfører derefter kommandoen.

Tip til forbedring af stemmegenkendelsen:

- Tal tydeligt.
- Sørg for, at der er ro omkring dig.
- Brug ikke stødende sprog eller slangord.
- Undgå dialekter.

Det er muligt, at enheden ikke genkender dine kommandoer eller udfører uønskede kommandoer på grund af støj fra omgivelserne eller den måde, du taler på.

Start af S Voice i standbytilstand

Hvis S Voice ikke anvendes i en vis periode, skifter den automatisk til standbytilstand.

Tryk på mikrofonikonet eller sig "Hej Galaxy" til enheden for at genoptage stemmegenkendelsen.

Ændre vækningskommandoen

Du kan ændre vækningskommandoen fra "Hej Galaxy". Vækningskommandoen anvendes til at starte **S Voice**, når enheden er i standbytilstand.

Tryk på  → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Redigere uønskede stemmekommandoer

Du kan redigere stemmekommandoerne, hvis enheden ikke genkender dem korrekt.


For at redigere en stemmekommando skal du trykke på den sidste talebobbel, der indeholder din udtalte tekst, og redigere teksten med tastaturet.


Diktafon


Optage stemmenotater

Tryk på **Diktafon** på Applikationsskærmen.

Tryk på  for at starte optagelsen. Tal ind i mikrofonen. Tryk på  for at sætte optagelsen på pause. Tryk på  for at annullere optagelsen. Tryk på  for at afslutte optagelsen.

Mens du hører et stemmenotat, skal du trykke på  for at indsætte et bogmærke.

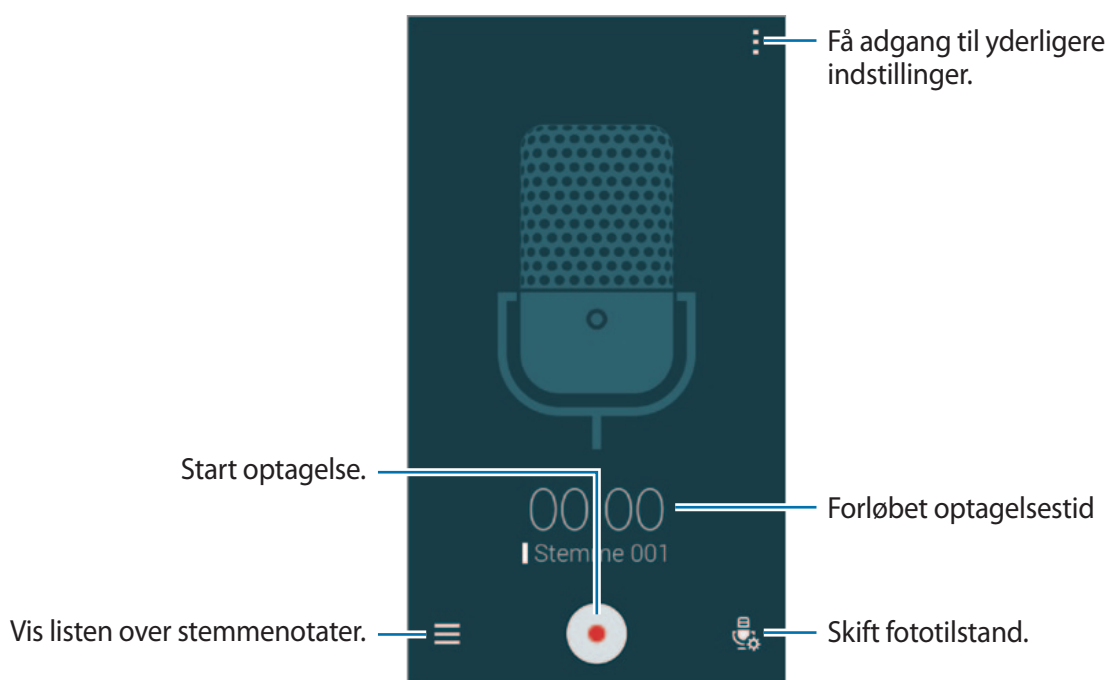

Hvis du vil indstille enheden til at fjerne baggrundsstøj, skal du trykke på  → **Indstillinger** og derefter markere **Støjreducering**.

Gemme filer med kontekstuelle koder







Føj kontekstuelle tag, såsom placeringer og data, til filnavne, når der lagres stemmenotater.

Tryk på  → **Indstillinger**, og markér derefter **Kontekstuel filnavn**. Enheden føjer optagelsesdatoen til et filnavn. Hvis du vil tilføje en placering, hvor stemmenotatet skal optages, skal du trykke på  → **Indstillinger** og derefter markere **Placeringsmærker**.

Afspille stemmenotater


Tryk på **Diktafon** på Applikationsskærmen.

Tryk på , og vælg et stemmenotat, der skal afspilles.

-  : Beskær stemmenotatet.
-  : Indstil en del af stemmenotatet til afspilning i løkke.
- **x1.0** : Justér afspilningshastigheden.
-  : Spring over en lydløs del af stemmenotatet.
-  : Indsæt bogmærker i stemmenotatet.
-  : Afbryd afspilning midlertidigt eller genoptage afspilning.
-  : Spring til forrige eller næste stemmenotat.

Bruge liste over bogmærker

Du kan markere bestemte punkter i et stemmenotat med bogmærker. Hvert bogmærke markeres med et bogmærkeikon på stemmenotatet.

Hvis du vil se bogmærkeoplysningerne, mens et stemmenotat afspilles, skal du trykke på  → **Bogmærker**. Vælg et bogmærke fra listen over bogmærker for at afspille stemmenotatet fra den pågældende placering.

Administrere stemmenotater

Tryk på **Diktafon** → ☰ på Applikationsskærmen.

Tryk på **Q** for at søge efter stemmenotater.

Tryk på **III** for at slette stemmenotater.

Tryk på **⋮**, og vælg et af følgende:

- **Vælg:** Vælg stemmenotater, der skal deles eller slettes.
- **Sortér efter:** Sortér notater efter dato, titel eller kategori.
- **Filtrér efter kategori:** Se notater filtreret efter en kategori.
- **Redigér kategorier:** Tilføj, slet eller omdøb kategorier.
- **Indstillinger:** Skift indstillinger for diktafon.

Omdøbe stemmenotater

Tryk og hold nede på stemmenotatet, tryk på **⋮** → **Omdøb**, indtast navnet på stemmenotatet, og tryk derefter på **OK**.

Administrere kategorier

Tryk på **⋮** → **Redigér kategorier** → **+**, indtast et kategorinavn, vælg en farve, og tryk derefter på **Udført**.

Hvis du vil ændre eller tildele stemmenotatkategorier, skal du på listen over stemmenotater trykke på og holde stemmenotatet. Tryk derefter på **⋮** → **Skift kategori**, og vælg derefter kategorien.

Hvis du vil filtrere stemmenotater efter kategori, skal du trykke på **⋮** → **Filtrér efter kategori**, og vælg derefter kategorien.

Stemmesøgning

Brug dette program til at foretage søgninger på websider ved brug af stemmen.

Tryk på **Stemmesøgning** på Applikationsskærmen.



Om dette program er tilgængeligt, afhænger af området eller tjenesteudbyderen.

Sig et nøgleord eller en sætning, når **Tal nu** vises på skærmen.


Multimedier


Musik

Afspille musik

Tryk på **Musik** på Applikationsskærmen.

Vælg en musikkategori og derefter den sang, du vil afspille.

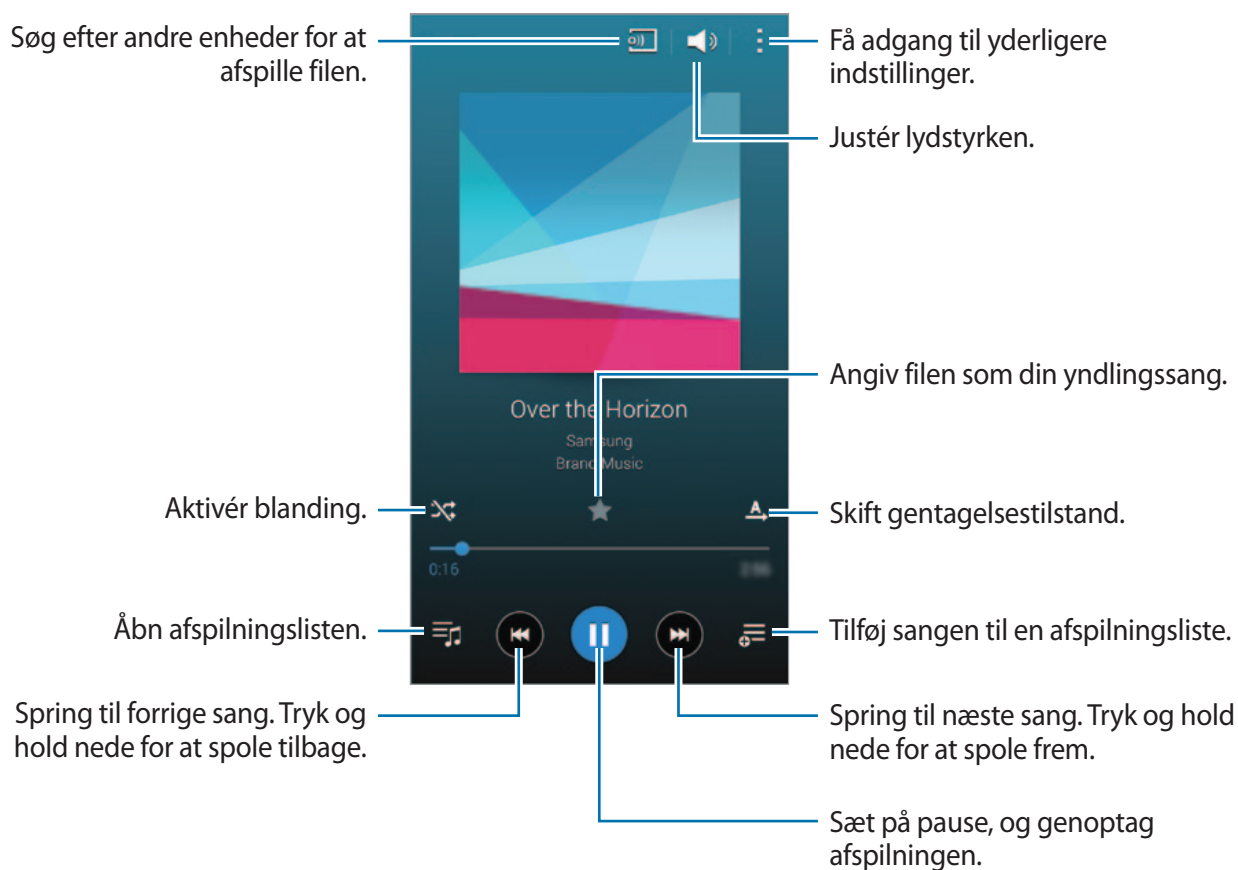

For at lytte til sange med samme lydstyrker skal du trykke på  → **Indstillinger** og derefter markere **Smart-lydstyrke**.



Når **Smart-lydstyrke** aktiveres, er det muligt, at lydstyrken er højere end enhedens lydstyrkeniveau. Vær forsigtig og undgå langvarig udsættelse for høje lyde for at undgå høreskader.



Smart-lydstyrke er muligvis ikke aktiveret for alle filer.


Indstil en personlig lyd under lytning til sange med høretelefoner ved at trykke på  → **Indstillinger** → **Adapt Sound** → **Til**.

Når du aktiverer denne indstilling for første gang, skal du trykke på **Start** for at justere lyden. Enheden udsender en række lydtest for at justere lydniveauet og begynder at bippe. Tryk på **Ja**, hvis du kan høre bippet, eller **Nej** hvis du ikke kan høre det. Gentag dette trin for hver test, indtil justeringen af lyden er gennemført. Marker derefter **Musiklyd** for at aktivere indstillingen, når du lytter til musik.



Hvis du skruer lydstyrken op til niveau 14 eller højere, kan indstillingen Adapt Sound for lydtilpasning ikke anvendes på musikafspilning. Hvis du skruer lydstyrken ned til niveau 13 eller derunder, kan du bruge funktionen igen.


Indstille en sang som ringetone eller alarmtone


Hvis du vil bruge den sang, der spilles for øjeblikket, som ringetone eller alarmtone, skal du trykke på  → **Vælg som** → **Fra begyndelsen** eller **Automatiske anbefalinger**, vælge en indstilling og derefter trykke på **Klar**.

Oprette afspilningslister

Sammensæt din egen afspilningsliste.

Tryk på **Musik** på Applikationsskærmen.

Tryk på **Afsp. lister** →  → **Opret afspilningsliste**. Indtast en titel, og tryk på **OK**. Tryk på **+**, vælg sange, der skal medtages, og tryk derefter på **Klar**.

Du kan føje den sang, du afspiller i øjeblikket, til en afspilningsliste, ved at trykke på  og vælge afspilningslisten.

Afspille musik efter humør

Brug denne funktion til at afspille musik, der passer til dit humør.

Tryk på **Musik** på Applikationsskærmen.

Tryk på **Musikterning**. Sange kategoriseres automatisk efter humør. Tryk på en humørcelle, eller træk flere celler for at lytte til musik i cellerne.



Sangkategorier er baseret på de oplysninger om sangen, der er tilgængelige. Nogle sange er muligvis ikke kategoriseret i humørceller.

Afspille musik, der er gemt på andre enheder

Søg efter musik, der er gemt på andre enheder, og afspil den på din enhed.

Tryk på **Musik** på Applikationsskærmen.

Få adgang til musik på en registreret enhed

Tryk på **Enheder**, og vælg en enhed i **REGISTREREDE ENHEDER** for at få adgang til og afspille musik. Du kan afspille sangen på de enheder, der er tilmeldt Samsung link. Få flere oplysninger på link.samsung.com. Sørg for, at de registrerede enheder er trængte og forbundne til Wi-Fi eller et mobilt netværk.



Der pålægges muligvis yderligere gebyrer, når du får adgang til indhold, der er lagret på andre enheder, via mobilnetværket. For at undgå yderligere gebyrer skal du bruge Wi-Fi-funktionen.

Få adgang til en sang på en enhed i nærheden

Tryk på **Enheder**, og vælg en enhed i **ENHEDER I NÆRHEDEN** for at få adgang til og afspille musik. Du kan afspille sangen på enheder, hvor funktionen til deling af indhold er aktiveret.


For at aktivere Bluetooth skal du trykke på **Indstillinger** → **Enheder i nærheden** på Applikationsskærmen og derefter trække kontakten **Enheder i nærheden** til højre. Se [Enheder i nærheden](#) angående flere indstillinger.

Video

Afspille videoklip

Tryk på **Video** på Applikationsskærmen.

Vælg det videoklip, du vil afspille.

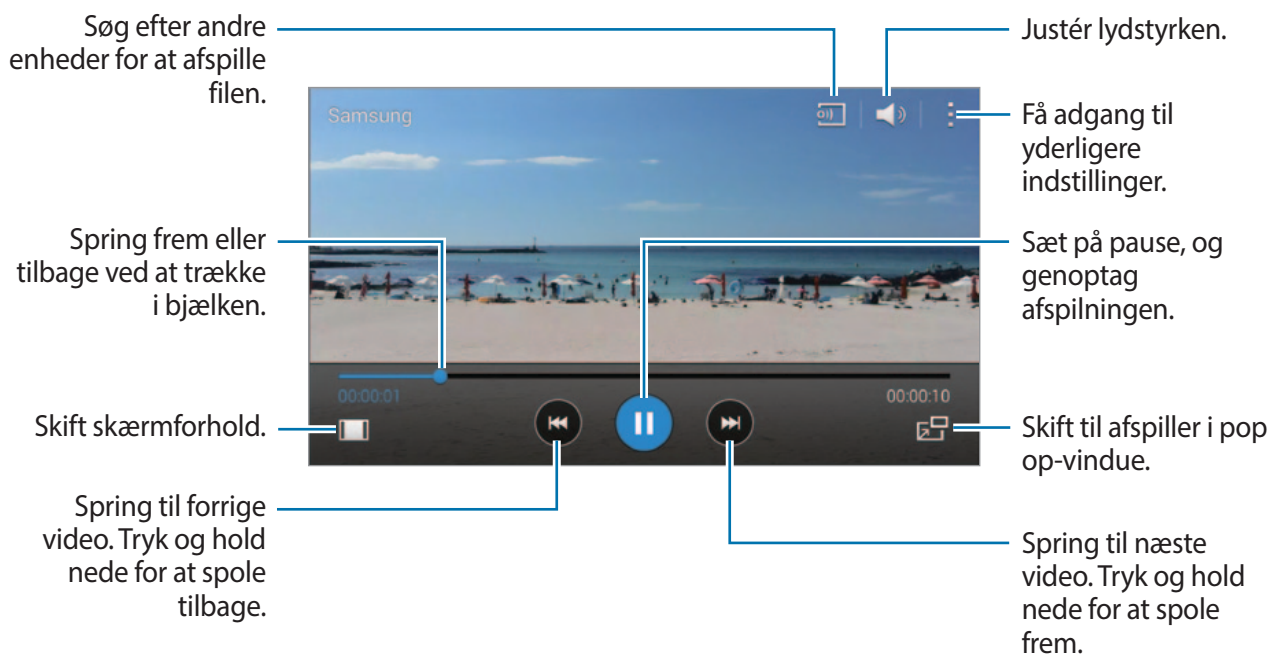

Hvis du vil tilpasse kontrolpanelets placering under afspilning, skal du trykke på **Indstillinger**, markere **Mini-controller** og derefter trykke på **Luk**. Tryk derefter på **◀** eller **▶** for at flytte kontrolpanelet til enten højre eller venstre på skærmen.



Denne funktion er kun tilgængelig i liggende format.

Bruge pop op-videoafspilleren

Brug denne funktion til at benytte andre programmer uden at lukke videoafspilleren. Tryk på **🗐**, mens du ser et videoklip, for at bruge pop op-videoafspilleren.

Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at forstørre afspilleren, og før dem sammen for at formindske den. Skal afspilleren flyttes, skal du trække den til en ny placering.

Tage billeder

Hvis du vil bruge denne funktion, skal du under afspilningen trykke på  → **Indstillinger**, markere **Tag billede**, og derefter trykke på **Luk**.

Tryk på  for at tage et billede fra videoen under afspilning.

Dele eller slette videoer


Tryk på **Video** på Applikationsskærmen.

Tryk på  → **Vælg**, vælg videoer, tryk på  → **Del via**, og vælg derefter en delingsmetode.

Tryk på  → **Slet**, vælg videoer, og tryk derefter på **Klar**.

Redigere videoer

Tryk på **Video** på Applikationsskærmen.

Vælg en video, tryk på  → **Redigér** → **Studio** → **Videobeskærer**. Flyt startpunktet til det ønskede startsted, flyt slutpunktet til det ønskede slutsted, og tryk derefter på **Udført**. Indtast et filnavn, og tryk derefter på **OK** for at gemme videoen.

Hvis du vil redigere videoer ved hjælp af et videoredigeringsprogram, skal du trykke på **Video Editor**.

Afspille videoer, der er gemt på andre enheder

Søg efter videoer, der er gemt på andre enheder, og afspil dem på din enhed.

Tryk på **Video** på Applikationsskærmen.

Få adgang til en video på en registreret enhed

Tryk på **Enheder**, og vælg en enhed i **REGISTREREDE ENHEDER** for at få adgang til og afspille videoen. Du kan afspille videoen på de enheder, der er tilmeldt Samsung link. Få flere oplysninger på link.samsung.com. Sørg for, at de registrerede enheder er trængte og forbundne til Wi-Fi eller et mobilt netværk.



Der pålægges muligvis yderligere gebyrer, når du får adgang til indhold, der er lagret på andre enheder, via mobilnetværket. For at undgå yderligere gebyrer skal du bruge Wi-Fi-funktionen.

Få adgang til en video på en enhed i nærheden

Tryk på **Enheder**, og vælg en enhed i **ENHEDER TÆT PÅ** for at få adgang til og afspille videoen. Du kan afspille videoen på enheder, hvor funktionen til deling af indhold er aktiveret.

For at aktivere deling af indhold skal du trykke på **Indstillinger** → **Enheder i nærheden** på Applikationsskærmen og derefter trække kontakten **Enheder i nærheden** til højre. Se [Enheder i nærheden](#) angående flere indstillinger.

YouTube

Med dette program kan du se videoklip fra webstedet YouTube.

Tryk på **YouTube** på Applikationsskærmen.



Om dette program er tilgængeligt, afhænger af området eller tjenesteudbyderen.

Se videoklip

Tryk på , og vælg en kategori. Du kan søge efter en video ved at indtaste et nøgleord og derefter trykke på .

Drej enheden til liggende retning for at få vist fuld skærm.

Dele videoklip

Vælg det relevante videoklip, tryk på , og vælg derefter en delingsmetode.

Uplade videoklip

Tryk på → **Uploads** → , vælg en video, angiv oplysninger for videoen, og tryk derefter på .

Flipboard

Brug dette program til at få adgang til dine personlige tidsskrifter.

Tryk på **Flipboard** på Applikationsskærmen.



Om dette program er tilgængeligt, afhænger af området eller tjenesteudbyderen.

Du starter Flipboard ved at svippe op på velkomstsiden, vælge nyhedsemner og derefter trykke på **Build Your Flipboard**.

Vælg en forsidehistorie eller et emne, svirp gennem Flipboard-siderne, og vælg derefter en artikel.

Google+

Brug denne app til at holde kontakten med folk via Googles sociale netværkstjeneste.

Tryk på **Google+** på Applikationsskærmen.



Om dette program er tilgængeligt, afhænger af området eller tjenesteudbyderen.

Tryk på **Alle** for at ændre kategori, og rul derefter op eller ned for at få vist indlæg fra dine cirkler.

Fotos

Brug denne app til at administrere fotos, album og videoer, som du har gemt på enheden og uploadet til **Google+**.

Tryk på **Fotos** på Applikationsskærmen.



Om dette program er tilgængeligt, afhænger af området eller tjenesteudbyderen.

Play Spil

Brug dette program til at downloade og spille spil.

Tryk på **Play Spil** på Applikationsskærmen.



Om dette program er tilgængeligt, afhænger af området eller tjenesteudbyderen.

Play Musik

Brug dette program til at lytte til musik fra enheden eller til at streame musik fra Google sky-tjenesten.

Tryk på **Play Musik** på Applikationsskærmen.



Om dette program er tilgængeligt, afhænger af området eller tjenesteudbyderen.

Play Bladkiosk

Brug dette program til at læse de seneste nyhedsartikler.

Tryk på **Play Bladkiosk** på Applikationsskærmen.



Om dette program er tilgængeligt, afhænger af området eller tjenesteudbyderen.

Sikkerhed

Nødtilstand

Om nødtilstand


Brug denne tilstand til at forlænge enhedens standbytid, når du er i en nødsituation. Når denne tilstand er aktiveret, reduceres skærmens lysstyrke, og batteriforbruget reduceres ved at begrænse nogle funktioner. Du kan også aktivere alarmer og sende dine placeringsoplysninger til andre i en meddelelse.

Aktivere nødtilstand

Tryk og hold nede på tænd/sluk-knappen, og tryk derefter på **Nødtilstand**. Du kan også trykke på **Indstillinger** → **Sikkerhedsassistance** → **Nødsituation** på Applikationsskærmen og derefter trække kontakten **Nødsituation** til højre.



Der kan pålægges yderligere gebyrer ved afsendelse af meddelelser eller brug af det mobile netværk.

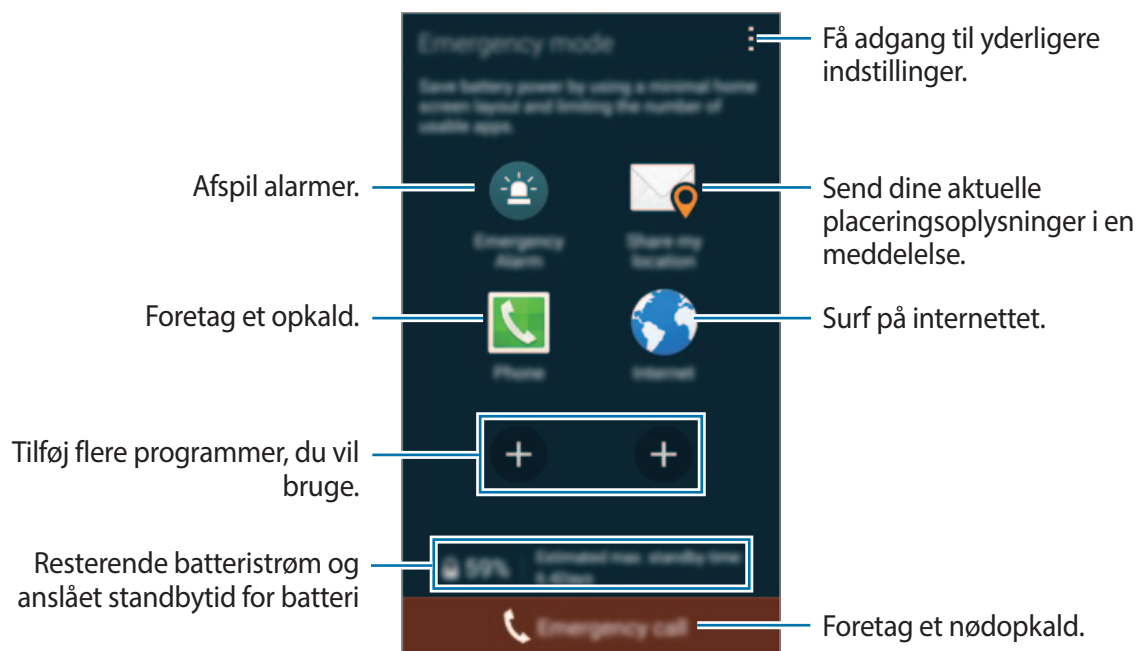

Den anslåede maksimale standbytid viser den tid, der er tilbage, før batteriet løber tørt, når enheden ikke er i brug. Standbytid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.

Deaktivere nødtilstand

Du kan deaktivere nødtilstanden ved at trykke på Tænd/sluk-knappen, og holde den nede, og derefter trykke på **Nødtilstand**. Du kan også trykke på **Deaktiver Nødtilstand**. Nødtilstand er deaktiveret.

Sende hjælpebeskeder

Om afsendelse af hjælpebeskeder

Du kan forudindstille kontakter, der skal sendes en besked til i nødsituationer. Send meddelelser til dine primære kontakter ved at trykke hurtigt på Tænd/sluk-knappen tre gange.

Tryk på **Indstillinger** → **Sikkerhedsassistance** på Applikationsskærmen.

Tilføje primære kontakter

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Sikkerhedsassistance** på Applikationsskærmen.
- 2 Tryk på **Administrér primære kontakter** → **Opret primær kontakt**.
- 3 Tryk på **Opret ny kontakt**, og indtast kontaktoplysningerne, eller tryk på **Vælg fra Kontakter** for at tilføje en eksisterende kontakt som en primær kontakt.

Indstille hjælpebeskeder

Tryk på **Indstillinger** → **Sikkerhedsassistance** → **Send hjælpebeskeder**, træk kontakten **Send hjælpebeskeder** til højre, og vælg derefter det indhold, der skal inkludere i hjælpebeskeder.

Sende hjælpebeskeder

I en nødsituation skal du trykke hurtigt på Tænd/sluk-knappen tre gange. Enheden sender meddelelser til dine primære kontakter. Meddelelsen inkluderer dine placeringsoplysninger.



Der kan pålægges yderligere gebyrer ved afsendelse af meddelelser eller brug af det mobile netværk.

Meddelelser om alvorlige vejrforhold (Geo News)

Om Meddelelser om alvorlige vejrforhold (Geo News)

Brug denne funktion til at modtage meddelelser, når der forekommer alvorlige vejrforhold i nærheden af din aktuelle placering.



- Funktionen identificerer din placering og giver dig oplysninger om alvorlige vejrforhold, hvis de forekommer i dit område. De leverede oplysninger kan variere, afhængigt af tjenesteudbyderen på din aktuelle placering.
Du kan få vist oplysninger om alvorlige vejrforhold og områder samt de sprog, oplysningerne er tilgængelige på, ved at besøge www.samsung.com/geonews.
- Der kan påløbe ekstragebyrer, hvis du modtager meddelelser fra en vejrudsigtstjeneste, mens du er i roaming.
- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Modtage meddelelser

Tryk på **Indstillinger** → **Sikkerhedsassistance** → **Geo News** på Applikationsskærmen, og træk derefter kontakten **Geo News** til højre.


Markér **Pop op-meddelelser**.

Hvis en alvorlig vejrtilstand forværres, viser enheden meddelelsen i et pop op-vindue. Du kan foretage nødopkald og sende nødmeddelelser til forudindstillede kontakter fra pop op-vinduet.

Bruge Geo News-widgetten

Du kan se din aktuelle placering og oplysninger om alvorlige vejrforhold i dit område i **Geo News**-widgetten.

Rul til venstre, og tryk på **Geo News**-widgetten på Startskærmen.

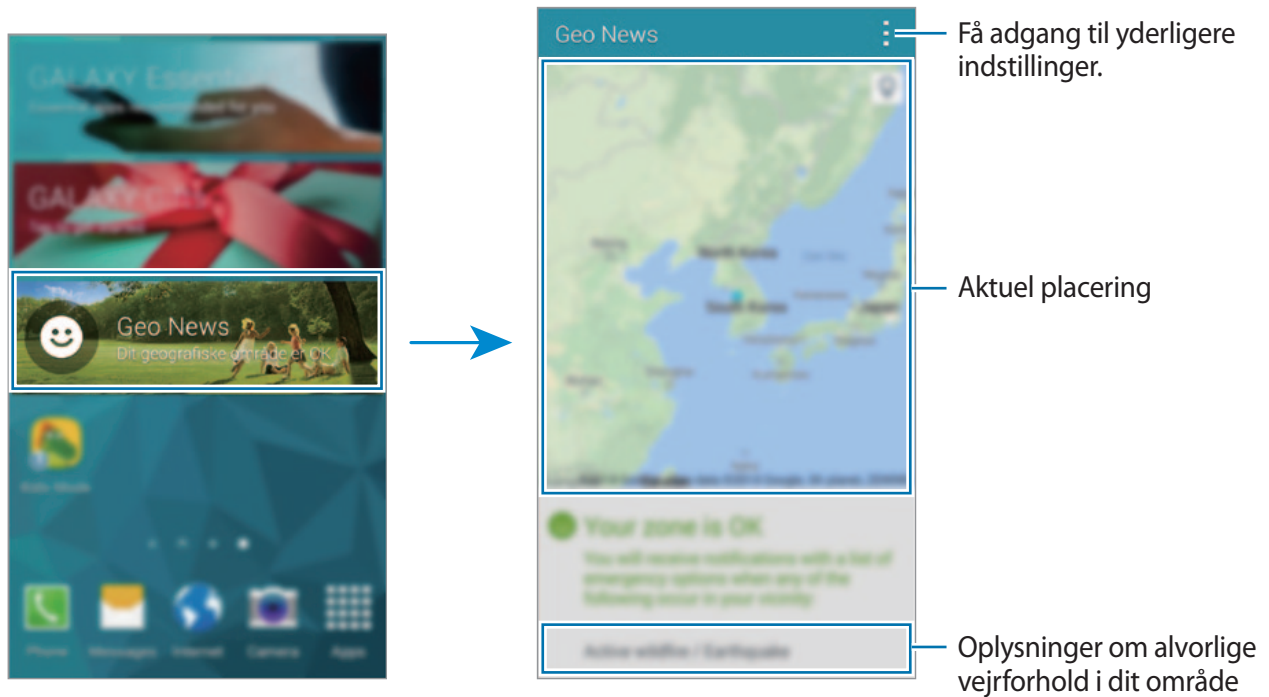

Værktøjer


S Finder

Brug dette program til at søge efter indhold på enheden og via internettet. Du kan anvende forskellige filtre og få vist søgehistorikken.

Åbn informationspanelet, og tryk på **S Finder**.

Søge efter indhold

Tryk på søgefeltet, og indtast et nøgleord, eller tryk på , og sig et nøgleord.

Tryk på  for mere indskrænkede resultater og anvend filtre under søgefeltet.


Hvis du vil opdatere listen over søgeresultater, skal du trykke på  → **Opdatér**.

Du kan indstille søgeparametrene ved hjælp af de tilgængelige filtre eller vælge søgekategorier.

Tryk på  → **Indstillinger** → **Vælg filtre** eller **Vælg søgekategori**.

Administrere søgehistorikken

Hvis du vil slette historikken, skal du trykke på  → **Indstillinger** → **Slet oversigt**.


Hvis du vil indstille enheden til ikke at gemme søgeresultaterne, skal du trykke på  → **Indstillinger** og derefter fjerne markeringen af **Gem søgehistorik**.


S Planner

Starte S Planner

Brug dette program til at administrere begivenheder og opgaver.

Tryk på **S Planner** på Applikationsskærmen.

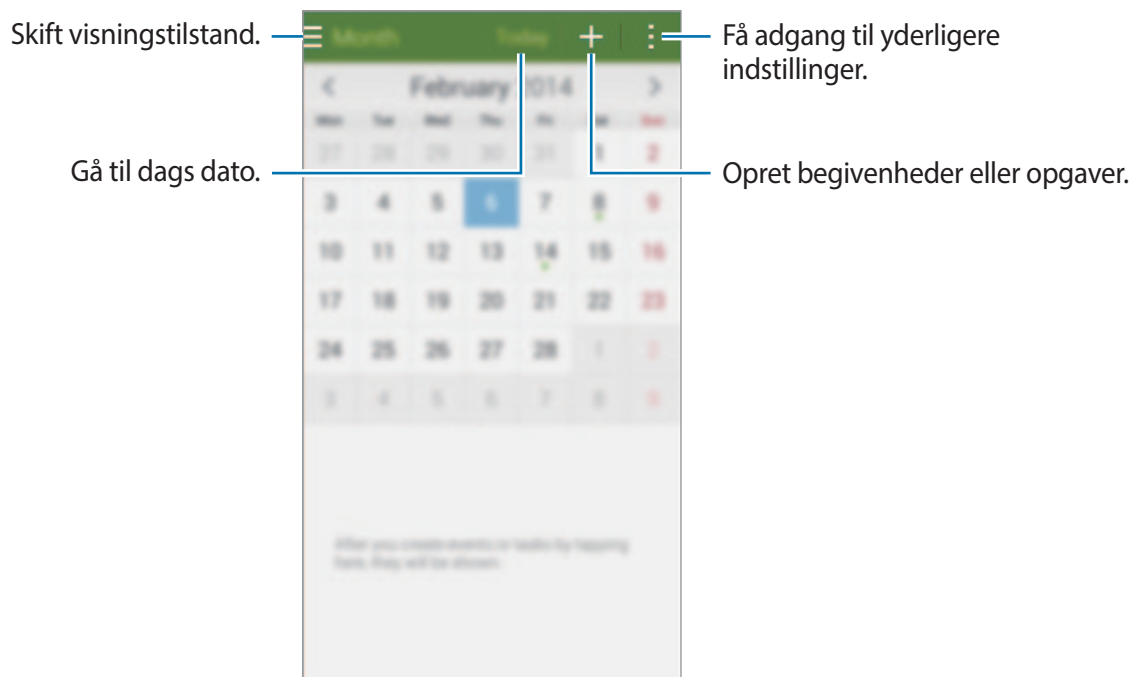

Tryk på  og brug følgende:

- **Gå til:** Gå til en angivet dato.
- **Slet:** Slet begivenheder eller opgaver.
- **Søgning:** Søg efter begivenheder eller opgaver.
- **Kalendere:** Vælg de kalendere, der skal vises.
- **Synkronisér:** Synkronisér begivenheder og optager med dine konti.
- **Indstillinger:** Redigér indstillinger for S Planner.

Oprette begivenheder eller opgaver

- 1 Tryk på **S Planner** på Applikationsskærmen.
- 2 Tryk på **+**. Du kan også vælge en dato uden begivenheder eller opgaver på den og trykke på datoen igen.
Hvis datoen allerede har gemte begivenheder eller opgaver på den, skal du trykke på datoen og trykke på **+**.
- 3 Vælg enten en begivenhed eller optage og indtast oplysningerne.
 - **Tilføj begivenhed:** Angiv en start- og slutdato for en begivenhed. Du kan indstille en valgfri indstilling for gentagelse.
 - **Tilføj opgave:** Tilføj en opgave, som skal udføres på en bestemt dato. Du kan indstille en valgfri indstilling for prioritering.

Vælg et element. — Vælg en kalender, du vil bruge eller synkronisere med.

Indsæt en titel. —


Angiv en start- og slutdato for begivenheden. — Vedhæft et kort, der viser, hvor begivenheden finder sted.


— Tilføj flere detaljer.

- 4 Tryk på **Gem** for at gemme begivenheden eller opgaven.

Synkronisere begivenheder og opgaver med dine konti

Tryk på **S Planner** på Applikationsskærmen.


Du kan synkronisere begivenheder og opgaver med dine konti ved at trykke på  → **Synkronisér**

Du kan tilføje konti, der skal synkroniseres, ved at trykke på  → **Kalendere** → **Tilføj konto**. Vælg derefter en konto, der skal synkroniseres med, og log på. Når der tilføjes en konto, vises den med en grøn cirkel ud for kontonavnet.

Du kan ændre synkroniseringsindstillingerne for en konto ved at trykke på **Indstillinger** → **Konti** på Applikationsskærmen og derefter vælge en kontotjeneste.

Slette begivenheder eller opgaver

Tryk på **S Planner** på Applikationsskærmen.


Hvis du vil slette begivenheder eller opgaver, skal du trykke på  → **Slet**, vælge begivenheder eller opgaver og derefter trykke på **Udført** → **OK**.

Hvis du vil slette en begivenhed eller opgave, mens du får vist den, skal du trykke på  → **OK**.

Hvis du vil markere opgaver som fuldførte, skal du trykke på en dato med opgaver i den og markere de fuldførte opgaver.

Dele begivenheder eller opgaver

Tryk på **S Planner** på Applikationsskærmen.

Hvis du vil dele en begivenhed eller en opgave, skal du trykke på  → **Del via** og derefter vælge en delingsmetode.

Lommereg.

Brug dette program til at udføre enkle eller komplicerede beregninger.

Tryk på **Lommereg.** på Applikationsskærmen.

Drej enheden til liggende retning for at få vist den videnskabelige lommeregner. Hvis **Skærm rotation** er deaktiveret, skal du trykke på  → **Videnskabelig lommeregner.**

Tryk på  for at skjule tastaturet og få vist beregningshistorik.


Tryk på  → **Ryd historik** for at rydde historikken.

Ur

Alarm



Tryk på **Ur** → **Alarm** på Applikationsskærmen.

Indstille alarmer

Tryk på **+** på alarmlisten, indstil et alarmtidspunkt, vælg de dage, hvor alarmen skal gentages, angiv øvrige alarmindstillinger, og tryk derefter på **Gem**. Du kan aktivere eller deaktivere alarmer ved at trykke på  ud for alarmen på alarmlisten.

- **Slumre:** Indstil et tidsinterval samt det antal gange, alarmen skal gentages efter det forudindstillede klokkeslæt.
- **Smart alarm:** Indstil klokkeslæt og tone for smart alarm. En smart alarm starter ved lav lydstyrke nogle få minutter, før en planlagt alarm er indstillet til at lyde. Lydstyrken for den smarte alarm stiger gradvist, indtil du enten slukker for alarmen eller de forudindstillede alarmlyde.

Stoppe alarmer

Træk  uden for den store cirkel for at stoppe en alarm. Træk  uden for den store cirkel for at gentage alarmen efter et angivet tidsrum.

Slette alarmer

Tryk på  → **Slet**, vælg alarmer, og tryk derefter på **Udført**.

Verdensur


Tryk på **Ur** → **Verdensur** på Applikationsskærmen.

Oprette ure

Tryk på **+**, og indtast et bynavn, eller vælg en by fra listen over byer.

Tryk og hold nede på et ur, og tryk derefter på  for at anvende sommertid.

Slette ure

Tryk på  → **Slet**, vælg ure, og tryk derefter på **Udført**.

Stopur

Tryk på **Ur** → **Stopur** på Applikationsskærmen.

Tryk på **Start** for at tage tid på en begivenhed. Tryk på **Omgang** for at tage mellemtider.

Tryk på **Stop** for at stoppe tidstagningen. Hvis du vil slette omgangstiderne, skal du trykke på **Nulstil**.

Timer

Tryk på **Ur** → **Timer** på Applikationsskærmen.

Indstil varighed, og tryk på **Start**.

Træk  uden for den store cirkel, når timeren lyder.

Drev

Brug denne app til at opnå adgang til filer lagret på lagringstjenesten Google Drive. Du kan lagre alle dine filer ét sted, få adgang til dem hvor som helst og dele dem med andre.

Tryk på **Drev** på Applikationsskærmen.



Om dette program er tilgængeligt, afhænger af området eller tjenesteudbyderen.

Dropbox

Brug dette program til at gemme og dele filer med andre via Dropbox sky-lageret. Når du gemmer filer i Dropbox, synkroniserer din enhed automatisk med webserveren og andre enheder, der har Dropbox installeret.









Om dette program er tilgængeligt, afhænger af området eller tjenesteudbyderen.

- 1 Tryk på **Dropbox** på Applikationsskærmen.
- 2 Log på din Dropbox-konto. Hvis du ikke har en Dropbox-konto, kan du oprette en.
- 3 Tryk på **Turn on Camera Upload**.

Enheden overfører fotos, der er taget med enhedens kamera, til Dropbox. Hvis du vil overføre videoer, skal du trække kontakten **Include videos** til højre.

Tryk på **Skip this** for at overføre fotos eller videoer manuelt.

4 Brug følgende funktioner:

-  : Overfør eller åbn filer. Tryk på  → **Upload here** for at overføre filer.
-  : Vis de overførte fotos eller videoer. Tryk på  for at dele eller slette filer eller oprette albummer.
-  : Åbn filer i favoritlisten.
-  : Se meddelelser.

Google


Brug dette program til at søge på internettet. Du kan også bruge det til at søge efter programmer og programindhold, der er gemt på enheden eller hukommelseskortet.

Tryk på **Google** på Applikationsskærmen.




Om dette program er tilgængeligt, afhænger af området eller tjenesteudbyderen.

Søge på enheden

Tryk på søgefeltet, og indtast et nøgleord. Du kan også trykke på  og derefter sige et nøgleord.

Google Nu

Få vist Google Nu-kort, som viser det aktuelle vejr, oplysninger om offentlig transport, din næste aftale med mere, når du sandsynligvis har mest brug for det.

Brug Google Nu, når du starter **Google** for første gang. Hvis du vil ændre indstillinger for Google Nu, skal du trykke på  → **Indstillinger**, og derefter skal du trække kontakten **Google Nu** til venstre eller højre.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Børnetilstand

Brug denne widget til at give børn sjove og sikre omgivelser ved at begrænse børnenes adgang til bestemte programmer og bestemt indhold.

Før du kan bruge denne widget, skal du downloade og installere den. Tryk på **Børnetilstand** → **Installér** på Startskærmen. Når widgetten er installeret, vises den på Startskærmen og Applikationsskærmen.

Start Børnetilstand ved at trykke på **Børnetilstand** på Startskærmen og Applikationsskærmen.


Når du kører dette program for første gang, skal du trykke på **Angiv PIN-kode** nederst på skærmen. Følg derefter vejledningen på skærmen.



Hvis widgetten **Børnetilstand** fjernes ved et uheld, kan du installere den igen. Tryk på et tomt område på Startskærmen, hold det nede, tryk på **Widgets**, og tryk på og hold nede på **Børnetilstand**. Træk widgetten til Startskærmen, og tryk på **Børnetilstand** for at installere den igen.

Børnetilstand på Startskærmen

Startskærmen er udgangspunktet for adgangen til alle programmer i børnetilstand.

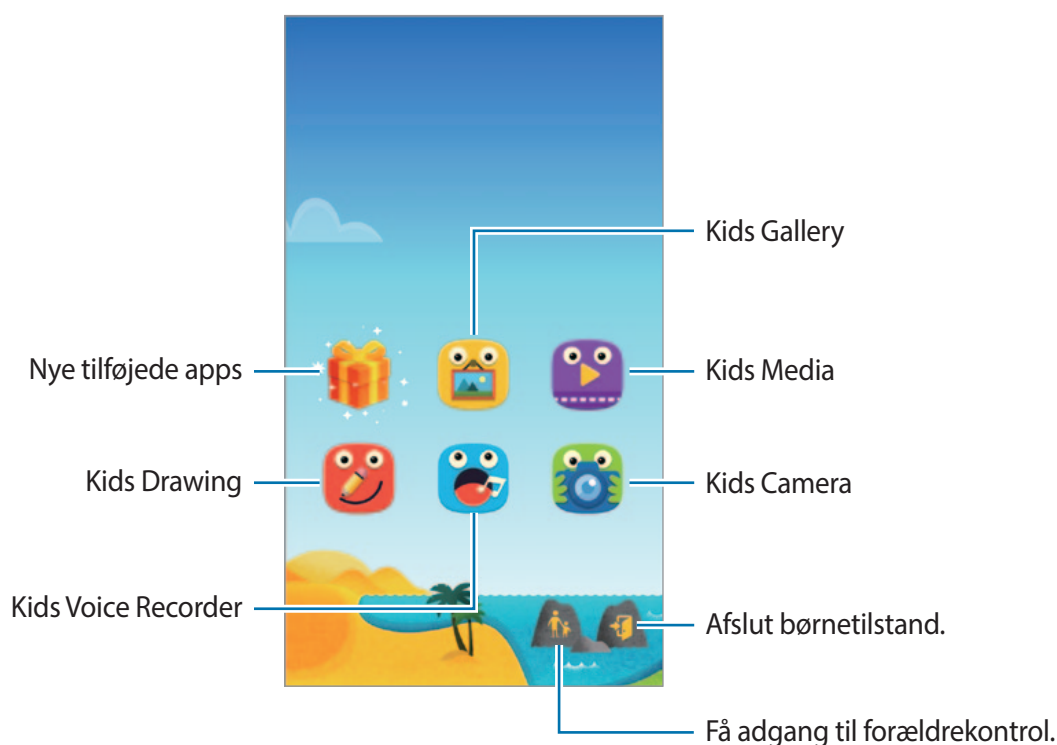



Brug denne app til at få vist gemte billeder, tegninger, stemmeoptagelser og mediefiler, som du vil lade dit barn kunne få adgang til.



Brug dette program til at afspille videofiler. Før du kan bruge dette program, skal du føje videoer, der er gemt på enheden, til programmet. Se [Forældrekontrol](#) for yderligere oplysninger.



Brug denne app til at oprette en tegning med en pen, en pensel og meget mere.



Brug denne app til at optage eller afspille diktafonoptagelser.




Brug dette program til at tage fotos eller optage video.

Spille i børnetilstand

Rul til højre på Startskærmen for at åbne spilleområdet i børnetilstand.

Du kan interagere med figurer, objekter i baggrunden m.m.

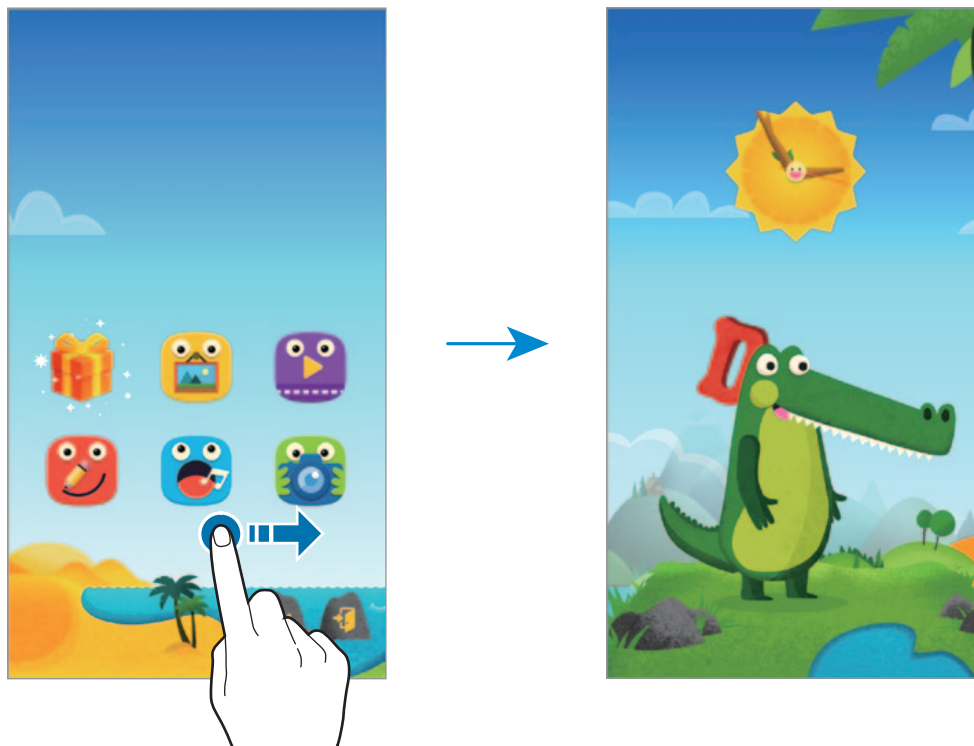

Forældrekontrol

Brug dette program til at angive begrænsninger for børnetilstand for at kontrollere adgang til indhold og programmer. Du kan ændre indstillingerne for børnetilstand, grænser for brugstid m.m.

Tryk på  på Startskærmen, og indtast PIN-koden.

Tryk på Startknappen for at lukke forældrekontrollen.

Tryk på ☰, og brug følgende:

- Barnets navn: Få vist og rediger barnets profil.
- **Aktivitet:** Få vist oplysninger om, hvordan dine børn bruger enheden, f.eks. varigheden af spilaktivitet og mest benyttede apps.
- **Grænse for dgl. spilletid:** Indstil en tidsgrænse for at administrere dine børns brug.
- **Applikationer:** Få vist og tilføj apps, der er tilladte i børnetilstand.
- **Medie:** Lad dine børn få adgang til bestemte billeder og videoer, der er gemt på enheden.
- **Generelt:** Konfigurer indstillinger for børnetilstand.
- **Store:** Download apps til børn fra **Samsung Apps**.

Maps

Brug dette program til at lokalisere enheden, søge efter steder, eller få rutevejledninger.

Tryk på **Maps** på Applikationsskærmen.



Om dette program er tilgængeligt, afhænger af området eller tjenesteudbyderen.

Søge efter steder

Søg efter steder ved at indtaste en adresse eller et søgeord. Når stedet er fundet, skal du vælge et sted for at få vist detaljerede oplysninger. Yderligere oplysninger findes i hjælpen.

Få rutevejledninger til en destination

Tryk på 📍 for at angive start- og slutsteder, og vælg derefter rejsemåde. Enheden viser ruter til destinationen.

Notat


Brug dette program til at registrere vigtige oplysninger, der skal gemmes og gennemses på et senere tidspunkt.


Tryk på **Notat** på Applikationsskærmen.


Tilføje og administrere kategorier


Opret kategorier for at sortere og administrere dine notater.

Tryk på  → **Administrér kategorier** på notatlisten.


Hvis du vil tilføje en ny kategori, skal du trykke på , indtaste et kategorinavn og derefter trykke på **OK**.




Hvis du vil slette en kategori, skal du trykke på  ved siden af kategorien.

Hvis du vil omdøbe en kategori, skal du trykke på  og holde et kategorinavn, indtaste et nyt navn til kategorien og derefter trykke på **OK**.

Hvis du vil ændre kategorien, skal du trykke på  ved siden af en kategori og trække den op eller ned til en anden position.

Oprettelse af notater


Tryk på  på notatlisten, og indtast et notat. Brug én af følgende indstillinger, når du opretter et notat:

-  : Opret eller indstil en kategori.
-  : Indsæt billeder.
-  : Lav en stemmeoptagelse, som skal indsættes.

Tryk på **Gem** for at gemme notatet.

Hvis du vil redigere et notat, skal du trykke på et notat og derefter trykke på notatets indhold.

Søge efter notater

Tryk på  på notatlisten, og indtast et nøgleord for at søge efter notater, der indeholder nøgleordet.

Slette notater

Tryk på  → **Slet**, vælg notater, og tryk derefter på **Udført**.

Tryk på  → **Slet** for at slette notatet, mens det vises.

Mine filer



Om Mine filer

Brug dette program til at få adgang til alle typer filer, der er gemt på enheden, herunder billeder, videoer, sange og lydclip.

Tryk på **Mine filer** på Applikationsskærmen.

Få vist filer









Tryk på **Mine filer** på Applikationsskærmen.

Vælg den mappe, du vil åbne. Tryk på  for at gå et niveau op i mappehierarkiet. Tryk på  for at vende tilbage til hovedskærmen for Mine filer.

Vælg en mappe, tryk på , og vælg derefter én af følgende muligheder:

- **Vælg:** Vælg filer eller mapper.
- **Slet:** Slet filer eller mapper.
- **Opret mappe:** Opret en mappe.
- **Vis som:** Skift visningstilstand.
- **Sortér efter:** Sortér filer eller mapper.
- **Tilføj genvej:** Føj en genvej til mappen på Startskærmen eller på hovedskærmen til Mine filer.
- **Indstillinger:** Skift indstillinger for filhåndtering.

Tryk og hold nede på en fil eller en mappe, og vælg derefter én af følgende muligheder:

- : Send filerne til andre, eller del dem.
- : Slet filer eller mapper.
-  → **Flyt**: Flyt filer eller mapper til en anden mappe.
-  → **Kopiér**: Kopiér filer eller mapper til en anden mappe.
-  → **Omdøb**: Giv en fil eller en mappe et andet navn.
-  → **Tilføj genvej**: Føj en genvej til mappen på Startskærmen eller på hovedskærmen til Mine filer.
-  → **Pak**: Komprimér filer eller mapper for at oprette en zip-fil.
-  → **Detaljer**: Se detaljer om filen eller mappen.

Søge efter filer eller mapper

Tryk på **Mine filer** på Applikationsskærmen.

Tryk på , og indtast derefter de søgekriterier, du vil benytte.

Se lagringsoplysninger


Tryk på **Mine filer** på Applikationsskærmen.

Tryk på  for at få vist hukommelsesoplysninger for enheden og hukommelseskortet.

Tilføje FTP-servergenveje på enheden

Tilføj en FTP-servergenvej i genvejsområdet.

Tryk på **Mine filer** på Applikationsskærmen.

Tryk på  → **Tilføj FTP-server**, angiv detaljer som f.eks. serveradresse, brugernavn og adgangskode, og tryk derefter på **Udført**.

Forbinde til andre enheder

NFC

Om NFC

Med enheden kan du læse NFC-tags (near field communication), som indeholder oplysninger om produkter. Du kan også bruge denne funktion til at foretage betalinger og købe billetter til transport eller begivenheder, når du har downloadet de påkrævede programmer.



Batteriet indeholder en indbygget NFC-antenne. Vær forsigtig med batteriet for at undgå at beskadige NFC-antennen.

Inden denne funktion bruges

- Kontrollér placeringen af NFC-antennen på din enhed og den anden enhed.
- Sørg for, at NFC-funktionen er aktiveret på din enhed og de enheder, du vil oprette forbindelse til.
- Kontrollér, at enhedens skærm er låst. Ellers vil enheden ikke læse NFC-tags eller modtage data.

Brug af NFC-funktionen

Brug NFC-funktionen til at sende billeder eller kontakter til andre enheder og læse produktoplysninger fra NFC-koder. Hvis du indsætter et SIM- eller USIM-kort, der har en betalingsfunktion, kan du anvende enheden til at foretage betalinger.

Tryk på **Indstillinger** → **NFC** på Applikationsskærmen, og træk derefter kontakten **NFC** til højre.

Anbring NFC-antenneområdet på bagsiden af enheden i nærheden af et NFC-tag. Oplysningerne fra tag'et vises.



Foretage køb ved hjælp af NFC-funktionen

Inden du foretager køb ved hjælp af NFC-funktionen, skal du tilmelde dig tjenesten for mobilbetaling. Kontakt din tjenesteudbyder for at tilmelde dig eller få oplysninger om tjenesten.

Tryk på **Indstillinger** → **NFC** på Applikationsskærmen, og træk derefter kontakten **NFC** til højre.

Tryk på NFC-antenneområdet på bagsiden af enheden i nærheden af NFC-kortlæseren.

Sende data

Brug funktionen Android Beam til at sende data, f.eks. websider og kontakter, til enheder, der har NFC aktiveret.

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **NFC** på Applikationsskærmen, og træk derefter kontakten **NFC** til højre.
- 2 Tryk på **Android Beam**, og træk kontakten **Android Beam** til højre.
- 3 Vælg et element, og tryk på den anden enheds NFC-antenne til din enheds NFC-antenne.
- 4 Når **Berør for at overføre.** vises på skærmen, skal du trykke på enhedens skærm for at sende elementet.

Bluetooth

Om Bluetooth

Bluetooth opretter en direkte, trådløs forbindelse mellem to enheder over korte afstande. Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre enheder.



- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via Bluetooth-funktionen.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
- Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål.

Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetooth-funktionen.

Inden denne funktion bruges

- Sørg for, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på din enhed og de enheder, du vil oprette forbindelse til.
- Sørg for, at begge enheder er indstillet som synlige for andre Bluetooth-enheder.

Parre med andre Bluetooth-enheder

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Bluetooth** på Applikationsskærmen, træk kontakten **Bluetooth** til højre, og tryk derefter på **Søg**. Registrerede enheder angives.
Tryk på enhedens navn for at indstille den som synlig for andre enheder.
- 2 Vælg en enhed til parring.
Hvis din enhed tidligere har parret med enheden, skal du trykke på enhedens navn uden at bekræfte den automatisk genererede adgangsnøgle.
- 3 Acceptér Bluetooth-tilladelsesanmodningen på begge enheder for at bekræfte.

Sende og modtage data

Mange programmer understøtter dataoverførsel via Bluetooth. Du kan dele data, såsom kontakter eller mediefiler, med andre Bluetooth-enheder. Følgende trin er et eksempel på afsendelse af et billede til en anden enhed.

Sende et billede

- 1 Tryk på **Galleri** på Applikationsskærmen.
- 2 Vælg et billede.

3 Tryk på  → **Bluetooth**, og vælg derefter en enhed til parring.

Hvis enheden, du vil parre med, ikke er på listen, så sørg for, at enheden aktiverer synlighedsindstillingen. Du kan også indstille din enhed som synlig for andre enheder.

4 Acceptér Bluetooth-tilladelsesansøgningen på den anden enhed.


Modtage et billede

Når en anden enhed sender dig et billede, skal du acceptere Bluetooth-tilladelsesansøgningen. Det modtagne billede gemmes i mappen **Galleri** → **Download**.

Afparre Bluetooth-enheder

1 Tryk på **Indstillinger** → **Bluetooth** på Applikationsskærmen.

Enheden viser de parrede enheder på listen.

2 Tryk på  ud for enhedens navn for at foretage afparring.

3 Tryk på **Ophæv parring**.

S Beam

Brug denne funktion til at sende data, som f.eks. videoklip, billeder og dokumenter.

Inden denne funktion bruges


- Sørg for, at NFC-funktionen eller Wi-Fi Direct er aktiveret på din enhed og de enheder, du vil sende filer til.

Send data

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **NFC** på Applikationsskærmen, og træk derefter kontakten **NFC** til højre.
- 2 Tryk på **S Beam**, og træk kontakten **S Beam** til højre.
- 3 Vælg en fil, og tryk på den anden enheds NFC-antenne til din enheds NFC-antenne.
- 4 Når **Berør for at overføre.** vises på skærmen, skal du trykke på enhedens skærm for at sende filen.



- Send ikke ophavsretligt beskyttede data via S Beam. Du risikerer at overtræde ophavsretslovgivningen. Samsung kan ikke drages til ansvar for ulovlig anvendelse af ophavsretligt beskyttet materiale.
- Hvis enhederne forsøger at sende data samtidigt, kan filoverførslen mislykkes.

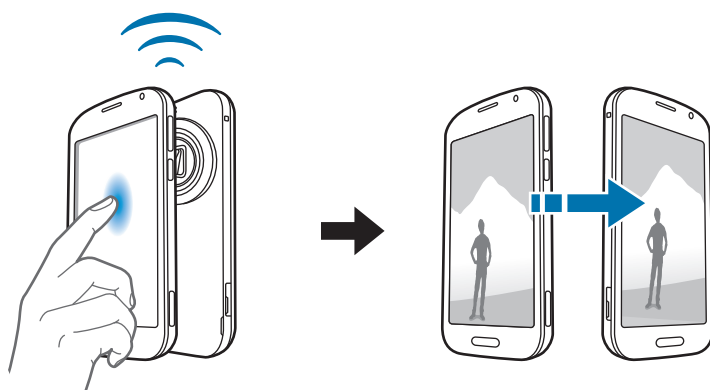

Hurtig tilsl.

Om Hurtig tilslutning

Brug denne funktion til at søge efter og oprette forbindelse med enheder i nærheden på nem vis. Du kan også dele indhold, der er lagret på enheden, med computere.



- Forbindelsesmetoderne kan variere alt efter typen af forbundne enheder eller det delte indhold.
- Enhedsnavnet varierer, afhængigt af de Bluetooth-enheder der parres med. Enhedsnavnet kan f.eks. blive vist som BT MAC.

Inden denne funktion bruges

- Sørg for, at de enheder, der skal oprettes forbindelse til, understøtter Hurtig tilslutning-funktionen, og at der er tændt for deres skærme.
- Sørg for, at Wi-Fi Direct- eller Bluetooth-funktionen er aktiveret på enheder, der ikke understøtter Hurtig tilslutning-funktionen.

Slutte til andre enheder

1 Åbn informationspanelet, og tryk på **Hurtig tilsl.**

Når panelet åbnes, aktiveres Bluetooth-funktionen automatisk, og enheden søger efter enheder i nærheden.

2 Vælg en enhed til oprettelse af forbindelse.

De næste trin kan variere afhængigt af den forbundne enhed. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldende forbindelsen mellem enhederne.



Hvis du vil lade enheder i nærheden søge efter din enhed og oprette forbindelse til den, skal du trykke på **→** **Altid parat til tilslutning** og derefter trække kontakten **Altid parat til tilslutning** til højre.

Ny søgning efter enheder

Hvis den ønskede enhed ikke vises på listen, skal du søge efter enheden.

Tryk på , og vælg enheden fra listen over registrerede enheder.

Afbryde enheder

Hvis du vil deaktivere Hurtig tilslutning-funktionen, skal du trykke på  øverst på skærmen. Alternativt kan du trykke på .

Dele indhold

Del indhold med de enheder, der er oprettet forbindelse til.

- 1 Åbn informationspanelet, og tryk på **Hurtig tilsl.**
- 2 Vælg en enhed fra listen over registrerede enheder.
- 3 Vælg en mediekategori.
- 4 Vælg det indhold, der skal deles, og tryk på **Udført**.

Din enhed sender indholdet til den enhed, der er oprettet forbindelse til.

Deltage i gruppe-afspilning

Del indhold med andre enheder ved hjælp af gruppeafspilningsfunktionen.

Inden denne funktion bruges

- Søg efter eller deltag i en oprettet session eller opret en ny session.
- Installer programmet Group Play på begge enheder. Du kan downloade programmet fra **Samsung Apps** eller **Play Butik**.

- 1 Åbn informationspanelet, og tryk på **Hurtig tilsl.**
- 2 Tryk på **Tilmeld** på listen over registrerede enheder.
Kun enheder, der understøtter gruppeafspilningssessioner, vises på listen.
- 3 Vælg en gruppeafspilningssession, du vil deltage i.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen for at fuldende forbindelsen mellem enhederne.

Udforske computere

Start app'en Samsung Link for at anvende indhold, der er lagret på eksternt tilsluttede computere. Du skal logge på din Samsung account for at kunne bruge denne funktion.

Inden denne funktion bruges


- Sørg for, at alle enheder, der anvender denne funktion, er tilsluttet det samme netværk.
- Sørg for, at alle computere, som enheden vil oprette forbindelse til, er registreret med app'en Samsung Link.
- Installér appen Samsung Link på begge enheder. Du kan downloade programmet fra **Samsung Apps** eller **Play Butik**.

- 1 Åbn informationspanelet, og tryk på **Hurtig tilsl.**
- 2 Tryk på **Tilslut** på listen over registrerede enheder.
Kun tilgængelige computere vises på listen.
- 3 Vælg en computer, der skal oprettes forbindelse til.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen for at fuldende forbindelsen mellem enhederne.

Screen Mirroring

Om Screen Mirroring

Med denne funktion kan du slutte enheden til en stor skærm med en AllShare Cast-dongle eller HomeSync og derefter dele dit indhold. Du kan også bruge denne funktion med andre enheder, som understøtter funktionen Wi-Fi Miracast.

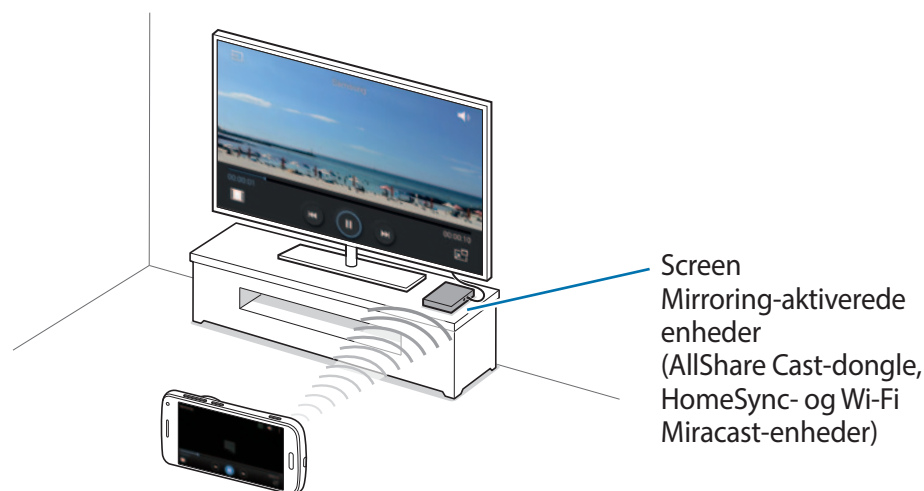

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Miracast-aktiverede enheder, der ikke understøtter High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP 2.X), er muligvis ikke kompatible med denne funktion.
- Nogle filer gemmes i bufferen under afspilning alt afhængigt af netværksforbindelsen.
- Deaktiver funktionen, når du ikke bruger den, for at spare strøm.
- Hvis du angiver en Wi-Fi-frekvens, registreres eller tilsluttes AllShare Cast-dongler eller HomeSync muligvis ikke.
- Hvis du ser video eller spiller spil på et tv, skal du vælge en egnet tv-tilstand for at få den optimale oplevelse.

Inden denne funktion bruges

- Sørg for, at enheden, der har skærmspejlingsfunktionen, Screen Mirroring, aktiveret, er forbundet med tv'et ved hjælp af et HDMI-kabel.
- Sørg for, at tv'et er tændt.

Se indhold på et tv

Før du slutter et tv til enheden, skal du tilslutte tv'et og enheden, der har skærmspejlingsfunktionen aktiveret. For opsætning af en forbindelse henvises der til brugervejledningen til enheden. Følgende handlinger er et eksempel på visning af indhold på et tv, der er tilsluttet via en AllShare Cast-dongle.

- 1 Vælg en forbindelsestilstand på tv'et, såsom HDMI-tilstand, for at tilslutte en ekstern enhed.
- 2 På Applikationsskærmen skal du trykke på **Indstillinger** → **Screen Mirroring**.
De registrerede enheder angives.
- 3 Vælg en enhed til oprettelse af forbindelse.
Din enheds skærm vises på tv-skærmen.
Hvis det er første gang, du forbinder enheden, skal du trykke på donglens navn på listen og holde det nede og indtaste den PIN-kode, der vises på tv-skærmen.
- 4 Åbn eller afspil en fil, og kontrollér skærmen med knapperne på enheden.

Stoppe visning af indholdet

Tryk på **Indstillinger** → **Screen Mirroring** på Applikationsskærmen, og træk derefter kontakten **Screen Mirroring** til venstre.

Bruge den mobile udskrivningsfunktion

Tilslut enheden til en printer for at udskrive billeder eller dokumenter.



Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.

Inden denne funktion bruges

- Kontrollér, at funktionen Wi-Fi eller Wi-Fi Direct er aktiveret på enheden og printeren.

Oprette forbindelse til en printer

Tryk på **Indstillinger** → **Printer** på Applikationsskærmen, vælg en printertype, og træk derefter kontakten øverst til højre på skærmen mod højre. Enheden søger efter printere, der er tilsluttet samme Wi-Fi-netværk som enheden. Vælg den printer, du vil bruge som standardprinter.

Hvis du vil tilføje printere manuelt, skal du trykke på ⋮ → **Tilføj printer** → **+**, indtaste oplysninger og derefter trykke på **OK**.

Hvis du vil ændre udskrivningsindstillingerne, skal du trykke på ⋮ → **Indstillinger**.

Udskrive indhold

Under visning af indhold som f.eks. billeder eller dokumenter skal du trykke på ⋮ → **Udskriv** og derefter vælge en printer.

Enheds- og dataadministrator

Opgradere enheden

Enhedens software kan opgraderes til den seneste udgave.

Trådløs opgradering

Enhedens software kan opgraderes direkte ved hjælp af den trådløse FOTA-tjeneste (firmware over-the-air).

Tryk på **Indstillinger** → **Om enheden** → **Softwareopdatering** → **Opdatér nu** på Applikationsskærmen.

Opgradere med Samsung Kies

Download den nyeste version af Samsung Kies fra Samsungs webside. Start Samsung Kies, og slut enheden til computeren. Samsung Kies genkender automatisk enheden og viser eventuelle tilgængelige opdateringer i en dialogboks. Klik på knappen Opdatér i dialogboksen for at starte opgraderingen. Du kan finde yderligere oplysninger om opgradering i hjælpen til Samsung Kies.



- Sluk ikke for computeren, og frakobl ikke USB-kablet, mens enheden opgraderes.
- Under opgradering af enheden må du ikke slutte andre medieenheder til computeren. Hvis du gør dette, kan du forstyrre opdateringsprocessen.

Overføre filer mellem enheden og en computer

Flyt lyd-, video-, billed- eller andre typer filer fra enheden til computeren eller omvendt.



- Undgå at fjerne USB-kablet fra enheden, når du overfører filer. Hvis du gør dette, kan du miste data eller beskadige enheden.
- Kobl ikke enheden fra computeren, når du afspiller filer, der er gemt på enheden, på den tilsluttede computer. Når du er færdig med at afspille filen, kan du koble enheden fra computeren.
- Enhederne kan muligvis ikke få korrekt forbindelse, hvis de forbindes via en USB-hub. Slut enheden direkte til computerens USB-port.

Forbinde som medieenhed

- 1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.
- 2 Åbn informationspanelet, og tryk på **Forbundet som en medieenhed** → **Medieenhed (MTP)**.

Tryk på **Kamera (PTP)**, hvis computeren ikke understøtter MTP (Media Transfer Protocol), eller hvis der ikke er installeret en passende driver.

- 3 Overfør filer mellem enheden og computeren.

Forbinde med Samsung Kies

Samsung Kies er et computerprogram til administration af medieindhold og personlige oplysninger på Samsung-enheder. Download den nyeste version af Samsung Kies fra Samsungs webside.

- 1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.

Samsung Kies starter automatisk på computeren. Hvis Samsung Kies ikke starter, skal du dobbeltklikke på Samsung Kies-ikonet på computeren.

- 2 Overfør filer mellem enheden og computeren.

Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Samsung Kies.

Sikkerhedskopiere eller gendanne data

Beskyt dine personlige oplysninger, programdata og indstillinger på din enhed. Du kan sikkerhedskopiere følsomme oplysninger til en sikkerhedskopikonto og få adgang til dem senere.

Bruge en Google-konto

- 1 Tryk på **Indstillinger** på Applikationsskærmen.

- 2 Tryk på **Sikkerhedskopi og nulstil**, og markér **Sikkerhedskopi af data**.

- 3 Tryk på **Sikkerhedskopi af konto**, og vælg en konto som sikkerhedskopikonto.



Hvis du vil gendanne data, skal du logge på din Google-konto i konfigurationsguiden. Du kan starte og åbne konfigurationsguiden ved at udføre en nulstilling til fabriksdata på enheden. Hvis du ikke logger på din Google-konto via konfigurationsguiden, kan du ikke gendanne de sikkerhedskopierede data.

Bruge en Samsung-konto

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Konti** → **Tilføj konto** → **Samsung account** på Applikationsskærmen, og log derefter på din Samsung-konto.
- 2 Tryk på **Indstillinger** på Applikationsskærmen.
- 3 Tryk på **Sky-tjeneste** → **Sikkerhedskopi**, markér de elementer, du vil sikkerhedskopiere, og tryk derefter på **Sikkerhedskopiér nu** → **Sikkerhedskopier**.

For at gendanne data skal du trykke på **Gendan**, vælge de elementer, der skal gendannes, og derefter trykke på **Gendan nu**.

Foretage nulstilling af data

Slet alle indstillinger og data på enheden. Før du udfører en nulstilling til fabriksstandard, skal du sørge for at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Se [Sikkerhedskopiere eller gendanne data](#) for yderligere oplysninger.

- 1 Tryk på **Indstillinger** på Applikationsskærmen.
- 2 Tryk på **Sikkerhedskopi og nulstil** → **Nulstil til fabriksstandard**.
- 3 Tryk på **Nulstil telefon** → **Slet alt**.
Enheden genstarter automatisk.

Indstillinger

Om Indstillinger

Brug dette program til at konfigurere enheden, indstille programfunktioner og tilføje konti.

Tryk på **Indstillinger** på Applikationsskærmen.

Tryk på **Q** for at søge efter indstillinger ved at indtaste nøgleord.

HURTIGINDSTILLINGER

Se listen over dine favoritindstillinger.

For at redigere listen over favoritindstillinger skal du trykke på **:** → **Redigér hurtigindstillinger**, vælge en indstilling og derefter trykke på **Gem**.

NETVÆRKSFORBINDELSER

Wi-Fi

Aktivér Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til internettet eller andre netværksenheder.

På indstillingsskærmen trykkes der på **Wi-Fi**, og herefter trækkes kontakten **Wi-Fi** til højre.

Du kan opretholde en stabil netværksforbindelse ved automatisk at vælge Wi-Fi eller det mobile netværk for at bruge det stærkeste signal. Hvis du vil skifte automatisk mellem netværk, skal du markere **Skift til smart-netværk**.

Tryk på  for at bruge valgmuligheder.

- **Søg:** Søg efter tilgængelige netværk.
- **Wi-Fi Direct:** Aktivér Wi-Fi Direct, og tilslut enheder direkte via Wi-Fi for at dele filer.
- **Avanceret:** Tilpas Wi-Fi-indstillinger.
- **WPS-trykknop:** Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med WPS-knappen.
- **WPS PIN-indtastning:** Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med en WPS PIN-kode.
- **Hjælp:** Få adgang til oplysninger for Wi-Fi.

Indstille politik for Wi-Fi-dvale

Tryk på  → **Avanceret** → **Bevar Wi-Fi aktiv under dvale**.



Når skærmen slukkes, slukkes Wi-Fi-forbindelser på enheden automatisk. Derefter opretter enheden automatisk forbindelse til mobilnetværk, hvis den er indstillet til at bruge sådanne. Der kan blive pålagt gebyrer for dataoverførsel. Angiv denne indstilling til **Altid** for at undgå yderligere gebyrer.


Indstille netværksbesked

Enheden kan registrere åbne Wi-Fi-netværk og viser et ikon på statuslinjen, når der er fundet netværk.

Tryk på  → **Avanceret**, og markér **Netværksbesked** for at aktivere denne funktion.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct forbinder enheder direkte via et Wi-Fi-netværk uden at kræve et adgangspunkt.

Tryk på  → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivér Bluetooth-funktionen for at udveksle oplysninger over korte afstande.

På indstillingsskærmen trykkes der på **Bluetooth**, og derefter trækkes kontakten **Bluetooth** til højre.

Tryk på  for at bruge flere funktioner.

- **Timeout for synlighed:** Indstil, hvor længe enheden er synlig.
- **Modtagne filer:** Få vist modtagne filer via Bluetooth-funktionen.
- **Omdøb enhed:** Redigér enhedsnavnet.
- **Hjælp:** Få adgang til oplysninger om Bluetooth.

Internetdeling og Mobilt hotspot

Brug enheden som et mobilt hotspot til at dele enhedens mobildataforbindelse med andre enheder. Se [Foretage internetdeling for enheder og bruge mobile hotspots](#) for yderligere oplysninger.

Tryk på **Internetdeling og Mobilt hotspot** på skærmen Indstillinger.

- **Mobilt hotspot:** Brug det mobile hotspot til at dele enhedens mobildataforbindelse med computere eller andre enheder via Wi-Fi-netværket. Du kan bruge denne funktion, hvis netværksforbindelsen ikke er tilgængelig.
- **USB-internetdeling:** Brug USB-internetdeling til at dele enhedens mobildataforbindelse med en computer via USB. Når der er forbindelse til en computer, bruges enheden som et trådløst modem for computeren.
- **Bluetooth-delning:** Brug Bluetooth-internetdeling til at dele enhedens mobildataforbindelse med computere eller andre enheder via Bluetooth.

Flytilstand

Denne indstilling deaktiverer alle trådløse funktioner på enheden. I flytilstand kan du kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.

Tryk på **Flytilstand** på indstillingsskærmen.

Databrug

Hold styr på dit dataforbrug, og tilpas indstillingerne for begrænsningen.

Tryk på **Databrug** på indstillingsskærmen.

- **Mobile data:** Indstil enheden til at bruge dataforbindelser på ethvert mobilt netværk.
- **Indstil grænse for mobile data:** Indstil en begrænsning for brug af mobile data.
- **Databrugscyklus:** Angiv en månedlig nulstillingsdato for at overvåge dit dataforbrug mellem perioder.

Tryk på  for at bruge flere funktioner.

- **Dataroaming:** Indstil enheden til at bruge dataforbindelser, når du benytter roaming.
- **Begræns baggrundsdata:** Indstil enheden til at deaktivere synkronisering i baggrunden, når der bruges et mobilt netværk.
- **Synkronisér data automatisk:** Aktivér eller deaktivér automatisk synkronisering af programmer. Du kan vælge, hvilke oplysninger, der skal synkroniseres for hver konto under **Indstillinger** → **Konti**.
- **Vis Wi-Fi-brug:** Indstil enheden til at vise dit databrug via Wi-Fi.
- **Mobile hotspots:** Vælg mobile hotspots for at forhindre, at programmer, der kører i baggrunden, bruger dem.

Sted

Skift indstillinger for tilladelser til placeringsoplysninger.

Tryk på **Sted** på skærmen Indstillinger, og træk derefter kontakten **Sted** til højre.

- **Tilstand:** Vælg en metode til indsamling af placeringsdata.
- **SENESTE PLACERINGSANMODNINGER:** Se hvilke programmer, der anmoder om oplysninger om din aktuelle placering og deres batteriforbrug.
- **PLACERINGSTJENESTER:** Se den placeringstjeneste, som enheden anvender.
- **Mine steder:** Angiv profiler, der skal bruges for bestemte placeringer, når du bruger GPS-, Wi-Fi- eller Bluetooth-funktioner til at finde din aktuelle placering.

Flere netværk

Tilpas indstillinger for at kontrollere netværk.

Tryk på **Flere netværk** på indstillingsskærmen.

Standard chatprogram

Vælg standardprogrammet, som du vil bruge til SMS.

Mobile netværk

- **Mobile data:** Indstil enheden til at bruge dataforbindelser på ethvert mobilt netværk.
- **Dataroaming:** Indstil enheden til at bruge dataforbindelser, når du benytter roaming.
- **Adgangspunktsnavne:** Opret navne på adgangspunkter (APN'er).
- **Netværkstilstand:** Vælg en netværkstype.
- **Netværksoperatører:** Søg efter tilgængelige netværk, og vælg et netværk til roaming.

VPN

Konfigurer og opret forbindelse til VPN'er (virtuelle private netværk).

OPRET FORBINDELSE OG DEL

NFC

Aktivér NFC-funktionen for at læse eller skrive NFC-tags, som indeholder oplysninger.

På indstillingsskærmen trykkes der på **NFC**, og derefter trækkes kontakten **NFC** til højre.

- **Android Beam:** Aktivér funktionen Android Beam for at sende data, f.eks. websider og kontakter, til enheder, hvor NFC er aktiveret.
- **S Beam:** Aktivér funktionen S Beam for at sende data, f.eks. videoklip, billeder eller dokumenter, til enheder, der understøtter NFC og Wi-Fi Direct.

Enheder i nærheden

Skift indstillinger for indholdsdeling, når du slutter enheden til enheder i nærheden.

På indstillingsskærmen trykkes der på **Enheder i nærheden**, og derefter trækkes kontakten **Enheder i nærheden** til højre.

- **ENHEDSNAVN:** Se medieservernavnet for din enhed.
- **Delt indhold:** Indstil enheden til at dele dit indhold med andre enheder.
- **Tilladte enheder:** Se listen over enheder, der kan få adgang til din enhed.
- **Afviste enheder:** Se listen over enheder, der ikke kan få adgang til din enhed.
- **Download til:** Vælg en hukommelsesplacering, hvor downloadede mediefiler skal gemmes.
- **Download fra andre enheder:** Indstil enheden til at acceptere overførsler fra andre enheder.

Printer

Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, der er installeret på enheden. Du kan søge efter tilgængelige printere eller tilføje en manuelt, så du kan udskrive filer via Wi-Fi- eller sky-tjenester.

Tryk på **Printer** på skærmen Indstillinger.

Screen Mirroring

Aktivér skærmspejlingsfunktionen, og del din skærm med andre.

Tryk på **Screen Mirroring** på indstillingsskærmen.

LYD OG BILLEDE

Lyd

Skift indstillingerne for forskellige lyde på enheden.

Tryk på **Lyd** på indstillingsskærmen.

- **Lydtilstand:** Indstil enheden til at anvende lydtilstand eller lydløs tilstand.
- **Lydstyrke:** Justér lydstyrkeniveauet for opkaldsringetoner, musik og videoklip, systemlyde og meddelelser.
- **Vibrationsintensitet:** Justér vibrationsniveauet for beskeder.
- **Ringetoner:** Tilføj eller vælg en ringetone til indgående opkald.
- **Vibrationer:** Tilføj eller vælg et vibrationsmønster.
- **Meddelelser:** Vælg en ringetone for begivenheder, såsom indgående meddelelser og ubesvarede opkald.
- **Vibrér ved opkald:** Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående opkald.
- **Tastetoner:** Indstil enheden til at afgive lyd, når du trykker på knapperne på tastaturet.
- **Berøringslyde:** Indstil enheden til at afgive lyd, når du vælger et program eller en funktion på den berøringsfølsomme skærm.
- **Tone for skærmlås:** Indstil enheden til at afgive lyd, når du låser den berøringsfølsomme skærm, eller låser den op.
- **Tilbage ved berøring:** Indstil enheden til at vibrere, når du trykker på tasterne.
- **Lyd ved tryk:** Indstil enheden til at afgive en lyd, når du trykker på en tast.
- **Vibrér ved tryk:** Indstil enheden til at vibrere, når du trykker på en tast.
- **SAMSUNG-APPLIKATIONER:** Skift meddelelsesindstillinger for hvert program.
- **Musikeffekter:** Vælg en lydeffekt, der skal anvendes, når du justerer til musik.

Skærm

Skift indstillinger for skærmen.

Tryk på **Skærm** på indstillingsskærmen.

- **Skrifttype:**
 - **Typografi:** Skift skrifttypen for den tekst, der vises på skærmen.
 - **Skriftstørrelse:** Skift skriftstørrelsen.
- **Lysstyrke:** Justér skærmens lysstyrke.
- **Skærmrotation:** Indstil indholdet til at rotere automatisk, når du drejer enheden.
 - **Smart-rotation:** Indstil grænsefladen til ikke at rotere i forhold til din ansigtsretning.
- **Smart skærm-standby:** Indstil enheden til at forhindre, at baggrundslýset slukkes, mens du ser på skærmen.
- **Skærm timeout:** Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Justér skærmtone auto.:** Indstil enheden til at spare strøm ved at justere lysstyrken på skærmen.
- **Dagdrøm:** Indstil enheden til at starte en pauseskærm, når din enhed er tilsluttet en desktop-dockingstation eller er i gang med at oplade.
- **Varighed for berøringstastlys:** Indstil varigheden for bagelysning af knapperne Seneste apps og Tilbageknap.

Baggrund

Skift indstillinger for baggrunden.

Tryk på **Baggrund** på indstillingsskærmen.

- **Startskærm:** Vælg et baggrundsbillede for Startskærmen.
- **Låseskærm:** Vælg et baggrundsbillede for den låste skærm.
- **Start- og låseskærme:** Vælg et baggrundsbillede for Startskærmen og den låste skærm.

Låseskærm

Tilpas indstillingerne for den låste skærm.

Tryk på **Låseskærm** på indstillingsskærmen.

- **Skærmlås:** Aktivér skærmlåsfunktionen. De følgende funktioner afhænger muligvis af den valgte skærmlåsfunktion.
- **Dobbelt ur:** Indstil enheden til at vise dobbelt ur.
- **Urstørrelse:** Skift størrelse på uret.
- **Vis dato:** Indstil enheden til at vise datoen på uret.
- **Kameragenvej:** Indstil enheden til at vise kameragenvejen på den låste skærm.
- **Ejeroplysninger:** Indtast dine oplysninger, som vises på uret.
- **Oplåsningseffekt:** Vælg en effekt, der skal vises, ved oplåsning af skærmen.
- **Vis vejroplysninger:** Indstil enheden til at vise vejrinformationer på den låste skærm.
- **Hjælpetekst:** Indstil enheden til at vise hjælpetekst på den låste skærm.

Informationspanel

Tilpas elementerne, der ses i informationspanelet.

Tryk på **Informationspanel** på indstillingsskærmen.

- **Justering af lysstyrke:** Indstil enheden til at vise justeringsbjælkerne for lysstyrke på informationspanelet.
- **Anbefalede apps:** Indstil enheden til at vise en liste over anbefalede programmer i informationspanelet baseret på dine handlinger, f.eks. ved tilslutning af høretelefoner til enheden.
- **Indst. hurtigindst.kn.:** Omarrangér knapperne for hurtigindstilling på informationspanelet.

Værktøjskasse

Indstil enheden til at bruge værktøjskassen.

Tryk på **Værktøjskasse** på skærmen Indstillinger, og træk derefter kontakten **Værktøjskasse** til højre.

- **PROGRAMMER:** Se listen over programmer, der vises i værktøjskassen.
- **Redigér:** Vælg de programmer, der skal vises i værktøjskassen.

PERSONALISERING

Nem tilstand

Indstil enheden til nem tilstand.

Tryk på **Nem tilstand** på indstillingsskærmen.

- **Standardtilstand:** Indstil enheden til standardtilstand.
- **Nem tilstand:** Indstil enheden til nem tilstand.
- **NEMME APPLIKATIONER:** Vælg programmer for at anvende enklere layout.

Tilgængelighed

Du kan anvende denne funktion til at få adgang til indstillinger for at forbedre enhedens tilgængelighed. Se [Tilgængelighed](#) for yderligere oplysninger.

Tryk på **Tilgængelighed** på indstillingsskærmen.

Blokeringstilstand

Vælg hvilke meddelelser, der skal blokeres, eller indstil til at tillade meddelelser fra opkald fra bestemte kontakter i blokeringstilstand.

På indstillingsskærmen trykkes der på **Blokeringstilstand**, og derefter trækkes kontakten **Blokeringstilstand** til højre.

BEVÆGELSE

Bevægelser og gestik

Aktivér funktionen bevægelsesgenkendelse, og skift indstillinger for bevægelsesgenkendelse på enheden.

Tryk på **Bevægelser og gestik** på indstillingsskærmen.

- **Direkte opkald:** Indstil enheden til at foretage et stemmeopkald, når du tager enheden op og holder den tæt til øret, mens du får vist opkalds-, meddelelses- eller kontaktdetaljer.
- **Smart-varsel:** Indstil enheden til at give dig besked, hvis du har mistet et opkald eller har modtaget nye meddelelser, når du tager enheden op.
- **Lydløs/pause:** Indstil enheden til at gøre indgående opkald eller alarmer lydløse eller sætte afspilning af medier på pause ved hjælp af håndfladebevægelser eller ved at se væk fra skærmen.
 - **Dække skærmen med hånden:** Indstil enheden til at gøre indgående opkald eller alarmer lydløse eller sætte afspilning af medier på pause når du berører skærmen med håndfladen.
 - **Vender enhed om:** Indstil enheden til at gøre indgående opkald eller alarmer lydløse eller sætte afspilning af medier på pause, når du placerer enheden med forsiden nedad.
 - **Smart-pause:** Indstil enheden til at sætte videoafspilning på pause, når du ser væk fra skærmen.
- **Stryg med hånden for skærbillede:** Indstil enheden til at kopiere skærbilledet, når du fører håndfladen hen over skærmen til venstre eller højre.

BRUGER OG SIKKERHEDSKOPI

Konti

Tilføj e-mail- eller SNS-konti.

Tryk på **Konti** på indstillingsskærmen.

Sky-tjeneste

Skift indstillinger for at synkronisere data eller filer med din Samsung account eller Dropboxsky-lageret.

Tryk på **Sky-tjeneste** på indstillingsskærmen.

Sikkerhedskopi og nulstil

Skift indstillingerne for administration af indstillinger og data.

Tryk på **Sikkerhedskopi og nulstil** på indstillingsskærmen.

- **Sikkerhedskopi af data:** Indstil enheden til at sikkerhedskopiere indstillinger og programdata til Google-serveren.
- **Sikkerhedskopi af konto:** Opsæt eller redigér din sikkerhedskopi af din Google-konto.
- **Gendan automatisk:** Indstil enheden til at gendanne indstillinger og programdata, når programmer geninstalleres på enheden.
- **Nulstil til fabriksstandard:** Nulstil indstillingerne til fabriksindstillingerne, og slet alle data.

SYSTEM

Sprog og input

Skift indstillingerne for tekstindtastning. Afhængigt af det valgte sprog er visse indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Tryk på **Sprog og input** på indstillingsskærmen.

Sprog

Vælg et skærmsprog for alle menuer og programmer.

Standard

Vælg en standardtastaturtype for tekstindtastning.

Samsung-tastatur

Skift indstillinger for Samsung-tastaturet ved at trykke på ⚙️.



De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Dansk:** Vælg et standardlayout for tastaturet.
- **Vælg inputsprog:** Vælg sprog for indtastning af tekst.
- **Ordbog:** Aktivér ordbogstilstand til at foreslå ord på baggrund af dit input og vise forslag til ord. Du kan også tilpasse indstillingerne for forudsigelse af ord.
- **Auto-udskiftning:** Indstil enheden til automatisk at rette stavfejl og ufuldstændige ord ved at trykke på mellemrumstasten eller tegnsætningstegn.
- **Automatiske store bogstaver:** Indstill enheden til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.
- **Automatisk mellemrum:** Indstil enheden til automatisk at indsætte et mellemrum mellem ord.
- **Automatisk tegnsætning:** Indstil enheden til at sætte et punktum, når du dobbelttrykker på mellemrumstasten.

- **Tastaturstrygning:**
 - **Ingen:** Indstil enheden til at deaktivere tastaturstrygefunktionen.
 - **Kontinuerligt input:** Indstil enheden til at kunne angive tekst, når der stryges på tastaturet.
 - **Markørkontrol:** Aktivér funktionen til smart tastaturnavigering, så du kan flytte markøren ved at rulle på tastaturet.
 - **Svirp-input:** Aktivér eller deaktivér tastaturet til at indtaste tal eller symboler, når du trykker og holder nede på en tast og derefter svirper fingeren opad.
- **Lyd:** Indstil enheden til at afgive en lyd, når du trykker på en tast.
- **Vibration:** Indstil enheden til at vibrere, når du trykker på en tast.
- **Tegneksempel:** Indstil enheden til at vise et stort billede af hvert indtastet tegn.
- **Tryk og hold-forsinkelse:** Indstil genkendelsestiden for at trykke og holde på skærmen.
- **Nulstil indstillinger:** Nulstil indstillingerne for Samsung-tastaturet.

Google-stemmeindtastning

Skift indstillinger for stemmeinput ved at trykke på .

- **Vælg inputsprog:** Vælg sprog for angivelse af tekst.
- **Bloker krænkende ord:** Indstil enheden til ikke at anerkende krænkende ord i stemmeinput.
- **Offline talegenkendelse:** Download og installér sprogdata til offline stemmeinput.

Stemmesøgning

- **Sprog:** Vælg et sprog til stemmegenkendelse.
- **Registrering af kommandoen "Ok Google":** Indstil enheden til at begynde stemmegenkendelse, når du siger opvækningskommandoen ved hjælp af søgeprogrammet.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Taleoutput:** Indstil enheden til at oplyse dig om den aktuelle handling ved hjælp af stemmetilbagemeldinger.
- **Bloker krænkende ord:** Skjul stødende ord i stemmesøgningsresultaterne.

- **Offline talegenkendelse:** Download og installér sprogdata til offline stemmeinput.
- **Bluetooth-headset:** Indstil enheden til at tillade stemmesøgning med et Bluetooth-headset, hvis det er tilsluttet enheden.

Tekst-til-tale-muligheder

- **FORETRUKKEN TTS-ENHED:** Vælg et talesynteseprogram. Du kan ændre indstillinger for talesynteseprogrammer ved at trykke på ⚙️.
- **Talehastighed:** Vælg en hastighed for TTS-funktionen.
- **Lyt til et eksempel:** Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
- **Status for standardsprog:** Få vist status for standardsproget for tekst-til-tale-funktionen.

Læs meddelelse højt

Indstil enheden til at oplæse meddelelser, når du har indgående opkald, meddelelser eller begivenheder.

Markørhastighed

Justér markørhastigheden for den mus eller det pegefelt, der er sluttet til enheden.

Dato og tid

Få adgang til og skift følgende indstillinger for at styre, hvordan enheden viser klokkeslæt og dato.

Tryk på **Dato og tid** på indstillingsskærmen.



Hvis batteriet aflades helt eller fjernes fra enheden, nulstilles dato og klokkeslæt.

- **Automatisk dato og klokkeslæt:** Opdatér automatisk dato og klokkeslæt, når du rejser mellem tidszoner.

- **Indstil dato:** Angiv dato manuelt.
- **Indstil tid:** Angiv klokkeslæt manuelt.
- **Automatisk tidszone:** Indstil enheden til at modtage oplysninger om tidszone fra netværket, når du bevæger dig mellem forskellige tidszoner.
- **Vælg tidszone:** Vælg din egen tidszone.
- **Brug 24-timersformat:** Vis klokkeslættet i 24-timersformat.
- **Vælg datoformat:** Vælg et datoformat.

Sikkerhedsassistance

Aktiver nødtilstanden, og indstil primære kontakter og meddelelser. Se [Nødtilstand](#) for yderligere oplysninger.

Tryk på **Sikkerhedsassistance** på indstillingsskærmen.

- **Nødsituation:** Indstil enheden til at aktivere nødtilstand og reducere batteriforbruget ved at anvende grundlæggende funktioner som f.eks. opkald.
- **Geo News:** Indstil enheden til at modtage meddelelser om vejrforhold.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Send hjælpebeskeder:** Indstil enheden til at sende hjælpemeddelelser ved at trykke tre gange på tænd/sluk-knappen.
 - **Send lydoptagelse:** Indstil enheden til at optage lyd og sende den til modtagerne sammen med beskeden.
- **Administrér primære kontakter:** Vælg eller redigér modtagerne af hjælpemeddelelser.

Tilbehør

Skift indstillinger for tilbehør.

Tryk på **Tilbehør** på indstillingsskærmen.

- **Lydoutput:** Vælg et lydoutputformat til brug, når du slutter enheden til HDMI-enheder. Nogle enheder understøtter måske ikke indstillingen for surround sound.

Batteri

Få vist den mængde batteristrøm, der forbruges af enheden.

Tryk på **Batteri** på indstillingsskærmen.

- **Vis batteriprocent:** Indstil enheden til at vise den resterende batteritid.

Strømbesparelse

Aktivér strømsparetilstand og skift indstillingerne. Se [Bruge strømsparefunktionen](#) for yderligere oplysninger.

Tryk på **Strømbesparelse** på indstillingsskærmen.

- **Strømsparetilstand:** Aktivér strømsparetilstand, og skift indstillingerne for strømsparetilstand.
 - **Bloker baggrundsdata:** Indstil enheden til at forhindre programmer, der kører i baggrunden, i at bruge en mobil dataforbindelse.
 - **Begræns ydeevne:** Indstil enheden til at begrænse diverse funktioner såsom lukning af Seneste apps og bagbelysning af tilbageknapper.
- **Ultrastrømbesparende tilstand:** Udvid standbytiden, og reducer batteriforbruget ved at vise et enklere layout og tillade begrænset adgang til et program.



Den anslåede maksimale standbytid viser den tid, der er tilbage, før batteriet løber tørt, når enheden ikke er i brug. Standbytid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.

Lagring

Få vist hukommelsesoplysninger for enheden og hukommelseskortet, eller formatér et hukommelseskort.

Tryk på **Lagring** på indstillingsskærmen.



Ved formatering af et hukommelseskort slettes alle data på kortet permanent.



Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne kapacitet, da operativsystemet og standardprogrammerne optager en del af hukommelsen. Den tilgængelige kapacitet ændres muligvis, når du opgraderer enheden.

Sikkerhed

Skift indstillinger til sikring af enheden og SIM- eller USIM-kortet.

Tryk på **Sikkerhed** på indstillingsskærmen.

- **Kryptér enhed:** Indstil en adgangskode for at kryptere data, der er gemt på enheden. Du skal indtaste adgangskoden, hver gang du tænder enheden.



Oplad batteriet, inden du aktiverer denne indstilling, da det kan tage mere end en time at kryptere data.

- **Kryptér eksternt SD-kort:** Indstil enheden til at kryptere filer på et hukommelseskort.



Hvis du nulstiller enheden til fabriksindstillingerne, når denne indstilling er aktiveret, kan enheden ikke læse dine krypterede filer. Deaktiver denne indstilling, inden du nulstiller enheden.

- **Kontrollér på afstand:** Indstil enheden til at tillade, at din enhed kan fjernbetjenes via internettet, hvis du skulle miste den, eller hvis den bliver stjålet. Du skal logge på din Samsung account for at kunne bruge denne funktion.
 - **KONTOREGISTRERING:** Tilføj eller få vist din Samsung account.
 - **Brug trådløse netværk:** Indstil enheden til at tillade indsamling af stedsdata eller til at angive placeringen af din mistede enhed via Wi-Fi-eller mobile netværk.
- **Tyverisporing:** Aktivér eller deaktiver funktionen Find min mobil, som hjælper med at lokalisere enheden, hvis du mister den eller den bliver stjålet.
- **Gå til websted:** Gå til webstedet Find min mobil (findmymobile.samsung.com). Du kan spore og styre din tabte eller stjålne enhed på webstedet Find min mobil.
- **Konfigurer SIM-kortlås:**
 - **Lås SIM-kort:** Aktivér eller deaktiver funktionen for PIN-lås, så den anmoder om PIN-kode, før enheden kan bruges.
 - **Skift SIM PIN-kode:** Skift den PIN-kode, der bruges til at åbne for SIM- eller USIM-data.

- **Gør adgangskoder synlige:** Indstil enheden til at vise adgangskoder, mens du indtaster dem.
- **Enhedsadministratorer:** Få vist enhedsadministratorer, der er installeret på enheden. Du kan tillade, at enhedsadministratorer kan anvende nye politikker for enheden.
- **Ukendte kilder:** Indstil enheden til at tillade installation af applikationer fra ukendte kilder.
- **Bekræft apps:** Indstil enheden til at give Google tilladelse til at kontrollere programmer for skadelige egenskaber, før de installeres.
- **Lagringstype:** Angiv en lagringstype til legitimationsoplysningsfiler.
- **Pålidelige legitimationer:** Brug certifikater og legitimationsoplysninger for at opnå sikker brug af forskellige programmer.
- **Installér fra enhedslager:** Installér krypterede certifikater, der er gemt på USB-lageret.
- **Slet legitimationsoplysninger:** Fjern indholdet af legitimationsoplysninger fra enheden, og nulstil adgangskoden.

Hjælp

Få mere at vide om, hvordan du bruger enheden og apps eller konfigurerer vigtige indstillinger.

Tryk på **Hjælp** på skærmen Indstillinger.

Om enheden

Få adgang til enhedsoplysninger, redigér enhedsnavn eller opdatér enhedens software.

Tryk på **Om enheden** på indstillingsskærmen.

PROGRAMMER

Programmanager

Få vist og administrér programmerne på enheden.

Tryk på **Programmanager** på indstillingsskærmen.

Standardprogrammer

Vælg en standardindstilling til brug af programmer.

Tryk på **Standardprogrammer** på indstillingsskærmen.

Opkald

Tilpas indstillingerne for opkaldsfunktioner.

Tryk på **Opkald** på indstillingsskærmen.

- **Opkaldsafvisning:** Afvis opkald fra angivne telefonnumre automatisk. Føj telefonnumre til listen med afviste.
- **Besvare og afslutte opkald:**
 - **Trykke på startskærmtasten:** Indstil enheden til at besvare opkald, når du trykker på startknappen.
 - **Stemmestyring:** Indstil enheden til at besvare eller afvise et indgående opkald ved brug af stemmekommandoer.
 - **Trykke på tænd/sluk-tast:** Indstil enheden til at afslutte opkald, når du trykker på Tænd/sluk-knappen.

- **Opkaldsrelaterede pop op-medd.:**
 - **Pop op-meddelelse om opkald:** Indstil enheden til at vise et pop op-vindue, når du modtager et indgående opkald under brug af apps.
 - **Opkaldsstatus-pop op'er:** Indstil enheden til at vise et pop op-vindue med status for et opkald under brug af apps.
- **Vis opkaldsoplysninger:** Indstil enheden til at vise den opkaldende persons seneste sociale netværksaktivitet, når der modtages et opkald.
- **Ringesignaler:**
 - **Vibrér når besvaret:** Indstil enheden til at vibrere, når den anden part besvarer et opkald.
 - **Vibration ved opk.afslut:** Indstil enheden til at vibrere, når den anden part afslutter et opkald.
 - **Forbindelsestone:** Aktivér eller deaktivér klartonen.
 - **Minutsignal:** Aktivér eller deaktivér minutsignaltonen.
 - **Tone ved afslutning af opkald:** Aktivér eller deaktivér tonen ved afbrydelse af opkald.
 - **Meddelelse under samtaler:** Indstil enheden til at underrette om begivenheder under et opkald.
- **Opkaldstilbehør:**
 - **Automatisk svar:** Indstil enheden til at besvare et opkald automatisk efter en angiven periode (kun tilgængelig, når der er tilsluttet høretelefoner).
 - **Automatisk svartimer:** Vælg det tidsrum, som enheden venter, før den besvarer opkald.
 - **Bet. for udgående opkald:** Indstil enheden til at tillade udgående opkald med Bluetooth-høretelefoner, også selv om enheden er låst.
 - **Udgående opkaldstype:** Vælg den type udgående opkald, der skal få dig til at bruge Bluetooth-høretelefoner.

- **Yderligere indstillinger:**
 - **Vis mit nummer:** Vis dit opkalder-id til andre for udgående opkald.
 - **Viderestilling:** Viderestil indgående opkald til et andet nummer.
 - **Automatisk områdekode:** Indstil enheden til automatisk at indsætte et forvalg (område- eller landekode) før et telefonnummer.
 - **Opkaldsspærring:** Blokér indgående eller udgående opkald.
 - **Banke på:** Tillad meddelelser om indgående opkald under et opkald.
 - **Automatisk genopkald:** Aktivér automatisk genopkald for opkald, der ikke fik forbindelse, eller som blev afbrudt.
 - **FDN:** Aktivér eller deaktivér FDN-tilstand for at begrænse opkaldsnumre til numrene på FDN-listen. Angiv den PIN2-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort.
- **Ringetoner og tastaturtoner:**
 - **Ringetoner:** Tilføj eller vælg en ringetone til indgående opkald.
 - **Vibrationer:** Tilføj eller vælg et vibrationsmønster.
 - **Vibrér ved opkald:** Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående opkald.
 - **Tastetoner:** Indstil enheden til at afgive lyd, når du trykker på knapperne på tastaturet.
- **Tilpas opkaldslyd:** Vælg en opkaldslydtype, der skal bruges med høretelefonerne.
- **Støjreducering:** Indstil enheden til at fjerne baggrundsstøj, så den, du taler med, bedre kan høre dig.
- **Billede ved videoopkald:** Vælg et billede, der skal vises til den anden part.
- **Telefonsvarertjeneste:** Vælg eller indstil din telefonsvarertjeneste.
- **Indstil. for tlf.svarer:** Angiv nummeret til telefonsvarertjenesten. Du kan få dette nummer hos tjenesteudbyderen.
- **Lyd:** Vælg en ringetone for nye talebeskeder.
- **Vibration:** Indstil enheden til at vibrere, når der modtages talebeskeder.
- **Konti:** Indstil enheden til at acceptere IP-opkald, og indstil dine konti for IP-opkaldstjenester.
- **Brug internetopkald:** Angiv, om der skal bruges IP-opkaldstjenester for alle opkald eller udelukkende for IP-opkald.

Kontakter

Skift indstillinger for brug af kontakter.

Tryk på **Kontakter** på indstillingsskærmen.

- **Importér/Eksportér:** Importer eller eksporter kontakter.
- **Kontakter, der skal vises:** Vælg de kontakter, du vil have vist.
- **Stryg f. opk./sende besk.:** Indstil enheden til at foretage et opkald eller sende en meddelelse, når du trækker en kontakt til venstre eller højre på listen over kontakter.
- **Kun kontakter med telef.:** Indstil enheden til at vise kontakter, der kun har et telefonnummer.
- **Sortér efter:** Vælg en indstilling til sortering af kontakter.
- **Vis kontakter efter:** Vælg en indstilling til visning af kontaktnavne.
- **Send kontaktinformation:** Vælg en metode til at dele kontakter.
- **Konti:** Tilføj eller redigér kontoen, der skal synkroniseres kontakter med.

E-mail

Skift indstillinger for administration og afsendelse af e-mails.

Tryk på **E-mail** på indstillingsskærmen.

- **Administrere konti:** Administrér eksisterende e-mail-konti eller tilføj nye konti.
- **Vis:** Skift indstillingerne for visning af e-mails.
- **Standardvisning:** Indstil enheden til at åbne en specifik skærm, når du sletter e-mails.
- **Indstillinger for prioritetsafsender:** Skift indstillinger for prioritetsafsendere.
- **Spam-adresser:** Tilføj e-mail-adresser, der skal blokeres.
- **Forsink afsendelse af e-mail:** Indstil den tid, enheden venter, før den sender e-mails, efter du har trykket på sendeknappen.

Galleri

Skift indstillinger for brug af **Galleri**.

Tryk på **Galleri** på indstillingsskærmen.

- **Synkronisér kun via Wi-Fi:** Indstil enheden til kun at synkronisere indhold, når Wi-Fi-forbindelsen er aktiveret.
- **Markér ven:** Indstil enheden til at vise kontekstuelle tags.
- **Ansigtstag:** Registrér ansigterne på billedet som ansigtskoder.

Internet

Skift indstillinger for brug af internettet.

Tryk på **Internet** på indstillingsskærmen.

- **Konto:** Log på en Samsung-konto.
- **Angiv hjemmeside:** Indstil en standardstartside.
- **Automatisk udfyldelse af formularer:** Indstil enheden til automatisk at indtaste brugeroplysninger, såsom navne eller telefonnumre, når du udfylder formularer på websider.
- **Fortrolighed:** Administrér personlige oplysninger, når du besøger websider.
- **Skærm og tekst:** Skift indstillingerne, justér skriftstørrelsen m.m. under visning af websider.
- **Indstillinger for indhold:** Skift indstillingerne for administration af cookies fra websider, du besøger, eller indstil, hvorvidt der skal vises pop op-vinduer eller ej m.m.
- **Administration af båndbredde:** Skift indstillingerne for båndbredde.

Meddelelser

Skift indstillinger for brug af meddelelser.

Tryk på **Meddelelser** på skærmen Indstillinger.

- **Standard chatprogram:** Vælg standardprogrammet for SMS.
- **Skærm:** Skift indstillinger for meddelelsesvinduet, såsom skriftstørrelse, baggrundsfarve m.m.
- **Hurtige svar:** Tilføj eller redigér meddelelseskabelonen.
- **Sms-meddelelser:** Skift indstillinger for SMS'er.
- **Multimedie-meddelelser:** Skift indstillinger for MMS'er.
- **Slet gamle meddelelser:** Indstil enheden til at slette gamle meddelelser.
- **Prioritetsafsendere:** Indstil enheden til at vise en prioriteret liste over afsendere.
- **Push-meddelelser:** Indstil et interval for pop op-meddelelser, der informerer om nye meddelelser.
- **Cell Broadcast:** Indstil enheden til at modtage meddelelser fra mobiltjenester.
- **Meddelelser:** Indstil enheden til at informere dig om nye meddelelser.
- **Signatur:** Indstil enheden til at vise din signatur på meddelelsen.
- **Spamfilter:** Indstil enheden til at blokere meddelelser fra specifikke numre eller meddelelser, der indeholder bestemte ord.
- **Forsinket afsendelse:** Indstil den tid, enheden venter, før den sender meddelelser, efter du har trykket på sendeknappen.
- **Sikker tilstand:**
 - **Tillad adg. t. alle links:** Indstil enheden til at tillade åbning af linket i en meddelelse, når du trykker på linket.
 - **Alarmer om pot. trussel:** Indstil enheden til at advare dig, når du installerer programmer, der understøtter meddelelsesfunktionen, med henblik på at forhindre phishing.

S Planner

Skift indstillinger for brug af **S Planner**.

Tryk på **S Planner** på indstillingsskærmen.

- **Første dag i ugen:** Vælg den første dag i ugen.
- **Vis ugenumre:** Indstil enheden til at vise ugenumrene på et år.
- **Skjul afviste begivenheder:** Indstil enheden til at skjule begivenheder, der har fundet sted.
- **Skjul udførte opgaver:** Indstil enheden til at skjule fuldførte opgaver.
- **Vejr:** Indstil enheden til at vise vejrsigten.
- **Lås tidszone:** Indstil enheden til at lade indstillingen af tidszonen være uændret, når du rejser igennem tidszoner.
- **Vælg tidszone:** Vælg tidszone.
- **Se i dag i henhold til:** Indstil den kalender, du vil bruge til din hjemmetidszone eller en valgt tidszone.
- **Vælg underretningstype:** Vælg meddelelsesindstillingerne for begivenheder.
- **Notifikationslyd:** Vælg en ringetone for begivenheder eller opgaver.
- **Vibration:** Indstil enheden til at vibrere for at informere dig om begivenheder eller opgaver.
- **Hurtige svar:** Opret skabeloner til afsendelser af meddelelser til begivenhedsdeltagere.

S Voice

Skift indstillinger for stemmegenkendelse.

Tryk på **S Voice** på indstillingsskærmen.

- **Language:** Vælg et sprog til stemmegenkendelse.
- **Hide offensive words:** Skjul stødende ord i stemmesøgningsresultaterne.
- **About:** Se oplysninger om version.
- **Open via the home key:** Indstil enheden til at starte **S Voice**, når du trykker to gange på Startknappen.
- **Voice wake-up:** Indstil enheden til at starte stemmegenkendelse ved at sige en vækkekommando, mens **S Voice** anvendes.

- **Auto start speakerphone:** Indstil enheden til at tænde højttalertelefonen automatisk, når der foretages opkald ved hjælp af **S Voice**.
- **Show body of message:** Indstil enheden til at vise teksten i en ny meddelelse.
- **Check missed events:** Indstil enheden til at tjekke ubesvarede opkald, meddelelser eller begivenheder, når du starter **S Voice** ved at trykke på knappen til høretelefonen.
- **Personal briefing:** Indstil enheden til at vise begivenheder, der er lagret i **S Planner**, mens du anvender **S Voice**.
- **Erase S Voice data:** Slet de data, der bruges af **S Voice**, fra S Voice-serveren.
- **Home address:** Indtast din hjemadresse for at bruge placeringsoplysninger med stemmekommandofunktionen.
- **Log in to Facebook:** Angiv oplysningerne for din Facebook-konto for at bruge Facebook med **S Voice**.
- **Sign in to Twitter:** Angiv oplysningerne for din Twitter-konto for at bruge Twitter med **S Voice**.

Google Indstillinger

Brug dette program til at konfigurere indstillingerne for nogle af de funktioner, der leveres af Google.

Tryk på **Google Indstillinger** på Applikationsskærmen.

Tilgængelighed

Tilgængelighed

Tilgængelighedsmenuer er specielle funktioner for personer med visse fysiske handicap, såsom dårligt syn eller nedsat hørelse. Du kan bruge følgende funktioner:

- TalkBack
- Tilpasse skriftstørrelsen
- Forstørre skærmen
- Meddelelspåmindelser
- Deaktivere alle lyde
- Justere lydbalancen
- Monolydtilstand
- Tilpasse indstillinger for billedtekst
- Auto-haptic
- Hjælpemenuer
- Smart rulning
- Indstille indstillinger for forsinkelse af tryk og hold
- Tilstand for interaktionsstyring
- Indstille metode til at besvare eller afslutte opkald.
- Et tryk-tilstand
- Konfigurere tilgængelighedsindstillinger

Hvis du vil benytte tilgængelighedsmenuer, skal du trykke på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** på Applikationsskærmen.

Bruge Startknap til at åbne tilgængelighedsmenuer

Du kan få adgang til følgende tilgængelighedsmenuer ved at trykke tre gange på startknappen.

- Tilgængelighed
- TalkBack
- Interaktionskontrol

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Direkte adgang** på Applikationsskærmen, og træk derefter kontakten **Direkte adgang** til højre. Vælg derefter en tilgængelighedsmenu, der skal vises, når du trykker tre gange hurtigt på startknappen.

Hvis du vælger mere end en menu, viser enheden et pop op-vindue, hvor du bliver spurgt, hvilken menu der skal bruges, hver gang du trykker hurtigt tre gange på startskærmsknappen. Hvis du vil aktivere **Interaktionskontrol** på tilgængelighedsmenuerne, skal du aktivere funktionen. Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Færdighed og interaktion** → **Interaktionskontrol** på Applikationsskærmen, og træk derefter kontakten **Interaktionskontrol** til højre.

TalkBack

Aktivere eller deaktivere TalkBack

Når du aktiverer TalkBack, læser enheden teksten på skærmen eller udvalgte funktioner højt. Denne funktion er nyttig, hvis du ikke kan se, eller har problemer med at se skærmen.

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn** → **TalkBack** på Applikationsskærmen.
- 2 Træk herefter kontakten **TalkBack** til højre.
Hvis du vil deaktivere TalkBack, skal du trække kontakten **TalkBack** til venstre.
- 3 Tryk på **OK**.

Når du aktiverer TalkBack, giver enheden stemmetilbage melding og oplæser de funktioner, du vælger. Ligeledes giver enheden stemmetilbage melding, når der slukkes for skærmen, når du har nye meddelelser m.m.

Når du aktiverer **Udforsk ved berøring** under brug af TalkBack, læser enheden udvalgte elementer højt. Enheden læser først elementer på skærmen højt, når du trykker på dem. Enheden udfører derefter funktionen eller åbner programmet, hvis du trykker hurtigt to gange et vilkårligt sted på skærmen. Hvis **Udforsk ved berøring** er deaktiveret, kan enheden ikke udføre forskellige funktioner, der kræver fingerbevægelser.

Hvis du vil aktivere **Udforsk ved berøring**, skal du trykke på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn** → **TalkBack** → **Indstillinger** på Applikationsskærmen og derefter markere **Udforsk ved berøring**.



Nogle funktioner er ikke tilgængelige, når du anvender TalkBack.

Kontrollere skærmen med fingerbevægelser

Du kan bruge diverse fingerbevægelser til at styre skærmen, når du benytter TalkBack. Hvis **Udforsk ved berøring** er deaktiveret, kan enheden ikke udføre nogle af de funktioner, der kræver fingerbevægelser.

Hvis du vil aktivere **Udforsk ved berøring**, skal du trykke på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn** → **TalkBack** → **Indstillinger** på Applikationsskærmen og derefter markere **Udforsk ved berøring**.

- Udforskning af skærmen: Placér en finger på skærmen, og flyt den for at udforske skærmen. Vælg et element, og hold det nede, hvorefter enheden læser navnet på elementet højt. Når du slipper med fingeren, er elementet under din finger valgt.
- Valg af elementer: Tryk på et element for at vælge det. Du kan også vælge et element, mens du undersøger skærmen, og derefter slippe din finger.
- Åbne det valgte element: Mens valgte elementer læses højt, skal du slippe fingeren, når du hører navnet på det ønskede element. Tryk derefter hurtigt to gange på skærmen.
- Valg det forrige element: Rul hurtigt opad eller til venstre på skærmen med én finger.

- Valg af det næste element: Rul hurtigt nedad eller til højre på skærmen med én finger.
- Bladring i listerne: Rul skærmen opad eller nedad med to fingre.
- Retur til forrige side: Rul skærmen til højre med to fingre.
- Gå til næste side: Rul skærmen til venstre med to fingre.
- Oplåsning af skærmen: Rul skærmen i en hvilken som helst retning inden for området for den låste skærm med to fingre.
- Åbning af informationspanelet: Træk toppen af skærmen nedad med to fingre.
- Åbning af hurtigindstillingspanelet: Træk toppen af skærmen nedad med tre fingre.

Du kan konfigurere indstillinger for fingerbevægelser for TalkBack i **Administration af bevægelser**. Se [Konfigurere indstillinger for fingerbevægelser](#) for yderligere oplysninger.

Konfigurere indstillinger for fingerbevægelser

Når du bruger TalkBack, kan du udføre handlinger ved brug af fingergestikuleringer. Du kan udføre handlinger såsom returnering til den forrige skærm, åbning af Startskærmen m.v. Konfigurer fingerbevægelser, før du bruger dem.

Konfigurere indstillinger for lodrette bevægelser

Du kan anvende lodrette bevægelser i to dele ved at trække din finger opad eller nedad fra bunden af skærmen, eller omvendt.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn** → **TalkBack** → **Indstillinger** → **Administration af bevægelser** → **Todelte lodrette bevægelser** på Applikationsskærmen. Vælg derefter én af følgende funktioner:

- **Gå til første og sidste emne på skærmen:** Når du trækker din finger opad og derefter hurtigt nedad på skærmen, vælges det første element øverst på skærmen. Når du trækker din finger nedad og derefter opad på skærmen vælges det sidste element nederst på skærmen.
- **Gennemse læsegranulariteter:** Når du trækker din finger opad og derefter nedad på skærmen, ændres læseenheden. Læseenheden ændres til side, sætning, linje, ord, tegn og derefter standard. Hvis du trækker din finger nedad og derefter opad på skærmen, vendes rækkefølgen på læseenhederne.

Konfigurere indstillinger for genvejsbevægelser

Brug denne funktion til at konfigurere otte genvejsbevægelser. Du kan konfigurere bevægelser såsom trækning af fingeren opad og derefter til højre uden at slippe den m.v. Du kan ændre genveje for bevægelser eller tildele funktioner til tomme genveje.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn** → **TalkBack** → **Indstillinger** → **Administration af bevægelser** på Applikationsskærmen. Vælg en bevægelse, og tildel den derefter en funktion.

Følgende funktioner er tilgængelige:

- **Knappen Tilbage:** Retur til den forrige skærm.
- **Knappen Startskærm:** Åbn Startskærmen.
- **Knappen Seneste apps:** Åbn listen over de seneste apps.
- **Åbn underretninger:** Åbn informationspanelet.
- **Åbn menu for global kontekst:** Åbn den globale kontekstmenu. Tryk og hold nede på skærmen for at åbne den runde, globale kontekstuelle menu. Du kan bruge funktioner som f.eks. **Hurtig navigation**, **Læs fra toppen**, **Stav sidste indtaling** og **Læs fra det næste emne**. Udforsk derefter menuer ved at tegne en cirkel med din finger uden at slippe den. Når du finder den menu, du ønsker, skal du slippe fingeren fra menuen for at vælge den.

Tryk på **Sæt feedback på pause** øverst til venstre på skærmen for at standse stemmetilbage melding midlertidigt.

Tryk på **Indstillinger for TalkBack** øverst til højre på skærmen for at få adgang til TalkBack-indstillingerne. Se [Konfigurere indstillinger for TalkBack](#) for yderligere oplysninger.

- **Åbn lokal kontekstmenu:** Åbn den lokale kontekstmenu. Du kan vælge en enhed til læsning af tekst på skærmen. Hvis du anvender denne funktion, mens du indtaster tekst, er kontekstuelle menuer, såsom markørstyringsmenuen, tilgængelige. Tryk og hold nede på skærmen for at åbne den cirkulære, kontekstuelle menu. Udforsk derefter menuer ved at tegne en cirkel med din finger uden at slippe den. Når du finder den menu, du ønsker, skal du slippe fingeren fra menuen for at vælge den.
- **Læs fra toppen:** Oplæs elementer fra det første element til det sidste element i rækkefølge.
- **Læs fra det næste emne:** Oplæser elementer ved at starte fra elementet ved siden af det valgte element i rækkefølge.

Ændre læseenheder

Når du benytter TalkBack, kan du lytte til teksten på skærmen. Du kan trække fingeren opad, nedad, mod venstre og mod højre for at vælge den ønskede tekst. Som standard læses enhedens tekst højt i det valgte område. Du kan også indstille enheden til at læse tekst i større dele, f.eks. som linjer eller sætninger.

Skifte læseenheder ved hjælp af den lokale kontekstuelle menu

- 1 Vælg den tekst, der skal læses.
- 2 Træk din finger opad og derefter til højre uden at slippe for at åbne den lokale kontekstmenu.
- 3 Tryk og hold nede på skærmen, og tegn en cirkel med din finger for at udforske menuerne. Slip derefter fingeren, når du hører **Skift granularitet**.
- 4 Tryk og hold nede på skærmen igen, og tegn en cirkel med din finger for at udforske menuerne. Slip derefter fingeren, når du hører den ønskede læseenhed.

For ændring af genvejsbevægelsen for at åbne den lokale kontekstuelle menu henvises der til [Konfigurere indstillinger for genvejsbevægelser](#).

Skifte læseenheder ved hjælp af lodrette bevægelser i to dele

Hvis du trækker din finger opad og derefter nedad på skærmen, ændres læseenheden. Læseenheden ændres til side, sætning, linje, ord, tegn og derefter standard. Hvis du trækker din finger nedad og derefter opad på skærmen, vendes rækkefølgen på læseenhederne.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn** → **TalkBack** → **Indstillinger** → **Administration af bevægelser** → **Todelte lodrette bevægelser** → **Gennemse læsegranulariteter** på Applikationsskærmen.

Du kan lytte til teksten ud for den aktuelt valgte tekst ved brug af den aktuelle læseenhed. Du kan lytte til det næste afsnit af teksten ved at trække fingeren nedad eller mod højre del af skærmen. Du kan også lytte til teksten før den aktuelt valgte tekst ved brug af den aktuelle læseenhed. Du kan lytte til det forrige afsnit af teksten ved at trække fingeren opad eller mod venstre del af skærmen.

Stoppe TalkBack midlertidigt

Åbn den globale kontekstuelle menu ved at trække din finger nedad og derefter til højre på skærmen uden at slippe. Når du vælger **Sæt feedback på pause** øverst til venstre på skærmen, stoppes TalkBack midlertidigt.

Når TalkBack er standset midlertidigt, kan du genoptage den ved at tænde for skærmen eller øvrige metoder. Hvis du vil genoptage TalkBack, skal du trykke på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn** → **TalkBack** → **Indstillinger** → **Fortsæt fra suspension** fra Applikationsskærmen. Vælg derefter en mulighed.

For ændring af genvejsbevægelsen for at åbne den globale kontekstuelle menu henvises der til [Konfigurere indstillinger for genvejsbevægelser](#).

Bruge hurtignavigationsfunktionen

Med hurtignavigationsfunktionen kan du få adgang til menuer ved at tegne en cirkel på skærmen uden at skulle rulle op eller ned for at vælge et element.

Åbn den globale kontekstuelle menu ved at trække din finger nedad og derefter til højre på skærmen uden at slippe. Tryk og hold nede på skærmen, og tegn en cirkel om menuen med din finger for at udforske menuerne. Slip derefter fingeren, når du hører **Hurtig navigation**. Tryk på skærmen igen, og tegn en cirkel om menuen med din finger for at udforske menuerne. Slip derefter fingeren, når du hører den ønskede menu.

Tilføje og administrere billedetiketter

Du kan føje etiketter til billederne på skærmen. Enheden læser etiketterne højt, når billederne er valgt. Føj etiketter til billeder uden etiketter ved hjælp af den lokale kontekstmenu.

Åbn den lokale kontekstuelle menu ved at trække din finger opad, og derefter til højre på skærmen uden at slippe den. Tryk og hold nede på skærmen, og tegn en cirkel om menuen med din finger for at udforske menuerne. Når du kan høre menuen til tilføjelse af etiketter, skal du slippe med fingeren for at tilføje etiketter.

Hvis du vil se etiketterne, skal du trykke på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn** → **TalkBack** → **Indstillinger** → **Administrer tilpassede etiketter** på Applikationsskærmen.

Konfigurere indstillinger for TalkBack

Konfigurer indstillinger for TalkBack for nemheds skyld.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn** → **TalkBack** → **Indstillinger** på Applikationsskærmen. Du kan også åbne den globale kontekstmenu ved at trække din finger nedad og derefter til højre på skærmen uden at slippe den. Træk derefter din finger til øverste højre hjørne af skærmen, og slip, når du hører **Indstillinger for TalkBack**.

- **Talelydstyrke:** Justér lydstyrken for stemmetilbage melding.
Lydstyrken for stemmetilbage melding afhænger muligvis af medielydstyrken. For at justere medielydstyrken trykkes Lydstyrkeknappen op eller ned, mens du lytter til stemmetilbage melding. Du kan også trykke på **Indstillinger** → **Lyd** → **Lydstyrke** på Applikationsskærmen og derefter trække bjælken til justering af lydstyrke for medieindholdet til venstre eller højre.
- **Brug ændringer i tonehøjde:** Indstil enheden til at læse tekst højt med en lav stemme, når den indtastes ved brug af et tastatur.
- **Tastaturekko:** Indstil enheden til at oplæse tekst eller symboler, der indtastes ved hjælp af et tastatur. Du kan også indtaste den tastaturtype, som denne funktion skal anvendes til.
- **Oplæs ved slukket skærm:** Indstil enheden til at give stemmetilbage melding, når skærmen er slukket.
- **Brug nærhedssensor:** Indstil enheden til at stoppe stemmetilbage melding midlertidigt, hvis du placerer din hånd over sensoren øverst på enheden. Tryk på skærmen for at genoptage stemmetilbage melding.
- **Ryst for at starte kontinuerlig læsning:** Indstil enheden til at starte oplæsning af tekst på skærmen, når du ryster enheden. Du kan vælge mellem forskellige indstillinger for vibrationshastighed.
- **Oplæs opkalds-id:** Indstil enheden til at oplæse den opkaldende persons navn, når du modtager et opkald.
- **Vibrationsfeedback:** Indstil enheden til at vibrere, når du udforsker skærmen.
- **Lydfedback:** Indstil enheden til at udsende en lyd, når du anvender skærmen, såsom når du ruller skærmen m.m.

- **Fokuser på talt lyd:** Indstil enheden til at skrue ned for medielydstyrken, når enheden oplæser et element.
- **Lydstyrke:** Juster lydstyrken for den lyd, der afspilles, når du berører skærmen for at styre den. Denne funktion er tilgængelig, hvis **Lydfeedback** er valgt.
- **Udforsk ved berøring:** Indstil enheden til at oplæse elementerne under din finger. Når du f.eks. trykker på **Apps** på Startskærmen med fingeren, læser enheden **“Programmer”** højt. Hvis du vil vælge **Apps**, skal du slippe med fingeren og trykke hurtigt to gange et vilkårligt sted på skærmen. Du kan flytte den ønskede side ved at rulle skærmen til venstre eller højre med to fingre. For at lære mere om skærmstyring ved hjælp af funktionen Udforsk med tryk henvises der til [Kontrollere skærmen med fingerbevægelser](#) for yderligere oplysninger.
- **Rul lister automatisk:** Indstil enheden til automatisk at rulle gennem resten af listen, der ikke ses på skærmen, og oplæse elementerne.
- **Valg med ét tryk:** Indstil enheden til at åbne det valgte element ved at trykke på det én gang.
- **Start selvstudiet “Udforsk ved berøring”:** Se selvstudiet vedrørende brugen af funktionen Udforsk med tryk.
- **Administration af bevægelser:** Tildel funktioner, der skal udføres med genvejsfingerbevægelser. Se [Konfigurere indstillinger for fingerbevægelser](#) for yderligere oplysninger.
- **Administrer tilpassede etiketter:** Se de etiketter, du har tilføjet.
- **Fortsæt fra suspension:** Vælg en metode, der skal bruges til at genoptage stemmetilbage melding.
- **Indstillinger for udviklere:** Indstil valgmuligheder for applikationsudvikling.

Bruge funktionen til hurtig tastindtastning

Indstil enheden til at indtaste et tegn, når du slipper fingeren fra tegnet på tastaturet. Du kan bruge denne funktion til at indtaste tegn i stedet for at slippe med fingeren og dobbelttrykke på skærmen.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn** på Applikationsskærmen, og markér derefter **Hurtigt tastinput**.

Oplæse adgangskoder


Indstil enheden til at oplæse adgangskoder, når du indtaster adgangskoden, mens TalkBack er aktiveret. Brug denne funktion til at sikre dig, at du har indtastet den rette adgangskode.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn** på Applikationsskærmen, og markér derefter **Sig adgangskoder**.

Indstille tekst til tale-funktioner

Skift indstillingerne for tekst til tale-funktioner, der anvendes, når TalkBack er aktiveret, såsom sprog, hastighed m.m.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn** → **Tekst-til-tale-muligheder** på Applikationsskærmen, og anvend følgende funktioner:

- **Samsung tekst-til-tale-program / Google Tekst til tale-indstillinger:** Vælg en maskine til tekst til tale-funktionen.
- **Talehastighed:** Vælg en hastighed for TTS-funktionen.
- **Lyt til et eksempel:** Som eksempel kan du lytte til den talte tekst. Hvis enheden ikke kan oplæse eksempler, skal du trykke på  → **Installér stemmedata** for at downloade og installere stemmedata til tekst til tale-funktionen.
- **Status for standardsprog:** Få vist status for det aktuelle sprog for tekst-til-tale-funktionen.

Indtaste tekst med tastaturet

For at få vist tastaturet skal du trykke på tekstindtastningsfeltet, og derefter trykke hurtigt to gange et vilkårligt sted på skærmen.


Når du trykker på tastaturet med fingeren, oplæser enheden tegntasterne under din finger. Når du hører det ønskede tegn, skal du slippe med fingeren for at vælge det. Tegnet indtastes, og enheden oplæser teksten.

Hvis **Hurtigt tastinput** ikke er aktiveret, skal du slippe det ønskede tegn med fingeren og derefter trykke to gange et vilkårligt sted på skærmen. Hvis du vil aktivere den hurtige indtastningsfunktion skal du trykke på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn** på Applikationsskærmen og derefter markere **Hurtigt tastinput**.

Indtastning af yderligere tegn

Tryk og hold nede på en knap på tastaturet. Hvis der er ekstra tegn tilgængelige via knappen, vises et pop op-vindue over tastaturet, der viser tegnene. Træk med fingeren på skærmen, og slip den derefter, når du hører det ønskede tegn.

Skifte tastaturindtastningssprog

Hvis du vil tilføje indtastningssprog skal du trykke på **Indstillinger** → **Sprog og input** på Applikationsskærmen. Tryk derefter på  ud for **Samsung-tastatur** → **Vælg inputsprog**, og vælg derefter sprog.

Du kan ændre tastaturindtastningssproget, mens du indtaster tekst, ved at trykke og holde nede på  og derefter vælge et sprog.

Redigere tekst

Brug den lokale kontekstuelle menu til at flytte markøren eller kopiere og indsætte tekst.

Åbn den lokale kontekstuelle menu ved at trække din finger opad, og derefter til højre på skærmen uden at slippe den. Tryk og hold nede på skærmen, og tegn en cirkel om menuen med din finger for at udforske menuen. Slip derefter fingeren, når du hører **Skift granularitet**. Tryk på skærmen igen, og tegn en cirkel om menuen for at udforske menuerne. Slip derefter fingeren, når du hører den ønskede læseenhed.

Når du redigerer tekst, skal du indstille læseenheden til enten ord eller tegn efter behov. I valgtilstand vælger enheden tekst i henhold til den valgte læseenhed.



Træk din finger opad, nedad, til venstre eller til højre for at lytte til teksten. Når den tekst, du vil redigere, oplæses, kan du foretage følgende handlinger:

- Slette tekst: Tryk på sletknappen på tastaturet.
- Vælge tekst med valgtilstand: Aktivér valgtilstanden for at vælge og lytte til teksten. For at aktivere valgtilstanden skal du åbne den kontekstuelle menu og vælge **Markørkontrol** → **Start markeringstilstanden**. Rul til venstre eller højre for at lytte til teksten før eller efter den aktuelt valgte tekst. For at deaktivere valgtilstanden skal du åbne den kontekstuelle menu og vælge **Markørkontrol** → **Afslut markeringstilstanden**.

- Vælg hele teksten: Åbn den lokale kontekstuelle menu, og vælg **Markørkontrol** → **Markér alle**. Alt tekst i dokumentet vælges.
- Kopiering og beskæring af tekst: Vælg tekst ved hjælp af den lokale kontekstmenu. Åbn derefter den lokale kontekstmenu, og vælg **Markørkontrol**. Vælg **Kopiér** for at kopiere den valgte tekst, eller tryk på **Klip** for at klippe den valgte tekst. Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen.
- Indsætte tekst: Placer markøren det sted, hvor teksten skal indsættes, åbn den lokale kontekstuelle menu, og vælg derefter **Markørkontrol** → **Indsæt**.

Angive tekst via tale

Du kan indtaste tekst via tale. For at få vist tastaturet skal du trykke på tekstindtastningsfeltet, og derefter trykke hurtigt to gange et vilkårligt sted på skærmen.

Når du trykker og holder nede på , og enheden viser et pop op-vindue med tastaturindstillingerne. Træk med fingeren på skærmen uden at slippe den. Når  er valgt, skal du slippe med fingeren. Sig derefter de ord, du vil indtaste i tekstfeltet. De talte ord vises som tekst på skærmen, og enheden læser dem højt.

Hvis du vil indtaste yderligere tekst, skal du vælge mikrofonknappen og sige ordene.

Skifte indtastningssprog


Når du indtaster tekst via tale, skal du vælge **English (UK)** og vælge et sprog for at ændre indtastningssproget.

Hvis du vil tilføje sprog til listen, skal du vælge **English (UK)** → **Tilføj flere sprog**, fjerne markeringen af **Automatisk** og derefter vælge de ønskede sprog.


Læse oplysninger fra dokumenter eller billeder højt

Tab fotos af dokumenter eller visitkort, og udtræk og læs teksten i dem. Enheden læser også oplysninger om farver og mønstre højt, når du tager fotos af farvede eller mønstrede billeder. Gå til **Samsung Apps**, og download **Optisk læser**.

Tryk på **Optisk læser** på Applikationsskærmen.

Vælg  → **Sprogindstillinger** for at vælge de sprog, der skal genkendes.

Bruge dokumenttilstand

Standardtilstanden i dette program er dokumenttilstanden. Når du bruger farve-/mønstertilstand, skal du vælge  for at skifte til dokumenttilstand. Hvis du tager fotos af dokumenter i eller visitkort, viser enheden den udtrukne tekst.


Placér et objekt på en plan flade, og vælg . Når TalkBack er aktiveret, læser enheden automatisk teksten på skærme højt, når der er blevet taget et foto.


For at aflæse tekst fra et lagret billede skal du vælge  → **Indlæs billede**.

For at læse teksten på skærmen højt, når TalkBack er deaktiveret, skal du vælge  → **Tekst-til-tale**.

Bruge farve-/mønstertilstand

Hvis du vil bruge farve-/mønstertilstand, skal du aktivere TalkBack.

Vælg  for at skifte til farve-/mønstertilstand. I farve-/mønstertilstand viser enheden også oplysninger om farver og mønstre, når du tager fotos. Enheden identificerer elementer såsom hyppigt brugte farver og mønstre. Denne tilstand hjælper synshæmmede brugere med at vælge de ønskede farver eller mønstre.

Optag motivet med enhedens søger, og vælg . Enheden tager et foto og identificerer motivets farver og mønster. Når enheden er færdig med at identificere motivet, læser enheden automatisk farve- og mønsteroplysningerne højt.



Resultaterne for farveoplysningerne kan variere, afhængigt af lysforholdene. Sørg for at tage fotos i farve- og mønstertilstand under gode lysforhold.

Tilpasse skriftstørrelsen

Brug denne funktion til at ændre skriftstørrelsen. Enheden inkluderer diverse skriftstørrelser, der kan gøre betjeningen mere praktisk for synshæmmede personer. Det er eventuelt ikke muligt at indstille skriftstørrelsen til **Meget stor** i visse programmer.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn** → **Skriftstørrelse** på Applikationsskærmen.

Forstørre skærmen

Brug denne funktion til at forstørre skærmen og zoome ind på et bestemt område.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn** → **Bevægelser til forstørrelse** på Applikationsskærmen, og træk derefter kontakten **Bevægelser til forstørrelse** til højre.

- Zoome ind og ud: Tryk hurtigt tre gange på skærmen for at zoome ind på et bestemt område. Tryk hurtigt tre gange på skærmen igen for at vende tilbage.
- Udforske skærmen ved at rulle: Brug to fingre til at rulle gennem den forstørrede skærm.
- Justering af zoomforholdet: Tryk på skærmen med to fingre på den forstørrede skærm. Spred derefter de to fingre, eller knib dem sammen for at justere forholdet.



- Tastaturer på skærmen kan ikke forstørres.
- Når denne funktion er aktiveret, kan ydeevnen for nogle programmer som f.eks. **Telefon** og **Lommereg.** blive påvirket.

Indstille meddelelspåmindelser

Brug denne funktion til at advare dig, når du ikke har kontrolleret dine meddelelser inden for et givet interval.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn** → **Informationspåmindelse** på Applikationsskærmen, og træk derefter kontakten **Informationspåmindelse** til højre.

For at indstille et interval mellem påmindelser skal du trykke på **Påmindelsesinterval**.

Deaktivere alle lyde

Indstil enheden til at deaktivere alle lyde, såsom medielyde, herunder den opkaldende persons stemme under et opkald.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Hørelse** på Applikationsskærmen, og markér derefter **Deaktiver alle lyde**.

Tilpasse indstillinger for billedtekst

Samsung-billedtekst

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Hørelse** → **Samsung-undertekster (CC)** på Applikationsskærmen, og træk derefter kontakten **Undertekster (CC)** til højre.

Brug følgende funktioner:

- **Tekstjustering:** Skift positionen for billedteksten.
- **Skrifttype:** Skift skrifttypen.
- **Skriftstørrelse:** Skift skriftstørrelsen.
- **Kant:** Skift kanten på underteksten.
- **Skrifttype:** Justér gennemsigtigheden, og skift farve på teksten.
- **Baggrundsfarve:** Justér gennemsigtigheden, og skift farve på hele billedtekstboksens baggrund.
- **Vindue med billedtekst:** Justér gennemsigtigheden, og skift farve på billedtekstvinduet.

Google-undertekster

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Hørelse** → **Google-undertekster (CC)** på Applikationsskærmen, og træk derefter kontakten **Google-undertekster (CC)** til højre.

Brug følgende funktioner:

- **Sprog:** Vælg et sprog til underteksterne.
- **Tekststørrelse:** Skift skriftstørrelsen.
- **Billedtekststil:** Rediger underteksternes skrifttype.

Justere lydbalancen

Indstil enheden til at justere lydbalancen, når du bruger en dobbelt høretelefon.

For at justere lydbalancen skal du slutte en dobbelt høretelefon til enheden. Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Hørelse** → **Lydbalance** på Applikationsskærmen. Træk justeringsbjælken til venstre eller højre, justér lydbalancen, og tryk derefter på **Angiv**.

Bruge monolyd

Indstil enheden til at aktivere monolyd, når du lytter til lyd med én hovedtelefon. Du kan bruge denne tilstand, hvis du er hørehæmmet, eller i situationer hvor en enkelt øretelefon er mere praktisk.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Hørelse** på Applikationsskærmen, og markér derefter **Monolyd**.

Bruge auto-haptic

Indstil enheden til at vibrere, når der afspilles lyde i downloadede apps såsom spil.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Hørelse** på Applikationsskærmen, og markér derefter **Autovibrér ved lyd**.



Ikke alle programmer understøtter denne funktion.

Bruge hjælpemenuer

Vise genvejsikonet for hjælp

Indstil enheden til at vise genvejsikonet for hjælp. Du kan bruge ikonet til at få adgang til apps, funktioner og indstillinger ved at trykke på hjælpemenuerne i ikonet. Betjen enheden ved at trykke på hjælpemenuer i ikonet uden at udforske skærmen. Når denne funktion er startet, er **Tilstanden Enkelt tap** aktiveret.

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Færdighed og interaktion** → **Assistentmenu** på Applikationsskærmen.
- 2 Træk kontakten **Assistentmenu** til højre.
Genvejsikonet for hjælp vises nederst til højre på skærmen.
- 3 Tryk på **Styrende hånd** for at flytte genvejsikonet for hjælp til en bekvem placering.

Åbne hjælpemenuer







Hjælpegenvejsikonet vises som et flydende ikon, der giver nem adgang hjælpemenuerne fra en hvilken som helst skærm.

Når du trykker på hjælpegenvejsikonet, forstørres ikonet en smule og viser de tilgængelige menuer. Tryk på pil op eller ned for at gå til andre paneler eller rulle skærmen op eller ned for at vælge andre menuer.

Bruge markøren

Tryk på **Markør** på hjælpemenuen. En markør og et berøringsområde, hvor markøren kan styres, vises på skærmen. Du kan betjene skærmen med små fingerbevægelser på berøringsområdet. Træk derefter fingeren over det berøringsfølsomme område for at bevæge markøren. Du kan også trykke på skærmen for at vælge elementer under markøren.

Brug følgende funktioner:

-  /  : Vælg et element, eller rul til venstre eller højre på skærmen.
-  /  : Rul op eller ned på skærmen.
-  : Flyt berøringsområdet til en anden placering.
-  : Luk berøringsområdet.

Hvis du vil ændre markørindstillingerne, skal du trykke på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Færdighed og interaktion** → **Assistentmenu** på Applikationsskærmen, trække kontakten **Assistentmenu** til højre og derefter bruge indstillingerne under **INDST. F. PEGEFELT OG MARKØR**


Bruge udvidede hjælpemenuer

Indstil enheden til at vise udvidede hjælpemenuer for udvalgte apps. Når du f.eks. starter **Meddelelser**, vises der søge- og skrivefunktioner på hjælpemenuen.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Færdighed og interaktion** → **Assistentmenu** → **Assistent plus** på Applikationsskærmen, træk kontakten **Assistent plus** til højre, og vælg derefter programmer.

Redigere hjælpemenuer

Du kan bruge denne funktion til at redigere menuer på genvejsikonet for hjælp.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Færdighed og interaktion** → **Assistentmenu** på Applikationsskærmen, træk kontakten **Assistentmenu** til højre, og tryk derefter på **Redigér**. Tryk på  eller  for at tilføje eller slette menuer.

Bruge funktionen til smart rulning

Indstil enheden til at rulle skærmen op eller ned ved at vippe hovedet eller enheden. Du kan bruge denne funktion, når du får vist e-mail eller websider.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Færdighed og interaktion** → **Smart-rul** på Applikationsskærmen, og træk derefter kontakten **Smart-rul** til højre.

Brug følgende funktioner:

- **Vipper hovedet:** Indstil enheden til at rulle skærmen op eller ned, når du vipper hovedet opad eller nedad.
- **Vipper enheden:** Indstil enheden til at rulle skærmen op eller ned, når du vipper enheden fremad eller tilbage.
- **Hastighed:** Justér hastigheden for rulning med skærmen.
- **Visning af visuel tilbagemelding:** Indstil enheden til at vise et ikon for visuel feedback, når enheden genkender din handling.

Indstille indstillinger for forsinkelse af tryk og hold

Indstil genkendelsestiden for at trykke og holde på skærmen.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Færdighed og interaktion** → **Tryk og hold-forsinkelse** på Applikationsskærmen, og vælg en indstilling.

Bruge tilstand for interaktionsstyring

Aktivér tilstanden for interaktionsstyring for at begrænse enhedens reaktion på indtastninger, mens der anvendes programmer. Brug denne tilstand, hvis du vil give andre begrænset adgang til og kontrol over dine medier eller data.

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Færdighed og interaktion** → **Interaktionskontrol** på Applikationsskærmen.
- 2 Træk kontakten **Interaktionskontrol** til højre.
- 3 Tryk på og hold Startskærmknappen og Lydstyrkeknappen samtidigt, mens der anvendes et program.
- 4 Justér størrelsen på rammen eller tegn en linje rundt om et område, du vil begrænse.
- 5 Tryk på **Klar**.
Enheden viser det begrænsede område. Hvis du trykker på skærmen eller på knapper, såsom Startknappen, vil de ikke virke i dette område.

For at deaktivere tilstanden for interaktionsstyring skal du trykke på Startknappen og Lydstyrkeknappen samtidigt og holde dem nede.

Besvare eller afslutte opkald

Indstil metode til at besvare eller afslutte opkald.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Besvare/afslutte opkald** på Applikationsskærmen.

Brug følgende funktioner:

- **Trykke på startskærmtasten:** Indstil enheden til at besvare opkald, når du trykker på startknappen.
- **Stemmestyring:** Indstil enheden til at besvare et indgående opkald ved brug af stemmekommandoer.
- **Trykke på tænd/sluk-tast:** Indstil enheden til at afslutte opkald, når du trykker på Tænd/slukknappen.

Bruge et tryk-tilstand

Indstil enheden til at kontrollere indgående opkald eller notifikationer ved at trykke på knappen i stedet for at trække den. Når der lyder en alarm, eller der modtages et opkald, skal du trykke på knappen for at stoppe alarmen eller besvare opkaldet i stedet for at trække knappen.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** på Applikationsskærmen, og markér derefter **Tilstanden Enkelt tap**.

Konfigurere tilgængelighedsindstillinger

Gemme tilgængelighedsindstillinger i en fil

Eksporter de aktuelle tilgængelighedsindstillinger i en fil.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Adm. tilgængelighed** → **Importér/Eksportér** på Applikationsskærmen, vælg en eksportindstilling, og tryk derefter på **OK**. Tilgængelighedsindstillingsfilen lagres på det valgte sted på enheden.

Importere en tilgængelighedsindstillingsfil

Importer en tilgængelighedsindstillingsfil, og opdater de aktuelle indstillinger.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Adm. tilgængelighed** → **Importér/Eksportér** på Applikationsskærmen, og vælg derefter en importindstilling. Vælg en fil, der skal importeres, og tryk på **Udført** → **OK**. Tilgængelighedsindstillingerne overføres i henhold til den importerede fil.

Dele tilgængelighedsindstillingsfiler

Del tilgængelighedsindstillingsfiler med andre via e-mail, Wi-Fi Direct, Bluetooth og andet.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Adm. tilgængelighed** → **Del via** på Applikationsskærmen. Vælg derefter tilgængelighedsfiler, og tryk på **Udført**. Vælg en delingsmetode, og følg vejledningen på skærmen for at dele filerne.

Vise tilgængelighedstjenester

Få vist de tilgængelighedstjenester, der er installeret på enheden.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** på Applikationsskærmen, og få vist listen over mulige tilgængelighedstjenester i **TJENESTER**.

Bruge andre nyttige funktioner

- Bruge S Voice: Du kan bruge **S Voice** for at udføre forskellige funktioner ved hjælp af stemmekommandoer. Start **S Voice** og foretag opkald, send meddelelser og vis opgaver. Se [S Voice](#) for yderligere oplysninger.
- Søge via stemme: Brug stemmekommandoer til at søge efter websideindhold. Brug denne funktion, når du bevæger dig og ikke kan bruge hænderne til at indtaste tekst. Se [Stemmesøgning](#) for yderligere oplysninger.
- Bruge informationspanelet: Træk statusbjælken nedad for at åbne informationspanelet. Du kan se ubesvarede opkald og nye meddelelser og justere lysstyrke m.v. Se [Paneller til informationer og hurtigindstillinger](#) for yderligere oplysninger.
- Skifte til Easy-tilstand: Easy-tilstand bruger et enklere layout og større ikoner, så funktionerne er lettere at bruge. Du kan tilføje hyppigt anvendte programmer eller genveje til Startskærmen for at få lettere adgang. Se [Skifte til Nem tilstand](#) for yderligere oplysninger.
- Bruge kontrolbevægelser: Styr enheden med håndfladebevægelser eller bevægelser. Se [Kontrolbevægelser](#) for yderligere oplysninger.
- Bruge genveje til kontakter: Tilføj genveje til kontakter på Startskærmen for at foretage opkald eller sende meddelelser nemmere. Se [Tilføj genveje for kontakter til Startskærmen](#) for yderligere oplysninger.
- Bruge diktafon: Optag eller afspil stemmenotater. Se [Diktafon](#) for yderligere oplysninger.

Fejlsøgning

Før du kontakter et af Samsungs servicecentre, kan du forsøge en af nedenstående løsninger. Nogle situationer er muligvis ikke relevante for din enhed.



Motivets øjne er røde

Røde øjne opstår, når motivets øjne reflekterer lys fra kameralyset.

Angiv indstillingen for kameralyset til **Røde øjne**.



Billederne har støvpletter

Hvis der er støvpartikler i luften, kan de komme med på billeder, når du bruger kameralys.

- Sluk for kameralyset, eller undgå at tage billeder i støvede omgivelser.
- Justér ISO-følsomheden.



Billederne er slørede

Sløring kan opstå, hvis du tager billeder ved svag belysning eller holder enheden forkert.

- Tryk udløserknappen halvt ned for at sikre, at motivet er i fokus.
- Angiv indstillingen for billedstabilisering.



Billederne er slørede, når der optages om natten

Når kameraet prøver at få mere lys ind, reduceres lukkerhastigheden. Dette kan gøre det svært at holde kameraet stille længe nok til at tage et tydeligt billede og kan medføre enhedsrystelser.

- Angiv **Nat** i nattilstand.
- Aktivér kameralyset.
- Justér ISO-følsomheden.



Motiverne bliver for mørke på grund af baggrundsbelysning

Når lyskilden befinder sig bag motivet, eller når der er stor kontrast mellem lyse og mørke områder, kan motivet blive for mørkt.

- Undgå at tage billeder i modlys.
- Angiv indstillingen for kameralyset til **Udfyld**.
- Justér eksponeringsværdien.
- Angiv måleindstillingen til **Punkt**, hvis et motiv er midt i rammen.

Når du ikke kan tænde for enheden

- Sørg for, at batteriet er sat i. Se [Isætte SIM- eller USIM-kortet og batteriet](#) for yderligere oplysninger.
- Oplad batteriet.

Når du ikke kan tage billeder eller optage video

- Dit lager er muligvis fuldt. Slet overflødige filer, eller isæt et nyt hukommelseskort.
- Formatér hukommelseskortet.
- Hukommelseskortet er muligvis defekt. Køb et nyt kort.
- Sørg for, at enheden er tændt.
- Oplad batteriet.
- Sørg for, at batteriet er sat i. Se [Isætte SIM- eller USIM-kortet og batteriet](#) for yderligere oplysninger.

Når kameralyset ikke fungerer

- Kameralysindstillingen er muligvis angivet til **Fra**.
- I nogle tilstande er kameralyset deaktiveret.

Når kameralyset udløses uventet

Kameralyset kan blive udløst uventet på grund af statisk elektricitet. Det betyder ikke, at enheden ikke fungerer.

Når farverne på billedet ikke stemmer overens med det faktiske motiv

Vælg en hvidbalanceindstilling, der passer til lyskilden. Se [WB \(lyskilde\)](#) for yderligere oplysninger.

Når billedet er for lyst

- Deaktiver kameralyset.
- Justér ISO-følsomheden.
- Justér eksponeringsværdien. Se [EV](#) for yderligere oplysninger.

Når billedet er for mørkt

- Aktivér kameralyset.
- Justér ISO-følsomheden.
- Justér eksponeringsværdien. Se [EV](#) for yderligere oplysninger.

Når du tænder for eller bruger enheden, bliver du bedt om at indtaste én af følgende koder:

- Adgangskode: Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for enheden.
- PIN-kode: Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funktion ved hjælp af menuen Lås SIM-kort.
- PUK-kode: Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret. Det skyldes som regel, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af tjenesteudbyderen.
- PIN2-kode: Når du vælger en menu, der kræver PIN2-kode, skal du indtaste den PIN2-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Enheden viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester

- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Find et andet område, og prøv igen. Når du skifter til et andet område, kan der vises flere fejlmeddelelser.
- Nogle funktioner kræver abonnement. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

Din enhed tænder ikke

- Når batteriet er totalt afladet, kan din enhed ikke tænde. Oplad batteriet helt, før du tænder enheden.
- Batteriet er måske ikke isat korrekt. Isæt batteriet igen.
- Tør de guldfarvede kontakter af, og isæt batteriet igen.

Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt eller utilsigtet

- Hvis du sætter et beskyttelsescover eller tilbehør på den berøringsfølsomme skærm, fungerer den berøringsfølsomme skærm muligvis ikke korrekt.
- Hvis du har handsker på, hvis dine hænder ikke er rene, når du rører den berøringsfølsomme skærm, eller hvis du trykker på skærmen med skarpe genstande eller dine fingerspidser, kan der opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
- Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
- Kontrollér, at enhedens software er opgraderet til den nyeste version.
- Hvis den berøringsfølsomme skærm er ridset eller beskadiget, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Enheden går i baglås eller har alvorlige fejl

Hvis enheden fryser eller er gået i baglås, kan det være nødvendigt at lukke programmer eller sætte batteriet i igen og tænde enheden for at få enheden til at fungere korrekt. Hvis enheden er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke på og holde Tænd/sluk-knappen og Lydstyrkeknappen samtidigt i over 7 sekunder for at genstarte den.

Hvis det ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandarder. Tryk på **Indstillinger** → **Sikkerhedskopi og nulstil** → **Nulstil til fabriksstandard** → **Nulstil telefon** → **Slet alt** på Applikationsskærmen. Før du udfører nulstilling til fabriksstandard, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden.

Hvis problemet stadig ikke er løst, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Opkald får ikke forbindelse

- Sørg for, at du har forbindelse til det korrekte mobile netværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det pågældende telefonnummer.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

Andre kan ikke høre dig under et opkald

- Sørg for, at du ikke dækker for den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Kontrollér, at en eventuel høretelefon er tilsluttet korrekt.

Der er ekko på lyden under et opkald

Justér lydstyrken ved at trykke på Lydstyrkeknappen eller find et andet område.

Mobilnetværket eller internettet bliver ofte afbrudt, eller lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer enhedens hovedantenne.
- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Der kan være problemer med forbindelsen på grund af tjenesteudbyderens basisstation. Find et andet område, og prøv igen.
- Når du bruger enheden, mens du er i bevægelse, kan trådløse netværkstjenester blive deaktiveret på grund af problemer med tjenesteudbyderens netværk.

Batteriikonet er tomt

Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Oplad eller udskift batteriet.

Batteriet lader ikke ordentligt op (for opladere godkendt af Samsung)

- Sørg for, at opladeren er tilsluttet korrekt.
- Hvis batterikontakterne er snavsede, vil batteriet muligvis ikke blive opladet korrekt, eller enheden kan slukke. Aftør begge guldfarvede kontakter, og prøv at oplade batteriet igen.
- Batterierne i visse enheder kan ikke udskiftes af brugeren. Besøg et af Samsungs servicecentre for at få batteriet udskiftet.

Batteriet tømmes hurtigere, end da du oprindelig købte det

- Når du udsætter batteriet for ekstrem varme eller kulde, kan brugstiden for en opladning blive reduceret.
- Batteriforbruget øges, når du bruger meddelelsesfunktioner eller bestemte programmer som f.eks. spil eller internettet.
- Batteriet har en begrænset holdbarhed, og brugstiden for opladninger vil blive kortere med tiden.

Enheden føles varm

Når du bruger programmer, der kræver mere strøm, eller bruger programmer på enheden i længere tid ad gangen, kan enheden føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse.

Der vises fejlmeddelelser, når du starter kameraet

Din enhed skal have tilstrækkelig ledig hukommelse og batteristrøm for at bruge kameraprogrammet. Hvis du får fejlmeddelelser, når du starter kameraet, kan du prøve følgende:

- Oplad batteriet, eller udskift det med et batteri, der er fuldt opladet.
- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kameraprogrammet efter at have prøvet disse tip, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Kvaliteten af fotos er dårligere end i eksemplet

- Kvaliteten af dine fotos kan variere, afhængigt af omgivelserne og af de fototeknikker, du benytter.
- Hvis du tager billeder i mørke områder, om natten eller inden døre, kan der forekomme billedstøj, eller billederne kan være ude af fokus.

Der vises fejlmeddelelser, når du åbner multimediefiler

Hvis du modtager fejlmeddelelser, eller multimediefilerne ikke afspilles, når du åbner dem på enheden, kan du prøve følgende:

- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Sørg for, at musikfilen ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du kontrollere, at du har den nødvendige licens eller nøgle til at afspille filen.
- Sørg for, at filformaterne understøttes af enheden. Hvis et filformat ikke understøttes, f.eks. DivX eller AC3, skal du installere en app, der understøtter det. For at se hvilke filformater din enheder understøtte, kan du besøge www.samsung.com.
- Din enhed understøtter fotos og videoer, der er optaget med enheden. Fotos og videoer, der er optaget med andre enheder, vil muligvis ikke fungere korrekt.
- Din enhed understøtter multimediefiler, der er godkendt af din netværkstjenesteudbyder eller udbyderne af yderligere tjenester. Visse former for indhold, der distribueres på internettet, f.eks. ringetoner, videoer eller baggrunde, vil muligvis ikke fungere korrekt.

En anden Bluetooth-enhed registreres ikke

- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du vil oprette forbindelse til.
- Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 m).

Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der etableres ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer

- Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
- Sørg for, at du har installeret den korrekte og opdaterede driver på din computer.
- Hvis du bruger Windows XP, skal du kontrollere, at du har Windows XP Service Pack 3 eller nyere installeret på computeren.
- Kontrollér, at du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller nyere installeret på computeren.

Din enhed kan ikke finde din aktuelle placering

GPS-signaler kan blive forstyrret i nogle områder, f.eks. inden døre. Indstil enheden til at bruge Wi-Fi eller et mobilt netværk til at finde din aktuelle placering i disse situationer.

Data, der er lagret på enheden, er gået tabt



Tag altid sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Ellers kan du ikke gendanne data, der bliver beskadiget eller går tabt. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data, der gemmes på enheden.

Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af enhedens kabinet

- Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion og kan medføre en minimal bevægelse eller vibration af delene.
- Som tiden går, kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.

Rensning af enheden

Brug en pustepensel til at fjerne støv, og tør forsigtigt linsen af med en blød klud. Hvis der sidder støv tilbage, skal du bruge linserensevæske på linsepapir og tørre forsigtigt.

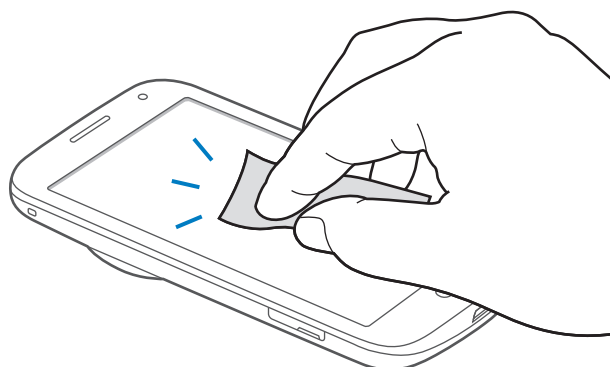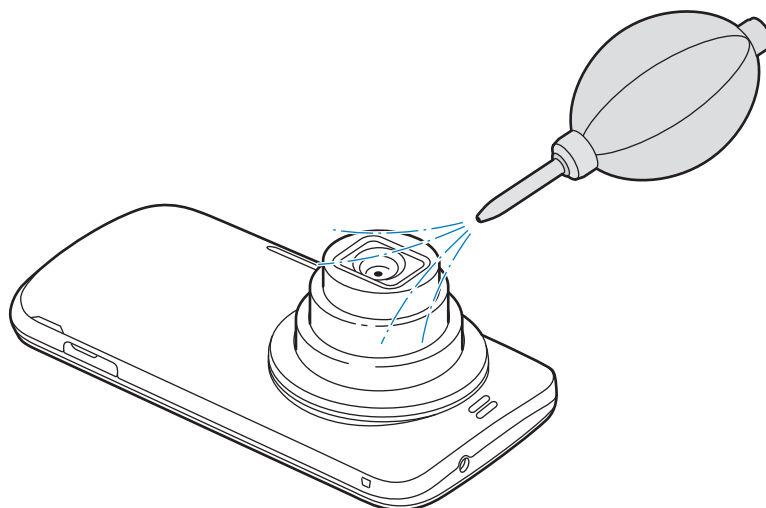

Brug aldrig benzen, fortyndingsmiddel eller alkohol til at rengøre enheden. Disse væsker kan beskadige enheden, eller resultere i fejlfunktioner.



Du må ikke trykke på linsedækslet eller bruge en pustepensel på det.

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.

Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

Ophavsret

Ophavsret © 2014 Samsung Electronics

Denne guide er beskyttet af internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne guide må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics reproducere, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem eller informationslager.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- HDMI, HDMI-logoet og betegnelsen "High Definition Multimedia Interface" er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

